


**ETOE**



**Projector A1322  
User Manual**

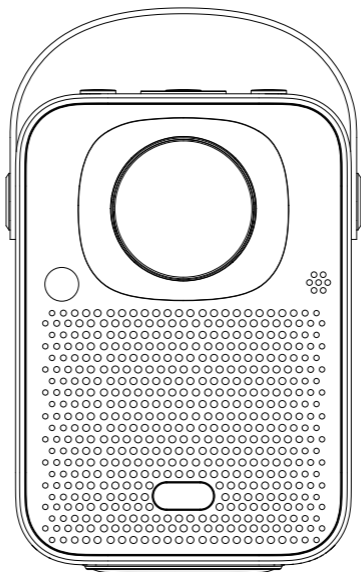

- Quick Guide
- Kurzanleitung
- Guida rapida
- Guida rapide
- Guía de inicio rápido
- クイックガイド

Q : [etoeofficial.com/pages/guide](https://etoeofficial.com/pages/guide)

---



- Please contact us via:
- Veuillez nous contacter via:
- Si prega di contattarci tramite:
- Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns durch:
- Póngase en contacto con nosotros a través de:
- 次の方法でお問い合わせください:

Q : [etoeofficial.com/pages/contact](https://etoeofficial.com/pages/contact)

✉ : [support@etoeofficial.com](mailto:support@etoeofficial.com)

## Istruzioni di sicurezza

Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo dispositivo. Non apportare modifiche che non siano descritte in questo manuale. La garanzia non si applica in caso di lesioni personali, perdita o danneggiamento dei dati a causa della mancata osservanza delle istruzioni.

- Per ridurre il rischio di incendio e/o scosse elettriche, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità e non posizionare oggetti pieni di liquidi, come vasi, sul dispositivo.
- Non posizionare il dispositivo su superfici morbide come tovaglie o tappeti, poiché ciò potrebbe costituire un pericolo di incendio.
- Non posizionare il dispositivo in aree soggette a polvere e sporco eccessivi o vicino a qualsiasi apparecchio che genera un forte campo magnetico.
- Per evitare il surriscaldamento, non bloccare o ostruire le aperture di ventilazione. Non posizionare mai il dispositivo in uno spazio ristretto. Si prega di lasciare sempre uno spazio sufficiente intorno al dispositivo per la ventilazione.
- Si prega di proteggere il dispositivo dalla luce solare diretta, dal calore, da forti sbalzi di temperatura e dall'umidità.
- Quando il dispositivo funziona per un lungo periodo di tempo e la superficie si surriscalda, si prega di spegnerlo e scollegare il cavo di alimentazione. Riprendi il funzionamento solo dopo che il dispositivo si è raffreddato.
- Si prega di maneggiare sempre il dispositivo con cura. Evita di toccare l'obiettivo.
- Non appoggiare mai oggetti pesanti o appuntiti sul dispositivo o sul cavo di alimentazione. Per evitare scosse elettriche, non smontare il dispositivo.
- Si prega di utilizzare solo attacchi o accessori specificati dal produttore. Si prega di evitare vibrazioni estreme, il che potrebbe danneggiare i componenti interni. Non consentire ai bambini di maneggiare il dispositivo senza supervisione.
- Nelle seguenti condizioni, all'interno del dispositivo può formarsi uno strato di umidità che può portare a malfunzionamenti:
  - a) Se il dispositivo viene spostato da una zona fredda a una calda;
  - b) Dopo il riscaldamento di una camera fredda;
  - c) Quando il dispositivo è collocato in un ambiente umido.Per evitare l'umidità, si prega di sigillare il dispositivo in un sacchetto di plastica prima di spostarlo in un'altra stanza e attendere una o due ore prima di estrarlo dal sacchetto.

- Si prega di utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito.
- Si prega di spegnere il dispositivo prima di rimuovere l'alimentatore dalla presa.
- Si prega di proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o schiacciato, in particolare in corrispondenza di spine, prese multiple e nel punto in cui escono da questo dispositivo.
- Si prega di scollegare questo dispositivo in caso di temporali o se non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Laddove la spina di alimentazione o un dispositivo di accoppiamento viene utilizzato come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve rimanere prontamente operativo.
- Prima di effettuare o modificare qualsiasi connessione, si prega di assicurarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.
- Non toccare mai il cavo di alimentazione o il connettore di alimentazione con le mani bagnate.

Per evitare danni all'udito, non ascoltare per lunghi periodi ad alto volume. Imposta il volume a un livello sicuro.

- Si prega di spegnere il dispositivo e rimuoverlo dall'alimentazione prima di pulire la superficie.
- Si prega di utilizzare un panno morbido e privo di lanugine. Non utilizzare mai detergenti liquidi, gassosi o facilmente infiammabili (come spruzzo, abrasivi, lucidanti e alcol). Si prega di passare delicatamente sulle superfici. Fai attenzione a non graffiare le superfici.
- Non utilizzare detergenti liquidi per pulire l'obiettivo poiché potrebbero danneggiare il rivestimento protettivo dell'obiettivo. Si prega di utilizzare carta per la pulizia dell'obiettivo per pulire l'obiettivo del proiettore.
- Non effettuare da soli alcuna riparazione al dispositivo. Si prega di far riparare il dispositivo solo da un centro di assistenza autorizzato.
- Una manutenzione impropria può provocare lesioni o danni al dispositivo.
- Si prega di affidare tutte le operazioni di manutenzione a personale di assistenza qualificato.
- Non fissare il raggio in funzione. La luce intensa può ferire i tuoi occhi.

## Cosa è incluso

Proiettore x 1



Adattatore x 1




Cavo AC di Adattatore x 1



Telecomando x 1




Manuale utente x 1




## Panoramica

### Proiettore

Vista frontale

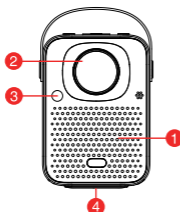

Vista posterior

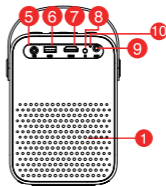

- ① Ventilazione dell'aria
- ② Lente
- ③ Tof (fuoco automatico)


- ④ Foro per la vite del treppiede
- ⑤ Ingresso DC
- ⑥ Porta USB

- ⑦ Porta HDMI
- ⑧ Ricevitore IR
- ⑨ Porta AUX
- ⑩ Indicatore

#### Attenzione:



- Non guardare direttamente nell'obiettivo per evitare danni agli occhi.
- Non bloccare la ventilazione dell'aria.

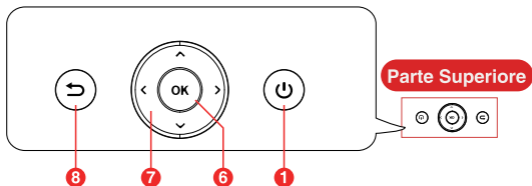

- 1
  - Premere una volta il pulsante: accensione
  - Premere due volte il pulsante: spegnimento
- 2 

Sorgente del segnale
- 3 

Accedi a più opzioni durante la riproduzione (la disponibilità dipende dalla sorgente)
- 4 

Attiva l'Assistente Google, il servizio di assistente virtuale basato sulla voce di Google
- 5 

Impostazione del proiettore
- 6 **OK**

Premere per confermare una selezione o un inserimento
- 7 

Naviga nei menu o regola il contenuto selezionato
- 8 

Ritorna al menù precedente
- 9 

Vai alla home page del proiettore
- 10 

Vai alla home page di Android TV
- 11 

Volume giù / su
- 12 **F+ F-**

Regola la messa a fuoco
- 13 

Disattiva l'audio del proiettore
- 14 

Pulsante Youtube preimpostato



- 15 **NETFLIX**


Pulsante Netflix preimpostato
- 16 

Pulsante Prime Video preimpostato
- 17 

Pulsante Disney+ preimpostato

## Posizionamento



- ① Posiziona il proiettore verso la superficie di proiezione per ottenere un'immagine quadrata.
- ② La distanza tra il proiettore e la superficie di proiezione determina la dimensione dell'immagine.
- ③ Controlla la distanza di proiezione e le dimensioni dello schermo nella parte delle specifiche. (Guardate la pagina 33)

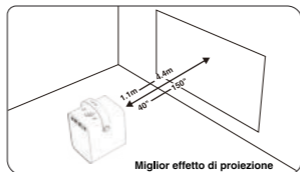


## Preparare il telecomando

Installa le batterie del telecomando (batterie non incluse).


- ① Premi e apri il coperchio della batteria, come illustrato.
- ② Installa due batterie AAA. Assicurati che le estremità positive e negative siano posizionate correttamente, come illustrato.
- ③ Riposiziona il coperchio della batteria finché non scatta in posizione.
- ④ La distanza tra il telecomando e il proiettore non deve superare i 10 m / 33 ft.



## Potenza attivata

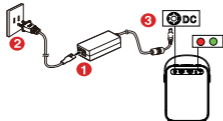

- L'indicatore sul retro del proiettore si accende in rosso quando l'adattatore è collegato al proiettore. L'indicatore diventa verde quando il proiettore è acceso.



- Premi una volta il pulsante di accensione per accendere.
- Premi due volte il pulsante di accensione per spegnere.

## Concentrazione

### Fuoco automatico

Posiziona il proiettore verso una superficie di proiezione o una parete adatta, regola la distanza per una dimensione dell'immagine adeguata.


### Fuoco manuale

Puoi anche mettere a fuoco manualmente tramite il telecomando. Premere il pulsante **F+**/**F-** sul telecomando fino a quando l'immagine non è nitida.

**Nota: la distanza di proiezione deve essere compresa tra 1.1 m e 4.1 m.**

## Seleziona la tua lingua

Quando avvia il proiettore per la prima volta, verrà visualizzata una pagina per selezionare la lingua, utilizza il telecomando **▲** o **▼** per selezionare la lingua. Quindi preme il pulsante destro **▶** e seleziona "Completa" per accedere alla pagina successiva.

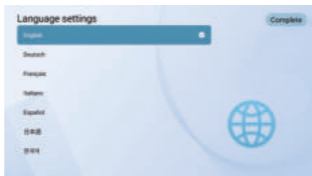

## Impostazioni

### Impostazione della proiezione

Premi il pulsante **Q** sul telecomando, vai alla pagina iniziale del proiettore e seleziona **Impostazioni**.

#### Modalità di installazione



Proiezione frontale del desktop



Proiezione frontale del soffitto





Proiezione posteriore del desktop



Proiezione posteriore a soffitto

## Riduzione schermo

Si prega di utilizzare il telecomando per ridimensionare le dimensioni dell'immagine dal 50% al 100% senza spostare il proiettore.

## Impostazioni trapezio

Questo proiettore supporta la correzione trapezoidale automatica e digitale.

*\*Quando hai già fissato il proiettore in un luogo, puoi utilizzare la correzione trapezoidale digitale.*

### • Correzione trapezoidale automatica

Quando l'immagine del proiettore è distorta, eseguirà la correzione trapezoidale automatica per riportare l'immagine a un rettangolo. Se ritieni che la correzione trapezoidale automatica non funzioni come prima, segui le istruzioni seguenti per ottimizzarla.

Per i passaggi dettagliati,  
guardate questo video.  
Basta scansionare il codice QR:



**Link:** <https://etoeofficial.com/pages/keystone-correction>

### • Correzione trapezoidale digitale

Se si desidera regolare da soli la correzione trapezoidale utilizzando il telecomando, è necessario disattivare la funzione di correzione trapezoidale automatica.


1. Disattiva la correzione trapezoidale automatica: vai su [  ] >

[**Impostazioni di proiettore**] > [**Impostazioni trapezio**] > [**Trapezio automatico**] e disattiva la correzione trapezoidale automatica.


2. Regola la correzione della distorsione trapezoidale digitale: vai su [  ]

[**Impostazioni di proiettore**] > [**Correzione verticale**] / [**Correzione orizzontale**] e premi il pulsante sinistro o destro sul telecomando per regolare.

### Correzione verticale

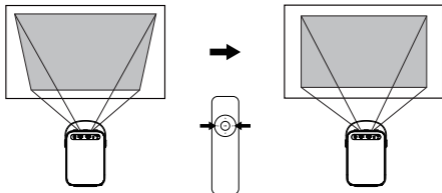

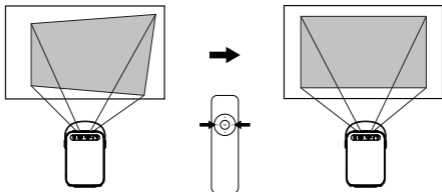

### Correzione orizzontale




#### • Correzione in quattro punti

Se l'immagine del proiettore è allungata o distorta lungo entrambi gli assi a causa dell'angolo di proiezione, è possibile utilizzare la correzione a quattro punti.

1. Premere [  ] per accedere alle impostazioni del proiettore.
2. Selezionare [Impostazioni di proiettore] > [Correzione in quattro punti], scegliere l'angolo da regolare e premere il pulsante di navigazione  sul telecomando per regolare.

### Correzione a quattro punti



#### • Reset di correzione trapezoidale

Per ripristinare le impostazioni predefinite, selezionare **Reset di correzione trapezoidale** e premere "OK".

## Altre impostazioni

### Salvaschermo

Il salvaschermo si avvia automaticamente ogni volta il proiettore rimane inattivo per il tempo predefinito. Puoi modificare l'ora predefinita o disattivarla.

### Video salvaschermo

Seleziona il video salvaschermo predefinito.

### Spegnimento dopo salvaschermo

Impostare il timer di spegnimento per il proiettore.


### Impostazioni della Lingua

Selezionare la lingua di visualizzazione su schermo per il sistema del proiettore.

### Ripristina le Impostazioni di fabbrica


Ripristina il dispositivo e ripristina le impostazioni di fabbrica.

## Collegamenti Cablati

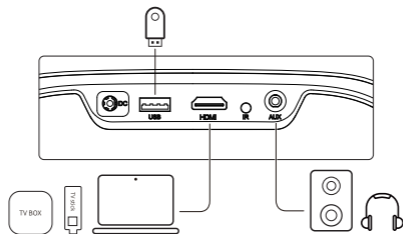


### 1. Collegati a un dispositivo di riproduzione HDMI

Questo proiettore supporta connessioni con vari dispositivi di riproduzione HDMI come PC, TV stick, TV box, lettore DVD, set-top box (STB), console di gioco o altri dispositivi.

- ① Collega questo proiettore a un dispositivo di riproduzione HDMI con un cavo HDMI (non fornito).
- ② Premi il pulsante  sul telecomando per andare alla pagina iniziale del proiettore, selezionare **[HDMI]** e premi.

### 2. Collegati a un'unità USB

#### Metodo 1:

- ① Collega il dispositivo di archiviazione USB.
- ② Premi il pulsante  sul telecomando per andare alla pagina iniziale del proiettore, selezionare **[USB]** e premi.
- ③ Seleziona il file che intendi riprodurre dal menu del file e cartelle.

#### Metodo 2:


- ① Installi l'applicazione [File Explorer] dal GOOGLE Play Store sul proiettore.
- ② Installi un'applicazione di media player come [VLC].
- ③ Colleghi l'unità USB al proiettore per riprodurre i suoi video.

### 3. Connetti a una cuffia tramite cavo AUX

Puoi anche collegare una cuffia o un altoparlante a ETOE Projector tramite cavo AUX.

- ① Collega il connettore del cavo AUX da 3.5 mm alla porta AUX di ETOE projector.
- ② Collega l'altro connettore del cavo AUX da 3.5 mm alla cuffia o all'altoparlante.
- ③ Riproduci i tuoi file multimediali sul proiettore.

## Menu di Scorciatoia

Premi a lungo il pulsante , accesso al menu delle impostazioni dello schermo

- Premi il pulsante di navigazione per selezionare l'opzione
- Premi il pulsante ► per andare alla pagina successiva
- Premi il pulsante ◀ o ▶ bu per regolare i parametri
- Premi il pulsante "OK" per salvare

Modalità immagine	Standard	Mantiene i colori naturali con un equilibrio di toni caldi e freddi
	Leggero	Fornisce più dettagli dell'immagine e nitidezza del colore
	Lieve	Fornisce colori caldi con poca luce
	Utente	Impostare manualmente Luminosità, Contrasto, Saturazione, Nitidezza e Tonalità
Temperatura di Colore	Freddo	Fornisce una temperatura di colore fredda
	Normale	Fornisce una temperatura di colore normale
	Calda	Fornisce una temperatura di colore calda
	Utente	Impostare manualmente il rosso, il verde e il blu
Modalità audio	Standard	Fornisce toni standard
	Musica	Fornisce un tono più dettagliato
	Film	Fornisce un suono in stile home theater
	Utente	Impostare manualmente il suono di ciascuna banda di frequenza
Correzione trapezoidale	Riduzione schermo	Ingrandire o ridurre l'immagine di proiezione
	Correzione Verticale	Eseguire la correzione trapezoidale
	Correzione Orizzontale	
	Correzione a Quattro Punti	
	Ripristino correzione trapezoidale	Reset di correzione trapezoidale

# Specifiche

CPU: ARM Quad 64-bit Cortex-A53

Risoluzione originale: 1920\*1080

Rapporto di proiezione: 1.22

Rapporto di aspetto dello schermo: 16:9 / 4:3 Adattivo

Altoparlante: Altoparlante stereo 5W\*2

Porta di connessione: HDMI\*1; USB\*1; AUX\*1

Zoom: 50%-100%

Correzione trapezoidale:  $\pm 40^\circ$

Ambiente consigliato: 41°F to 95°F / 5°C to 35°C

Umidità relativa: 15% ~ 85% (senza condensa)

Ingresso di potenza: 19 V, 3 A

Tensione nominale: AC 100 - 240 V, 50-60 Hz

Consumo di energia: 90 W

Installazione: Montaggio a soffitto/supporto con foro per vite nella parte inferiore.

Fonte di alimentazione necessaria: Sì (alimentatore a spina)

Uscita audio: 3,5 mm

## Garanzia

### Garanzia di rimborso di 30 giorni per qualsiasi motivo

Puoi restituire il prodotto e l'imballaggio non danneggiati entro 30 giorni dall'acquisto per ricevere un RIMBORSO COMPLETO per qualsiasi motivo. Per i reclami in garanzia non relativi alla qualità, l'acquirente è responsabile delle spese di spedizione.

### Garanzia di 12 mesi per problemi di qualità

Garanzia di 12 mesi per problemi relativi alla qualità

Ogni prodotto ETOE viene fornito con un anno di copertura dei problemi relativi alla qualità. Se invii un reclamo alla nostra e-mail di supporto, ETOE sceglierà:

1. sostituirsi il Prodotto ETOE con un prodotto sostitutivo dello stesso modello e copri le eventuali spese di spedizione per la restituzione.
2. sostituirsi il Prodotto ETOE per un rimborso del prezzo di acquisto.

## Distanza di proiezione e dimensioni dello schermo

Dimensioni dello schermo (pollici)	Larghezza (pollici)	Larghezza (cm)	Altezza (pollici)	Altezza (cm)	Distanza (piedi)	Distanza (cm)
40	34.9	88.6	19.6	49.8	3.5	108.4
60	52.3	132.8	29.4	74.7	5.3	162.1
80	69.7	177.1	39.2	99.6	7.1	216.1
100	87.2	221.4	49.0	124.5	8.9	270.1