

Climatizador Evaporativo

Manual do Usuário

SA-9000



ÍNDICE

Prefácio	3
Cuidados	3
Montagem e Instalação	4
3.1 Instalação de Rodízios e Suportes	Erro! Indicador não definido.
3.2 Enchimento e Drenagem de água	4
Guia de operação	5
4.1 Painel de Controle	5
4.2 Funções no Painel de Controle	5
4.2.1 ON/OFF : LIGADO/DESLIGADO	5
4.2.2 Speed : Ajuste de Velocidade	5
4.2.3 Cool : Interruptor de Modo	5
4.2.4 Swing : Balanço	5
4.2.5 Anion : Anion	5
4.2.6 Timer : Cronômetro	5
4.3 Controle remoto	6
Limpeza e Manutenção	6
Especificações técnicas	7
Diagrama Elétrico	8

Prefácio

Obrigado por sua confiança na escolha do climatizador evaporativo portátil Smart Air SA-9000, antes de utilizar leia atentamente este manual.

Cuidados

- 1) Evite reparos ou modificações.
- 2) Evite manusear o climatizador com as mãos molhadas para evitar curtos-circuitos ou choques elétricos.
- 3) Caso o cabo de alimentação esteja danificado contate seu fornecedor para manutenção e/ou reparo.
- 4) Por favor, retire o plugue da tomada se não for usar o climatizador por um longo tempo ou antes de realizar limpezas ou movimentá-lo.
- 5) Não coloque objetos na entrada ou saída de ar.
- 6) Não coloque o climatizador em superfícies inclinadas ou irregulares.
- 7) Depois de colocar água no tanque de água, deve-se tomar cuidado especial ao deslocar o dispositivo para evitar lascas ou derramamentos.
- 8) Não coloque itens sobre a máquina e não cubra a área da entrada e/ou saída de ar.
- 9) Para limpar o climatizador use apenas um pano úmido e não use produtos abrasivos.
- 10) Troque sempre que possível a água do reservatório para mantê-lo limpo.
- 11) É normal um odor estranho durante os primeiros usos o cheiro é proveniente da água que reage com as placas evaporativas mas quando usado por algum tempo, o cheiro desaparece gradualmente.

Montagem e Instalação

3.1 Instalação de Rodízios e Suportes



Figura. 1



Figura. 2

- 1) Retire da embalagem os dois conjuntos do suporte do rodízio (Figura 1);
- 2) Montar os rodízios no suporte.
- 3) Vire o climatizador e utilize os parafusos 5x25mm que acompanham o climatizador para fixar o suporte no tanque de água (Figura 2)

3.2 Enchimento e Drenagem de água



Figura.5



Figura.6

Enchimento de água:


- 1) Retire a tampa na lateral esquerda e encha com água (pode-se acompanhar o nível da água do tanque na parte frontal do Climatizador) (Figura 5)

Drenagem:

- 1) Abra a válvula para drenar a água do reservatório, em seguida, aperte novamente quando não houver mais água (Figura 6)

Guia de operação

4.1 Painel de Controle

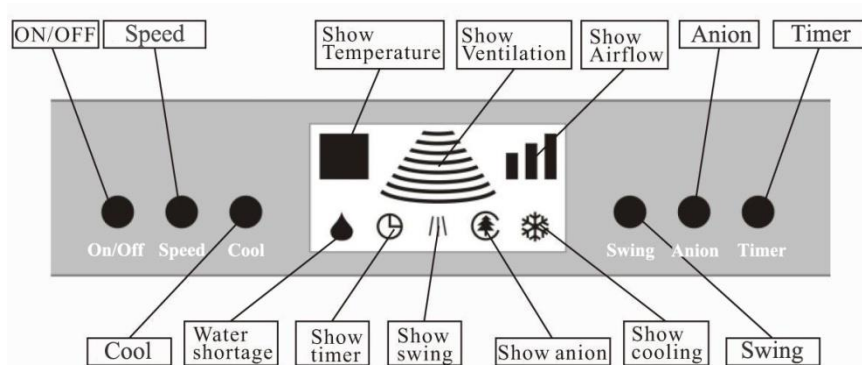

4.2 Funções no Painel de Controle

4.2.1 **ON/OFF**: LIGADO/DESLIGADO

No modo "**Standby**" (conectado), pressione o botão "**ON/OFF**" na unidade ou no controle remoto. Para ativar / desativar Operação da máquina, O sistema lembrará o status de uso mais recente.

Quando desligado, a tela mostra apenas a temperatura

4.2.2 **Speed**: Ajuste de Velocidade

Pressione o botão "**Speed**" no dispositivo ou os botões "+" e "-" no controle remoto para ajustar a velocidade do fluxo de ar 1, 2 ou 3.

4.2.3 **Cool** : Interruptor de Modo Climatização

Pressione o botão "**Cool**" no painel de controle ou no controle remoto para alternar entre o modo de climatização e o modo de ventilação;

Se mudar do modo de ventilação para o modo de climatização, o climatizador de ar mudará automaticamente para baixa velocidade até molhar os painéis evaporativos e voltará à velocidade anterior após 30 segundos.

4.2.4 **Swing** : Oscilação

Pressione o botão "**Swing**" no painel de controle ou no controle remoto para ativar ou desativar o modo de oscilação. O indicador "**Swing**" ficará aceso se o modo swing estiver ligado.

4.2.5 **Anion** : Anion (Purificador de Ar)

Pressione o botão "**Anion**" no painel de controle ou no controle remoto para ativar ou desativar a função de purificador. O indicador "**Anion**" ficará aceso se o modo anión estiver ligado.

4.2.6 **Timer** : Tempo de Desligamento automático

"**Timer**" é usado para o tempo de desligar automaticamente o climatizador, a unidade é

de horas. Começará a temporização quando o temporizador estiver definido. O temporizador ajustado durante a operação desliga automaticamente o climatizador de ar. Se você pressionar o botão "**Timer**", você verá "H x" no painel de controle. X significa o temporizador que você definir, a unidade é de horas. Enquanto isso, o indicador "**Timer**" ficará piscando, pressione "+" ou "-" para selecionar um valor que você precisa (valor máximo é 9). O temporizador será ajustado após 5 segundos. Depois que o temporizador estiver ajustado, o indicador "**Timer**" permanecerá aceso e o painel de controle exibirá a temperatura.

Como cancelar o temporizador:

- a) Defina o temporizador como 00;
- b) Prima o botão "**On/Off**" quando o indicador "**Timer**" estiver a piscar durante o ajuste;
- c) Pressione o botão "**On/Off**" após o temporizador estar ativo.

4.3 Controle Remoto

- 1) **On/Off**: Liga ou desliga o Climatizador de Ar;
- 2) **Timer**: Define tempo de desligamento do climatizador;
- 3) **Cool**: Alternar entre o modo de Climatização ou modo de Ventilação;
- 4) **+**: Mudar a velocidade do ventilador entre velocidade baixa, velocidade média e velocidade alta (se estiver no modo "TIME", é usada para aumentar o valor em 1H);
- 5) **-**: mudar a velocidade do ventilador entre velocidade baixa, velocidade média e alta velocidade (se estiver no modo "TIME", ela é usada para diminuir o valor em 1H);
- 6) **Swing**: ligar ou desligar o oscilador de ar;
- 7) **Anion**: ligar ou desligar a função purificador.



Limpeza e Manutenção

Desligue o climatizador de ar antes de proceder à limpeza ou manutenção!


- 1) Limpeza do gabinete: limpe com líquido de limpeza suave e um pano macio. Não utilize produtos corrosivos ou abrasivos;
- 2) Limpeza do Painel Evaporativo, retire o painel e limpe sua superfície com uma escova macia.
- 3) Limpeza do tanque de água: Solte a válvula de drenagem e deixe escorrer toda a água. Limpe com líquido de limpeza suave e um pano macio. Não utilize produtos corrosivos ou abrasivos.

- 4) Manutenção:
- a) Sugerimos limpar os painéis evaporativos de duas em duas semanas para garantir um melhor desempenho da climatização;
 - b) Sugerimos mudar de água todos os dias para garantir que o ar esteja limpo;
 - c) Se houver um longo tempo não usando o refrigerador de ar. Por favor, desligue e escorra toda a água.

Especificações técnicas

Especificações	
Capacidade de água	100 L
Vazão	9000 m3/h
Potência	300 W
Tensão	110V ou 220V /60Hz
Dimensões	1400x850x465mm
Peso Líquido	35 Kg
Velocidades	3
Ruído	≤62 dB
Dimensão do Difusor de Ar	645×685mm
Dimensão dos Painéis Evaporativos	688*630*100mm (1pc) 550*240*50mm (2pcs)

Diagrama Elétrico

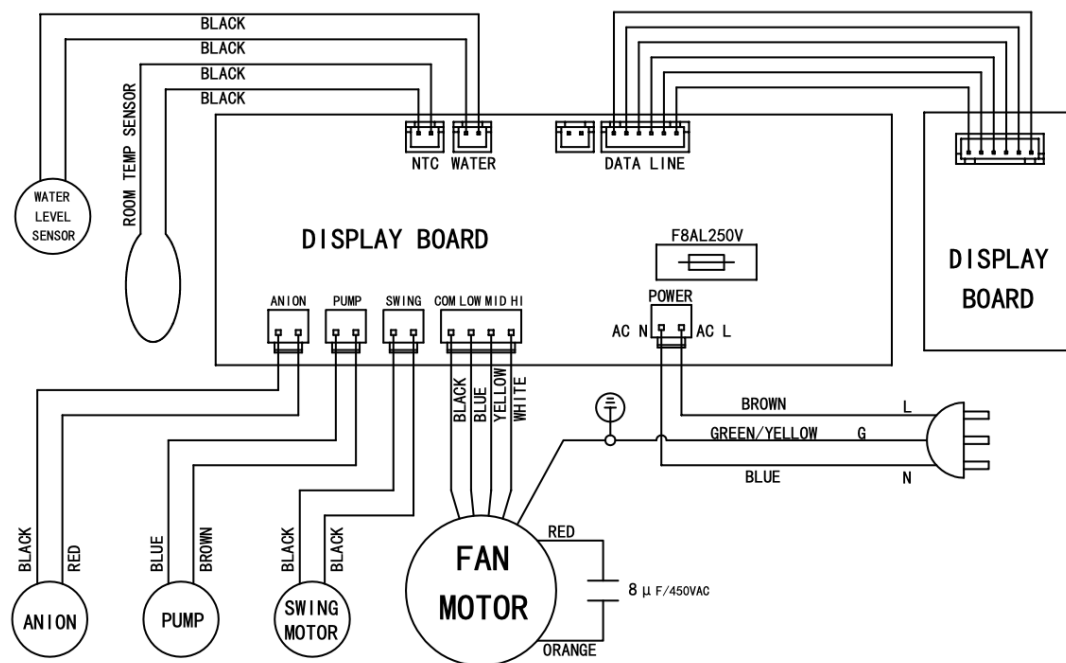



Smart Air Climatizadores

contato@smartairclimatizadores.com.br
www.smartairclimatizadores.com.br