



SPC STELLA 2

INDEX

1. Introduction -----	3
2. Emplacement des commandes -----	3
3. Conseils utiles -----	4
4. Premières étapes avant d'allumer -----	5
5. Allumer le téléphone -----	6
6. Déverrouiller ou allumer l'écran du téléphone -----	7
7. Appel -----	7
a. Appeler un contact du répertoire	
b. Appel de l'histoire	
c. Répondre/refuser un appel	
d. Répondre et raccrocher les appels en ouvrant/fermant le clapet	
e. En conversation	
f. Indicateur d'appel manqué	
8. Numérotation rapide -----	10
a. Mémoires directes	
b. Mémoires indirectes	
9. Sonneries, tonalités et volume -----	10
10. Agenda -----	11
a. Consulter l'agenda	
b. Recherche rapide	
c. Options de contact	
d. Ajouter un contact	
11. Messages -----	12
a. Nouveau message reçu	
b. Écrire un message	
12. Bouton SOS -----	13
a. Configuration du bouton SOS	
b. Utilisation du bouton SOS	
13. Smart help -----	14
a. Qu'est-ce que Smart Help ?	
b. Configuration à distance	
c. Sonnette intelligente	
d. Notifications intelligentes	
14. Multimédia -----	17
a. Caméras	
b. Images	
c. Enregistreur vidéo	
d. Lecteur de musique	
e. Enregistreur vocal	
f. Radio	
g. Gestionnaire de fichiers	
15. Paramètres -----	18
16. Batterie et charge -----	19
17. Menu Autres fonctions/Outils -----	21


a. Bluetooth	
b. Calculatrice	
c. Calendrier	
d. Alarme	
e. Horloge mondiale	
18. Torche -----	22
19. Données techniques -----	22
20. Questions fréquemment posées -----	23




STELLA 2

1. INTRODUCTION


Ce document est un manuel d'utilisation pour le téléphone à touches STELLA 2 de SPC. Vous y trouverez des informations sur les premières étapes à suivre pour utiliser votre téléphone portable ainsi que sur ses différentes fonctionnalités.


2. EMPLACEMENT DES CONTRÔLES

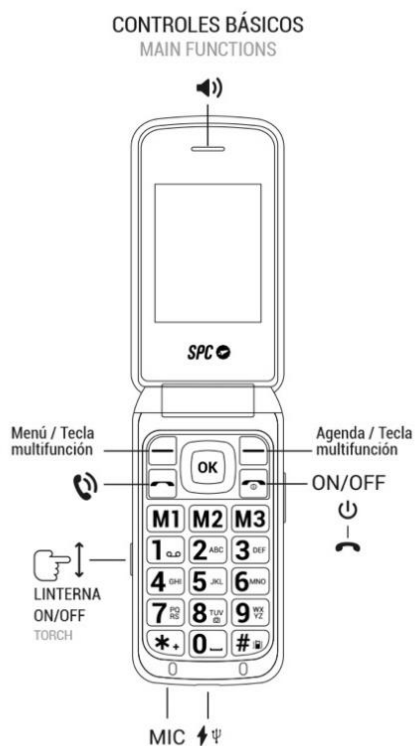

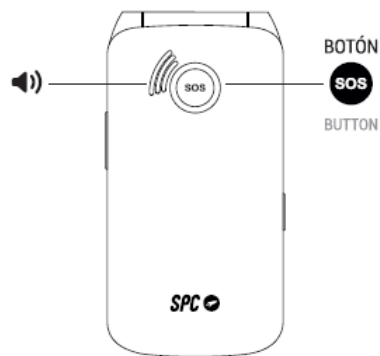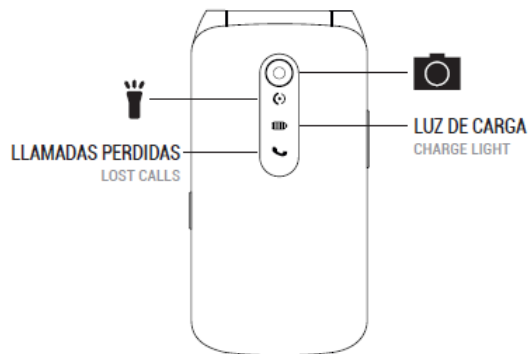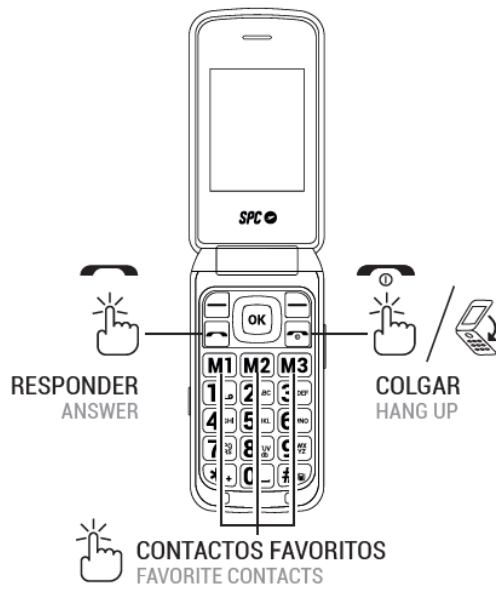


3. CONSEILS UTILES


- Pour accéder au menu principal, ouvrez le clapet et, le téléphone étant en veille, appuyez sur la touche supérieure gauche .
- Pour naviguer vers le haut et vers le bas dans le menu principal et les différents sous-menus, appuyez sur les bords texturés de la touche centrale OK vers le haut ou vers le bas.

- La touche en haut à gauche exécute l'action indiquée en bas à gauche de l'écran.
- La touche supérieure droite exécute l'action indiquée en bas à droite de l'écran.
- Pour confirmer un choix, appuyez sur la touche centrale OK ou sur la touche supérieure correspondante.
- Pour revenir à l'écran d'accueil depuis l'écran, il suffit d'appuyer sur la touche de raccrochage  ou de fermer le volet et de l'ouvrir à nouveau.

4. PREMIÈRES ÉTAPES AVANT L'ALLUMAGE

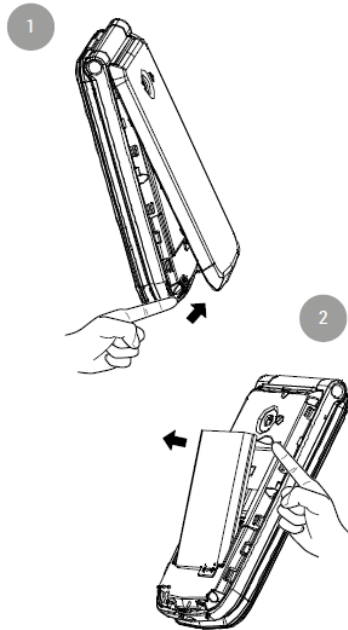

- Soulever le couvercle de la batterie à l'aide de la languette située sur la partie inférieure du téléphone.
- Retirer la batterie en la soulevant de l'encoche située en haut du compartiment de la batterie.

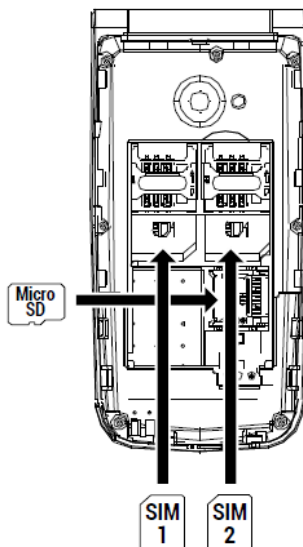


- Insérer la ou les cartes SIM (format MiniSIM) dans la position indiquée, en faisant correspondre les contacts dorés du téléphone et de la ou des cartes.

- Si vous avez une carte Micro SD, insérez la carte dans la position indiquée. Veuillez noter qu'il s'agit d'un plateau d'ouverture. Faites glisser délicatement le couvercle et vous pourrez ouvrir le plateau.
- Insérer la batterie en faisant correspondre les contacts dorés du téléphone et de la batterie.



- Avant de commencer à l'utiliser, pensez à retirer la protection de l'écran.

5. ALLUMER LE TÉLÉPHONE

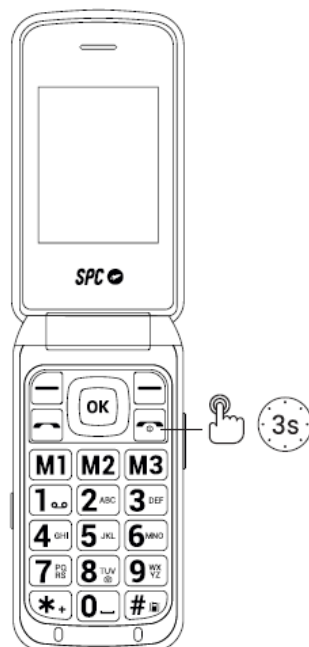

- Appuyez sur la touche d'alimentation et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes pour allumer le téléphone.

- Saisissez le code PIN qui figure sur votre carte SIM. Si deux cartes SIM sont insérées, le téléphone demande d'abord le code PIN de la carte SIM 1, puis celui de la carte SIM 2.
- Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour éteindre le téléphone.

REMARQUE : le numéro d'identification personnel (PIN) protège la carte SIM contre toute utilisation non autorisée. La clé de déblocage du PIN (numéro PUK) vous permet de débloquer un PIN bloqué. Le PIN et le PUK sont fournis avec la carte SIM. Pour plus de détails, contactez votre opérateur

6. DÉVERROUILLER OU ALLUMER L'ÉCRAN DU TÉLÉPHONE

Si le téléphone a été laissé avec le couvercle ouvert, mais inactif, l'écran s'éteint après quelques secondes.

- Pour l'activer, il suffit d'appuyer deux fois sur n'importe quelle touche.

Si l'écran ne se rallume pas, c'est qu'il y a longtemps que l'écran a été éteint et qu'il a été verrouillé automatiquement pour des raisons de sécurité. Dans ce cas :

- Appuyez deux fois sur n'importe quelle touche>Déverrouiller...>* (astérisque) et l'écran est déverrouillé et de nouveau actif.


Il est possible de supprimer ce verrouillage automatique du clavier. De cette façon, lorsque vous ouvrez le couvercle, le téléphone montre l'écran allumé et déverrouillé. Pour le configurer, allez sur :




- Menu>Paramètres>Paramètres du téléphone>Affichage>Verrouillage automatique du clavier : Désactivé

7. APPEL

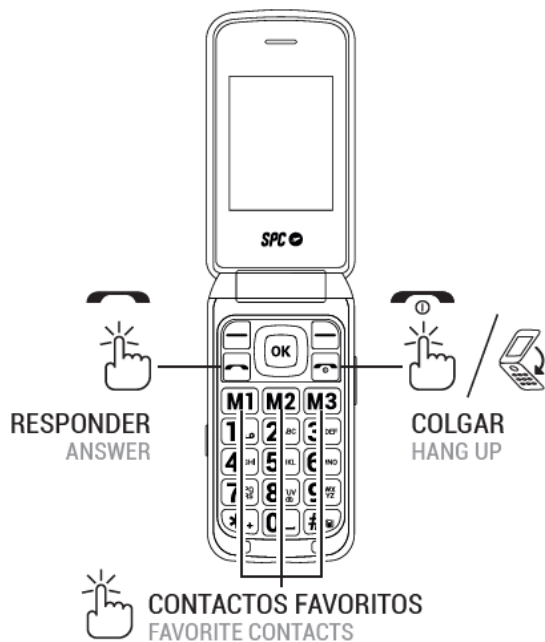

Dans le cas de l'utilisation de deux cartes SIM, le téléphone demandera la confirmation de la carte SIM à utiliser avant de passer des appels.

Pendant un appel, vous pourrez passer et recevoir d'autres appels depuis/vers le même numéro, mais vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appels depuis l'autre carte SIM.





1. composez le numéro que vous voulez appeler.
2. Appuyez sur "Effacer" pour supprimer les chiffres incorrectement saisis.
3. Appuyez sur  et sélectionnez la carte SIM avec laquelle vous voulez passer l'appel. Appuyez sur .
4. Tapez le numéro souhaité sur le clavier. Si ce numéro est enregistré dans le répertoire, le nom du contact s'affiche à l'écran.
5. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Appeler un contact du répertoire



1. appuyez sur "Agenda" à partir de l'écran d'accueil en utilisant la touche de fonction droite. L'écran affiche la liste des contacts par ordre alphabétique.
2. Utilisez les touches haut/bas pour faire défiler la liste jusqu'au contact souhaité.
3. Appuyez sur la touche d'appel  pour appeler le contact sélectionné.
4. Appuyez sur la touche de fin d'appel  pour mettre fin à l'appel.

Appel de l'histoire

Lorsque le téléphone est en veille, appuyez sur la touche  pour accéder à la liste des appels envoyés. Vous pouvez également accéder à l'historique à partir du menu principal.

2. Utilisez les touches de navigation pour faire défiler la liste, sélectionnez un enregistrement et appuyez sur  pour appeler.

Répondre / rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, le numéro ou le nom (s'il est enregistré dans le répertoire du SPC STELLA 2) s'affiche à l'écran. Appuyez sur  pour répondre ou sur  pour rejeter l'appel.

Répondre et raccrocher les appels en ouvrant/fermant le clapet

Il est possible de répondre à un appel entrant en ouvrant le clapet du téléphone et de raccrocher en fermant le clapet.

Par défaut, cette fonction est désactivée pour vous permettre de voir le numéro de l'appelant avant de répondre.

Pour l'activer, allez sur :

- Menu -> Appels -> Paramètres d'appel -> Paramètres avancés -> Mode de réponse -> Ouvrir pour répondre.
- En appuyant sur OK, vous pouvez activer/désactiver la fonction.
- Confirmez avec l'option "Fait".

En conversation

Mains libres :

- Pendant une conversation, appuyez sur "Mains libres" pour activer ce mode et le haut-parleur, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans tenir le téléphone ou le porter à votre oreille.

Options :

- Pendant la conversation, appuyez sur "Options" pour accéder aux différentes options :
 - Appel en attente
 - Fin de l'appel
 - Répertoire téléphonique
 - Historique des appels
 - Messages
 - Enregistreur de son
 - Silence

Indicateur d'appel manqué

En cas d'appel(s) manqué(s), le témoin lumineux vert clignotant situé sur le couvercle de votre téléphone s'allume (voir Commandes de localisation).

S'il n'y a pas d'appels manqués, cet indicateur est éteint.

8. NUMEROTATION RAPIDE

Effectuer un appel en numérotation rapide :

Le téléphone dispose de trois touches de mémoire directe et de huit touches de mémoire indirecte pour la numérotation abrégée. Ainsi, en appuyant simplement sur ces touches, le téléphone appelle directement le numéro lié à chacune de ces mémoires.

Des souvenirs directs :

Les mémoires directes sont généralement destinées aux numéros favoris et correspondent aux touches M1, M2 et M3. Pour configurer ces mémoires :

- Menu --> Favoris,
- ou cliquez sur l'une des 3 touches de mémoire directe -> Oui
- Activez la fonction et entrez les numéros de chacune des mémoires directes 1, 2 ou 3.

Des souvenirs indirects :

Les mémoires indirectes ou numéros abrégés sont ceux qui sont activés en maintenant enfoncé l'un des chiffres de 2 à 9.

Pour configurer ces numéros, vous devez avoir une carte SIM installée et, en plus :

- allez dans Menu -> Répertoire -> Options -> Paramètres -> Numérotation rapide :
- Activez-la (Statut : Activé),
- Configurer le numéro.
- Le numéro 1 est réservé à la messagerie vocale et est activé en appuyant sur la touche 1 et en la maintenant enfoncée.

9. SONNERIES, TONALITÉS ET VOLUME

Accédez au menu Profils. Vous pouvez y sélectionner et configurer le type de sonnerie pour les appels, les vibrations, le niveau de volume, la tonalité des messages, etc. Par défaut, le profil sélectionné est Général.

Avec les touches de curseur, vous pouvez vous déplacer entre les profils disponibles et confirmer votre sélection avec la touche centrale.

Sélectionnez un profil et cliquez sur Options pour l'activer, le personnaliser ou le réinitialiser.

Vous pouvez personnaliser un profil en fonction de vos goûts et de vos besoins et régler les paramètres suivants :

- Type d'alerte et choisissez entre sonnerie uniquement, vibreur uniquement, vibreur et sonnerie ; ou vibreur puis sonnerie.
- Choix de la sonnerie des appels entrants sur SIM 1
- Choisir la sonnerie des appels entrants sur SIM 2
- Sélection du volume d'appel
- Choisir la sonnerie des messages reçus sur la carte SIM 1
- Choisir la sonnerie des messages reçus sur la carte SIM 2
- Sélectionnez le volume des messages reçus
- Choisissez le type de son du clavier ou la sourdine
- Choisissez le volume de la tonalité du clavier
- Choisissez la tonalité pour ouvrir le clapet ou la sourdine
- Choisissez la tonalité pour fermer le clapet ou la sourdine
- Activez ou désactivez l'alerte du système (par exemple, batterie faible...).

10. AGENDA

Consulter l'agenda

1. Le téléphone étant en veille, appuyez sur la touche "Répertoire" (touche supérieure droite)
2. ou accéder à partir du menu principal : Menu (accès direct à l'Agenda)>accepter (menu en haut à droite).
3. Une fois à l'intérieur, faites défiler vers le haut ou vers le bas (bord de la touche OK centrale) pour parcourir la liste et voir tous les contacts.

Recherche rapide :

La liste des contacts étant affichée (étape précédente Consulter le répertoire), saisissez les premières lettres du contact que vous recherchez. Les contacts contenant ces lettres seront affichés à l'écran.

Options de contact :

Sélectionnez un contact et appuyez sur "Options" pour voir les options disponibles :

- Voir,

- Envoyez des SMS,
- Mark,
- Edit,
- Supprimer,
- Copie,
- Modifier la vCard,
- Ajouter à la liste noire,
- Marquez plusieurs et
- Ajustements.

Ajouter un contact

Lorsque vous entrez dans le carnet d'adresses, sélectionnez l'option "Ajouter un contact" en haut, puis appuyez sur OK.


Sélectionnez la mémoire dans laquelle vous souhaitez enregistrer le contact (sur SIM1, SIM2 ou dans le téléphone).

3. Saisissez les coordonnées du contact (nom, numéro).


4. Une fois modifié, appuyez sur Options>Enregistrer pour sauvegarder le contact.

11. MESSAGES

Nouveau message reçu

Lorsque vous recevez un nouveau message texte, le téléphone émet un bip et affiche une notification à l'écran. En outre, l'icône s'affiche à l'écran. 

Pour ouvrir le message :

1. Sélectionnez Afficher si la notification s'affiche à l'écran,
2. ou allez dans le menu Messages --> Boîte de réception. Les nouveaux messages sont signalés par une icône d'enveloppe fermée.
3. Appuyez sur OK pour ouvrir et lire le message  .

REMARQUE : L'icône de nouveau message  restera affichée tant qu'il y aura des messages non lus.

Options de message :

Lorsque vous ouvrez un message, vous pouvez :

- Répondre : répondre à l'expéditeur par un message SMS.
- Appelez l'expéditeur : Passez un appel téléphonique à l'expéditeur.
- Transférer : Transférer le message à un autre contact.
- Supprimer : supprime le message.
- Avancé : Options avancées du message SMS : utiliser le numéro, utiliser USSD (codes opérateurs spéciaux pour la configuration), copier ou déplacer le message vers la carte SIM.

Écrire un message

Allez dans Menu --> Messages --> Ecrire un message.

Dans Options>Méthode d'entrée, vous pouvez sélectionner

- FR (français, tout en majuscules),
- Fr (français, la première lettre en majuscule et le reste en minuscule),
- 123 (chiffres),
- ABC (tout en majuscules),
- abc (tout en minuscules),
- Abc (la première lettre en majuscule et le reste en minuscule),
- Autres langues d'écriture : Espagnol, Italien, Allemand et Portugais

Vous pouvez également accéder à ces options en appuyant sur la touche # une fois dans Write Message. L'icône en haut à gauche indique le mode utilisé.

12. BOUTON SOS

Le bouton SOS est un bouton physique situé à l'arrière du téléphone. Si vous vous trouvez en situation d'urgence, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton pendant quelques secondes (une fois qu'il est configuré, voir "Paramétrage du numéro SOS"), le téléphone passe automatiquement un appel et envoie un SMS d'urgence à un maximum de 5 numéros.


Configuration du numéro SOS :

A partir de "Menu"--> "SOS" :

- Définissez l'état de la fonction : "On" ou "Off".
- Réglez les numéros d'urgence sur "Numéro SOS" (1 à 5).
- Configurez le message SOS. Rédigez le message d'aide à envoyer aux numéros SOS*.

**Par défaut, le message envoyé est "J'ai besoin d'aide !"*

Utilisation de la fonction SOS :

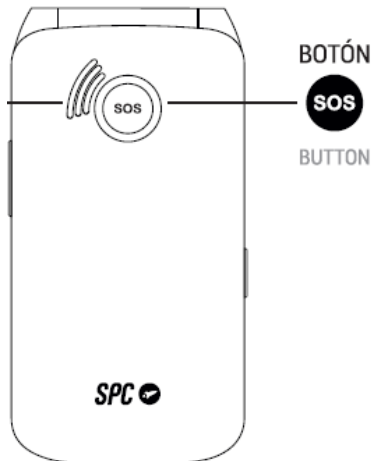

Si vous vous trouvez dans une situation d'urgence et que vous appuyez sur la touche SOS, le combiné :

- Un son d'alerte (klaxon) sera émis et le cycle d'appel commencera.
- Cela activera le haut-parleur mains libres.
- Il appellera les numéros SOS dans un ordre consécutif et enverra également le message SOS par SMS.
- S'il n'y a pas de réponse, il passera au numéro suivant jusqu'à ce que l'un d'eux réponde, ce cycle sera répété 3 fois.

**Si un numéro de la liste possède une boîte vocale, le cycle se termine.*

Les SMS peuvent augmenter votre facture mensuelle en fonction du type de contrat que vous avez avec votre opérateur.

13. SMART HELP

Qu'est-ce que Smart Help ?

Smart Help est un ensemble de fonctionnalités d'aide intelligente qui permet aux utilisateurs de STELLA 2 d'utiliser leur appareil en toute sérénité et aide leur famille et leurs proches à s'occuper d'eux même lorsqu'ils sont éloignés.

À cette fin, Smart Help permet :

- Configurer à distance STELLA 2 à partir d'un autre téléphone,
- Envoyer des notifications de ce mobile à un autre téléphone dans les situations de faible utilisation ou d'inactivité totale,
- et activer la sonnerie de STELLA 2 au maximum en cas d'appels sans réponse.

La section suivante décrit chacune de ces fonctions.

Configuration à distance

Cette fonction vous permet d'autoriser jusqu'à 5 numéros à configurer votre téléphone à distance par SMS depuis un autre téléphone.

A cette fin :

- Activez la fonction de configuration à distance, dans Paramètres > Aide intelligente > Configuration à distance > Statut > Activé,
- ajoutez dans la liste des *numéros les contacts que vous souhaitez autoriser à configurer à distance votre téléphone (5 au maximum), à partir de "Paramètres > Aide intelligente > Configuration à distance > Numéros autorisés".

**Vous devez inclure le code de numérotation (+34 pour les numéros de téléphone mobile espagnols), par exemple +34611222333.*

Ce sont les 3 fonctions de STELLA 2 qui peuvent être configurées à distance depuis un autre téléphone par SMS.

1. ACTIVER ET CONFIGURER LA FONCTION SOS

Envoi d'un SMS à STELLA 2 depuis l'un des numéros autorisés avec les codes suivants :

- Pour activer/désactiver la fonction SOS :

ACTION	CODE SMS
Activer la fonction SOS	*SOS#1#
Désactiver la fonction SOS	*SOS#0#

- Pour configurer les numéros de téléphone dans la liste SOS :

ACTION	CODE SMS
Définissez le numéro 611 111 111 en 1 ^{ère} position dans la liste SOS	*SOS#2#1#611111111
Définissez le numéro 622 222 222 comme 2 ^{ème} dans la liste SOS	*SOS#2#2#622222222
Définissez le numéro 633 333 333 comme 3 ^{ème} dans la liste SOS	*SOS#2#3#633333333
Définissez le numéro 644 444 444 comme 4 ^{ème} dans la liste SOS	*SOS#2#4#644444444
Définissez le numéro 655 555 555 comme 5 ^{ème} dans la liste SOS	*SOS#2#5#655555555

- Pour supprimer des numéros de la liste SOS :

ACTION	CODE SMS
Retirer le numéro 1 de la liste SOS	*SOS#3#1#
Retirer le numéro 2 de la liste SOS	*SOS#3#2#

Retirer le numéro 3 de la liste SOS	*SOS#3#3#
Retirer le numéro 4 de la liste SOS	*SOS#3#4#
Retirer le numéro 5 de la liste SOS	*SOS#3#5#

2. AJOUTER DES CONTACTS AU RÉPERTOIRE OU À LA MÉMOIRE RAPIDE

Envoi d'un SMS à STELLA 2 depuis l'un des numéros autorisés avec les codes suivants :

- Pour ajouter un contact à la mémoire rapide M1, M2 ou M3 :

ACTION	CODE SMS
Ajouter le contact 611 111 111 à M1	*MEM#2#1#611111111
Ajouter le contact 622 222 222 à M2	*MEM#2#2#622222222
Ajouter le contact 633 333 333 à M3	*MEM#2#3#633333333

- Pour ajouter un contact au répertoire : ("CCC" EST LE NOM DU CONTACT).

ACTION	CODE SMS
Ajouter le contact 611 111 111 au répertoire téléphonique	*PB#2#CCC*611111111

3. METTEZ LE VOLUME DE LA SONNERIE, DE L'ÉCOUTEUR ET DU KIT MAINS LIBRES AU MAXIMUM.

Envoi d'un SMS à STELLA 2 depuis l'un des numéros autorisés avec les codes suivants :

ACTION	CODE SMS
Augmenter le volume	*VOL#MAX

Sonnerie intelligente

Grâce à cette fonction, votre téléphone augmente automatiquement le volume de la sonnerie s'il détecte qu'une même personne essaie de vous appeler et que vous n'avez pas répondu à l'appel.

Le volume de la sonnerie de votre téléphone sera réglé au maximum si le même numéro de téléphone répète l'appel dans les 3 minutes. Après avoir répondu à l'appel, le volume de votre téléphone sera rétabli sur le volume précédemment pré-réglé.

Vous pouvez l'activer ou le désactiver à partir de :

- Réglages > Aide intelligente > Sonnerie intelligente.

Notifications intelligentes

Grâce à cette fonction, vous pouvez définir un certain nombre d'assistants qui recevront des notifications par SMS si STELLA 2 détecte un manque d'activité inhabituel de leur part:

- Paramètres > Smart Help > Smart Notifications > Assistant

Un SMS d'avertissement sera envoyé aux numéros définis si :

- Le niveau de la batterie de votre téléphone est inférieur à 15 %.
- Il y a un appel manqué sans réponse.
- STELLA 2 reste inactif pendant les dernières 24 heures, c'est-à-dire s'il détecte que vous n'avez appuyé sur aucune touche, ouvert ou fermé le couvercle ou l'avez mis en charge.

Vous pouvez activer ou désactiver chacun de ces avertissements à partir de

- Paramètres > Smart Help > Smart Notifications

14. MULTIMEDIA

a. Caméras

(Vous devez disposer d'une carte mémoire micro SD).

- Activez la caméra en allant dans Menu --> Multimédia --> Caméra.
- Touche OK - Appuyez sur cette touche pour prendre la photo.
- Sous Options --> Paramètres de la caméra, vous pouvez régler les paramètres de la caméra.
- Une fois la photo prise, sous Options, il est possible d'envoyer la photo via Bluetooth ou de la supprimer.
- Sous Options --> Photos, vous pouvez également accéder aux photos que vous avez prises.
- Dans Options --> Options, vous avez accès à un plus grand nombre d'options : vous pouvez afficher la capture d'écran, l'envoyer via Bluetooth, l'utiliser comme fond d'écran, la renommer, la supprimer ou afficher les détails de l'image.

b. Images

Accédez aux images à partir de

- "Menu" --> "Multimédia" --> "Images". Affichez les images et les photos dans la mémoire du téléphone/carte SD.
- Dans chaque image, sous "Options", vous pouvez envoyer l'image et l'utiliser comme fond d'écran, entre autres fonctions.

c. Enregistreur vidéo

(Vous devez disposer d'une carte mémoire micro SD).

Lorsque la caméra est activée, accédez aux options de la caméra pour passer en mode vidéo "Basculer à la vidéo". Et choisissez "Passer à l'appareil photo" pour revenir au mode appareil photo.

Touche OK - Appuyez sur cette touche pour démarrer ou interrompre la vidéo. Appuyez sur Stop pour terminer la vidéo.

Appuyez sur Options --> Paramètres du caméscope pour modifier les paramètres.

d. Lecteur de musique

Accédez au lecteur audio à partir de Menu --> Multimédia --> Lecteur audio. Lisez la musique dans la mémoire du téléphone/carte SD.

e. Enregistreur vocal

Il se trouve dans le menu "Multimédia".

- Vous pouvez enregistrer des conversations en allant dans Options --> Nouvel enregistrement.
- Vous pouvez mettre en pause un enregistrement en cours en appuyant sur la touche de fonction supérieure gauche. Vous pouvez alors poursuivre l'enregistrement ou le mettre en pause.
- Vous pouvez annuler un enregistrement en cours en appuyant sur la touche de fonction supérieure droite.
- Sous Options, vous pouvez lire les enregistrements, accéder à la liste des enregistrements et définir le stockage.

f. Radio

(Aucun casque n'est nécessaire pour la réception des chaînes).

- Accédez à la radio FM à partir de "Menu" --> "Multimédia" --> "Radio FM".
- Touche OK - appuyez sur cette touche pour lire ou mettre en pause la radio.
- Touches de navigation gauche/droite - appuyez sur ces touches pour changer de station de radio.
- Touches de navigation haut/bas - pour augmenter/diminuer la fréquence du tuner.
- Touches * et # - appuyez sur ces touches pour baisser/augmenter le volume.
- Depuis "Options", vous pouvez effectuer une recherche automatique ou manuelle des stations, afficher la liste des stations trouvées, sauvegarder les stations, enregistrer la diffusion (avec la carte microSD), accéder aux paramètres de la radio FM et quitter l'application Radio FM.

g. Gestionnaire de fichiers

Il se trouve dans le menu "Multimédia". À partir de cette option, vous pouvez accéder aux fichiers stockés dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire microSD.

15. PARAMÈTRES

Les options suivantes sont disponibles dans le menu "Paramètres".

a. Configuration du téléphone

Vous pouvez y régler l'heure, la date, la langue, la méthode de saisie de texte, l'affichage (fond, éclairage, verrouillage...) et les touches de fonction (raccourcis avec les touches de curseur).

b. Paramètres de sécurité

Configurer et modifier les paramètres et les codes de sécurité et de confidentialité tels que le code PIN de la carte SIM, le verrouillage du téléphone et le changement du mot de passe de sécurité.

- Le mot de passe de sécurité par défaut est 0000.

- Si vous allez dans "Mot de passe pour les menus" et activez cette option, vous bloquerez l'accès en demandant un mot de passe pour entrer dans les fonctionnalités du téléphone qui sont définies.

c. Configuration SIM

Pour la configuration du mode de fonctionnement de la double SIM.

d. Smart help

Cette option vous permet d'accéder aux fonctions de l'aide intelligente : Configuration à distance, sonnerie intelligente et Smart Notifications.


Vous trouverez des informations détaillées sur ces fonctions dans la section 11 "SMART HELP".

e. Restaurer la configuration

Permet de réinitialiser les paramètres du téléphone aux valeurs d'usine. Le mot de passe des paramètres du téléphone, qui est 0000 par défaut, est requis.

16. BATTERIE ET DE CHARGE

Vous avez deux options pour charger votre téléphone :

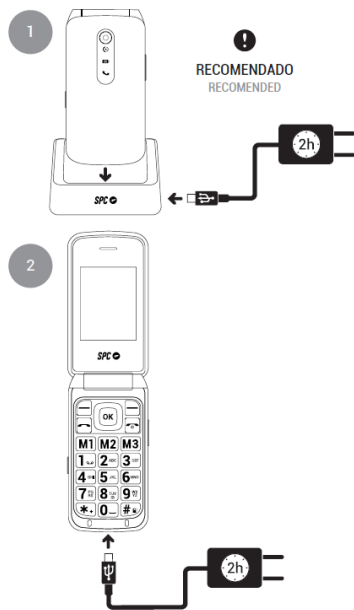

- Connectez le câble adaptateur à l'arrière du socle de charge et placez le téléphone sur le socle.
- Branchez l'adaptateur dans la boîte sur n'importe quelle prise de courant de votre maison. Connectez l'autre extrémité du bloc d'alimentation au connecteur du téléphone pour le chargement de la batterie.

Pendant la charge, le témoin lumineux de la batterie du téléphone, situé sur la façade, devient rouge pour indiquer que la charge est en cours. Lorsque la charge est complète, ce voyant passe au vert.

Pendant la charge, si l'écran est activé ou si le couvercle est ouvert, l'icône de la batterie sur l'écran indique l'état de charge.

Avis important sur le chargement

Pour charger complètement la batterie, il est nécessaire de la mettre en charge pendant environ 2 heures.

Pour un bon entretien et pour prolonger la durée de vie de la batterie, il n'est pas recommandé de laisser la batterie pendant une longue période avec une charge complète ou avec une charge très faible, mais plutôt avec une charge intermédiaire.

Il est recommandé de ne pas laisser le téléphone en charge pendant de longues périodes (vacances, etc.). Il est préférable que la batterie soit entièrement déchargée de temps en temps.

Si le téléphone n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la batterie à charge intermédiaire.

Si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période ou si elle est déchargée, l'écran du téléphone peut ne pas fonctionner lorsque vous la rechargez. Une fois que la batterie a été chargée pendant un certain temps, vous pouvez allumer le téléphone pour l'utiliser.

Avertissement de batterie faible

Lorsque la batterie est presque vide, l'indicateur de batterie est vide, le téléphone émet un signal sonore et affiche un message à l'écran. Vous devez connecter l'alimentation électrique pour charger la batterie.

Si le téléphone n'a plus de batterie, il s'éteint et vous ne pouvez pas passer ou recevoir d'appels.

17. D'AUTRES FONCTIONS / OUTILS DE MENU

a. Bluetooth

Il se trouve dans le menu "Outils". Configurer :

- État
- Visibilité
- Nom
- D'autres paramètres avancés tels que le stockage
- Associez de nouveaux appareils, tels que des casques Bluetooth, à partir de l'option "Rechercher des appareils" en appuyant sur "Associer".

b. Calculatrice

La fonction de calculatrice, située dans le menu "Outils". Utilisez le pavé numérique et les touches de navigation haut/bas/gauche/droite/OK pour l'utiliser, comme indiqué par l'icône que vous verrez à l'écran.

c. Calendrier

Il se trouve dans le menu "Outils". Depuis "Options", vous pouvez accéder à une date spécifique.

d. Alarme

Il se trouve dans le menu "Outils". À partir de cette option, vous pouvez configurer jusqu'à 5 alarmes différentes.

- Sélectionnez l'une des alarmes (par défaut, elles sont désactivées) et appuyez sur "Modifier" pour les configurer.

Vous pouvez régler l'heure, le carillon et le mode de répétition ou la périodicité. Une fois configuré,

- Cliquez sur "Options" --> "Enregistrer" pour confirmer vos modifications.

e. Horloge mondiale

Il se trouve dans le menu "Outils". Utilisez les touches de navigation pour modifier le fuseau horaire. Vous pouvez également activer/désactiver l'heure d'été.

18. TORCHE

Le téléphone est doté d'une torche que vous pouvez allumer/éteindre en faisant glisser vers le haut ou vers le bas son interrupteur latéral dédié.

19. DONNÉES TECHNIQUES

AFFICHAGE.

Résolution QVGA de 240x320 pixels. Taille de l'écran : 2,4". Indicateur de signal GSM. État de la batterie.

CARNET D'ADRESSES DE 500 CONTACTS.

CONNECTIVITÉ.

Double SIM. GSM 850/900/1800/1900. Bluetooth. Radio FM. Fente pour carte Micro SD.

BATTERIE.

Batterie au lithium de 800mAh.

DIMENSIONS ET POIDS.


Dimensions : 105x53,5x19mm. Poids : 100g

LE CONTENU DE LA BOÎTE. Téléphone. Berceau de chargement. Alimentation électrique. Batterie.

Manuel de l'utilisateur.

20. QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Le téléphone ne s'allume pas

- Le téléphone s'allume en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton 
- Assurez-vous que la batterie est correctement placée dans son compartiment.
- La batterie ne se charge peut-être pas. Connectez le chargeur au téléphone et vérifiez que le voyant rouge de charge sur le panneau indicateur du téléphone s'allume. Attendez quelques minutes que la batterie soit suffisamment chargée avant de réessayer.

Le téléphone ne se charge pas correctement

- Pour une charge correcte, connectez correctement l'alimentation au téléphone et suivez les instructions de ce manuel, section 16.
- Le téléphone peut être chargé lorsqu'il est éteint ou allumé. Pendant la charge, le voyant rouge de charge sur le panneau indicateur du téléphone s'allume. S'il est activé, l'icône de la batterie en haut à droite déplacera ses barres pour indiquer qu'il est en cours.
- Le problème peut provenir de l'alimentation électrique. Le port de charge de votre téléphone est un port USB Type-C standard. Bien que nous recommandions d'utiliser l'alimentation fournie avec l'appareil, il est possible d'utiliser un autre chargeur USB Type-C, à condition qu'il soit fiable.

Le téléphone ne peut pas passer ou recevoir d'appels

- Pour pouvoir passer des appels sur le téléphone, vous avez besoin d'une carte SIM d'opérateur. Suivez les instructions du manuel pour placer correctement la carte SIM. Une fois insérée, allumez le téléphone, il vous demandera normalement le code PIN de la carte et, après l'avoir saisi, le téléphone démarrera. Il devrait afficher le nom de l'opérateur et l'icône de couverture mobile.
- Si vous ne pouvez pas passer ou recevoir d'appels, il se peut que la carte SIM soit mal insérée et non reconnue. Assurez-vous que la carte SIM est insérée dans le logement avec l'encoche dans la position indiquée et les contacts métalliques tournés vers le bas. Veuillez noter que le format doit être Mini SIM ; si votre carte

est plus petite (micro SIM ou nano SIM), vous devez ajouter l'adaptateur correspondant. Votre opérateur peut vous fournir cet adaptateur.

- Vérifiez que vous disposez d'une couverture mobile auprès de votre opérateur. Il est possible que vous n'ayez pas de couverture dans votre région ou que votre opérateur soit temporairement incapable de fournir une couverture en raison d'un problème technique. En haut à gauche de l'écran se trouvent les icônes de couverture mobile, avec une série de barres indiquant la force du signal. S'il n'y a pas de couverture, une croix apparaîtra sur l'icône correspondante.

La sonnerie du téléphone ne retentit pas lors de la réception d'appels ou est très faible.

- Vérifiez que vous avez correctement configuré le paramètre de sonnerie de votre téléphone. Pour ce faire, suivez les instructions relatives aux profils dans ce manuel.
- Vous avez peut-être appuyé par inadvertance sur les boutons latéraux de réglage du volume. Vous pouvez augmenter ou diminuer (et annuler) le volume de la sonnerie en appuyant sur ces boutons. Une barre sur l'écran indique le niveau sonore atteint.