

JAPANNEXT

27型 FHD 240Hz  
曲面液晶モニター

# 取扱説明書



**重要 :** ご使用になる前に必ずこの取り扱い説明書をお読みになり  
安全のため正しくお使いください。  
お読み頂きましたら、かならず保管してください。

## もくじ

安全にご使用いただくために.....	2
お手入れと注意点について.....	3
ようこそ！.....	3
クイックスタートガイド.....	4
付属品.....	5
インターフェース ディスプレイ背景.....	5
ディスプレイボタンの説明.....	6
画面（O S D）メニュー.....	7
HDR について.....	8
故障かなと思ったら.....	9
主な仕様.....	10
JN 総合お客様サポート.....	11

# 安全にご使用いただくために

ご使用になる前に、付属している全ての取り扱い説明書を必ずよくお読みください。

## ⚠警告

- モニターは安定した平面に置いてください。火事や感電の危険の予防のために、高温低温、多湿を避け、埃が溜まらないようにしてください。モニターに水が入ったり、濡れたりする場所で使用しないでください。
- モニター内部には電圧の高い部分があり、万が一接触してしまいますと重傷を負う危険や、火災の原因になる恐れがありますので、モニターのキャビネットは決して開けないでください。
- 電源供給部が破損してしまった場合は、当社サービスセンターあるいは販売店にお問い合わせください。決してご自分の点検や修理を試みないでください。
- ご使用の前に、ケーブルが全て正しく接続されていること、電源コードが損傷していないことをご確認ください。万が一何らかの損傷または不明な点を発見した場合は、直ちに販売店までご連絡ください。
- キャビネット上部または背面にある細長い隙間および開口部は本製品に必要な通風孔です。これらの穴を塞がないでください。適切に通気が施されていない状態で、本製品をヒーター等の熱源の近くまたは上に置くことのないようご注意ください。
- モニターのキャビネット開口部には、異物を入れたり液体をこぼしたりしないでください。破損や故障の原因となります。
- モニターの稼動の際は、本製品のラベルに記載されたタイプの電源を必ずご使用ください。ご家庭の電源タイプが不明な場合は、お住まいの地域の電力会社までお問い合わせください。
- OAタップや延長コードに過度の電流負荷をかけないでください。過重電流は感電を引き起こす恐れがあり大変危険ですのでご注意ください。
- 電力カージによる損傷からモニターを守るため、長期にわたって使用しない場合または雷雨時には装置の電源コードを抜いておいてください。
- 本製品の満足のいく操作性を確保するために、PCでのご利用の際には、AC100-240Vの範囲内の記載がある適切に構成されたソケットを搭載したPCでのみ、本製品をご利用ください。
- モニターに技術的な問題や不明点が発生した場合は、正規のサービス技師または販売店にお問い合わせください。
- 安全に作業を行う為、アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを切り離してから行ってください。
- 本製品は24時間連続使用することを前提として設計されておりません。24時間連続して使用しないでください。尚、長期間使用しないときは電源プラグを抜いてください。
- 付属の電源アダプター、コードは本製品専用です。その他の機器に使用しないでください。

## ⚠注意

- モニターのお手入れには、アルコールやアセトン入りのクリーナーや洗剤は使用しないでください。必ず液晶モニター専用クリーナーをご使用ください。液体状のクリーナーを画面に直接吹き付けることはしないでください。万が一、クリーナー液がたれてモニター内部に入り込むと、感電や火災を引き起こす恐れがあり大変危険ですのでご注意ください。液晶パネルは傷つきやすいので固いものでこすったりしないでください。
- モニターを持ち上げたり移動させたりする時は、あらかじめ電源スイッチを切り、全てのケーブルや電源コードを抜いておいてください。モニター設置の際は、正しい方法で持ち上げてください。モニターを持ち上げたり運んだりする際は、本体の縁部分をつかむようにしてください。決してモニターをスタンドやコードで持ち上げないでください。

## 目を大切にしてご使用ください

---

- 暗い部屋での使用、長時間連続での使用は目が疲れます。
- 1時間に5~10分の休憩をし、適度に明るい部屋でご使用ください。

## お手入れと注意点について

---

- 本製品のクリーニングを行う前に、電源スイッチを切ってから全てのケーブルや電源コードを抜いておいてください。

### お手入れ方法

- 液晶パネル部分：ティッシュペーパーなどを使用しないで、液晶パネル専用の清潔な柔らかい布でやさしく拭いてください。取り難い汚れには液晶パネル専用の中性クリーナーでわずかに湿らせた柔らかい布をご使用ください。
- キャビネット：中性クリーナーで湿らせた柔らかい布で拭いてください。

## 下記に記載された症状は、モニターの正常な状態です

---

- ご使用初期において、バックライトの性質により画面にちらつきが起こることがあります。この症状が出た場合には、一度電源を切り再度入れ直してご確認ください。
- デスクトップパターンや表示する色や明るさによっては、輝度にむらがあるように感じことがあります。
- 常時点灯または点灯していない画素が数点ある場合があります。
- 同じ画像を長時間表示すると、別の画像に変えた後でも前の画像の残像が残る場合があります。この場合、ゆっくり画面は回復していきます。または数時間電源をオフにすると直ります。
- 画面がフラッシュしたり真っ黒になったり、あるいは動作しなくなってしまった場合には、決してご自分で修理をせずサービスセンターまたは販売店にご連絡の上、修理を依頼してください。

## ようこそ！

---

JAPANNEXT の液晶モニターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。搭載のパネルは FHD (1920 × 1080) の解像度に対応しています。本来の性能が発揮できるように FHD の解像度で使用することをおすすめします。FHD 未満の解像度では、本来の性能は発揮できません。


# クイックスタートガイド

## モニターベースの組み立て

**注意**\*パネルは慎重に扱いください。液晶面を指などで上から押してしまうとパネルが損傷する恐れがございますので、十分注意して作業してください。

\*取り付けの際は、ネジを落とさないように十分気を付けてください。

- 1.平らで安定した台の上にやわらかい布を敷き、その上に本体の画面を下にして置きます。
- 2.モニター背面にスタンド支柱を取り付けます。支柱取付部分のストッパーがカチッと止まるまでしっかりと取り付けてください。
- 3.スタンド支柱に台座を付属の台座用ネジを使って取付けます。

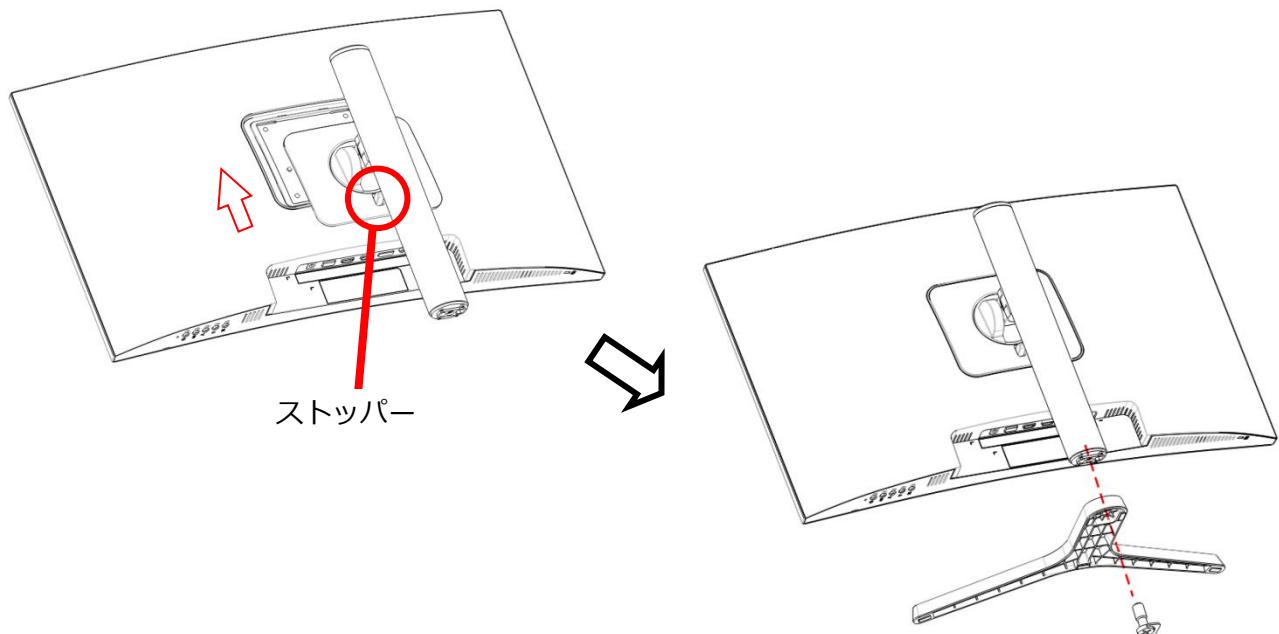

- 4.モニターとスタンドがしっかりと固定されていることを確認してからゆっくり立ち上げます。

※チルト調整に対応しています。画面を手前に傾けてご使用の際は本体が倒れないようご注意ください。

## コンピュータとの接続



- 1.モニターおよびコンピュータの電源が OFF になっていることを確認してからケーブルを繋いでください。
- 2.モニターに電源ケーブルや対応しているケーブル(HDMI,DP)を取り付けます。  
コンピュータにもケーブル(HDMI,DP)を取り付けます。
- 3.モニターおよびコンピュータの電源を ON にします。

**警告**\*安全に作業を行う為、アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください  
(アースリンクが付いている場合のみ)。

また、アース接続を外す場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

**注意**\*不具合が発生する場合もありますので、HDMI,DP ケーブルは同時に接続しないでください。1台のコンピュータに一本だけ接続してください。


## 付属品



マニュアル | 保証書 | 電源ケーブル | 電源アダプター | HDMI ケーブル | VESA スペーサー

\* 付属の電源アダプター、ケーブルは本製品専用です。その他の機器に使用しないでください。

## インターフェース / 液晶ディスプレイ背景

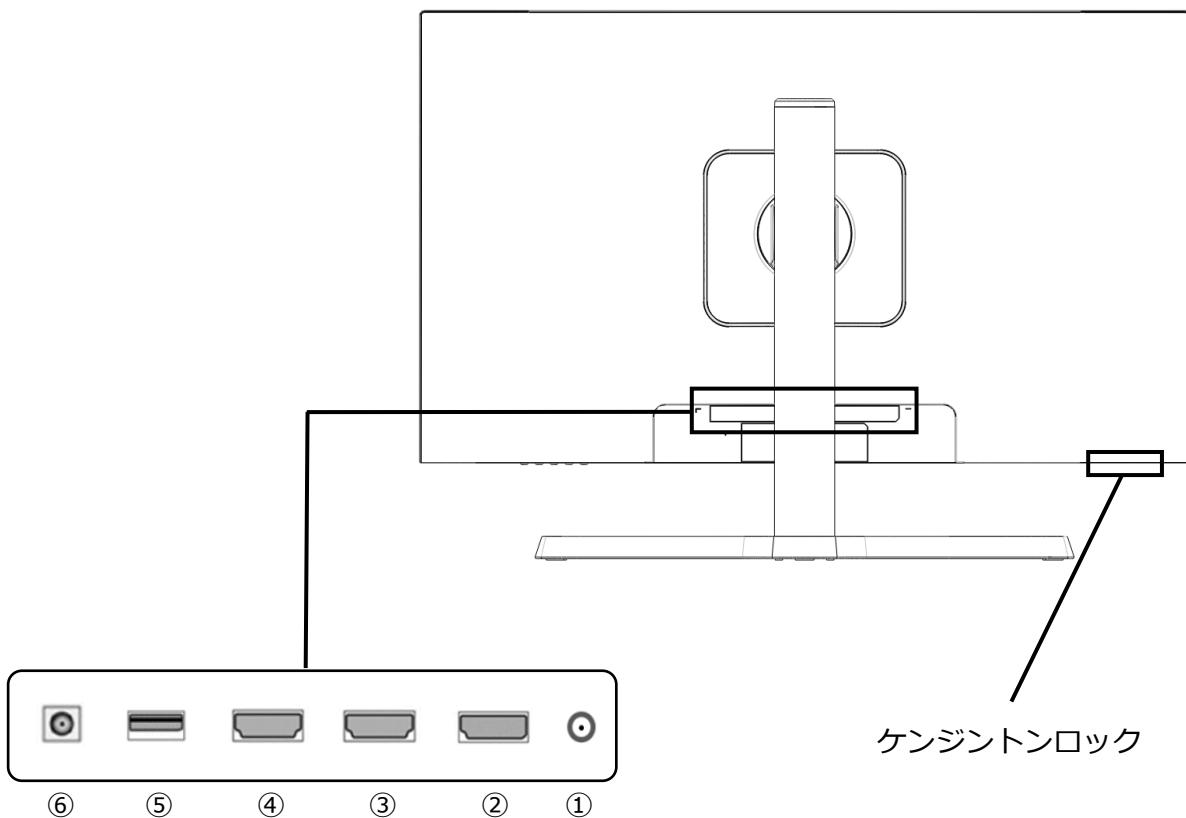

**1 : オーディオ出力ポート** : イヤホンまたはスピーカーを接続してご利用ください。

**2 : DP ポート** : DP 対応ポートとなります。


**3 : HDMI1 ポート** : HDMI 対応ポートとなります。

**4 : HDMI2 ポート** : HDMI 対応ポートとなります。

**5 : USB ポート** : フームウェア更新用ポートとなります。

**6 : 電源プラグ** : 電源アダプターを接続してご利用ください。

## ディスプレイボタンの説明

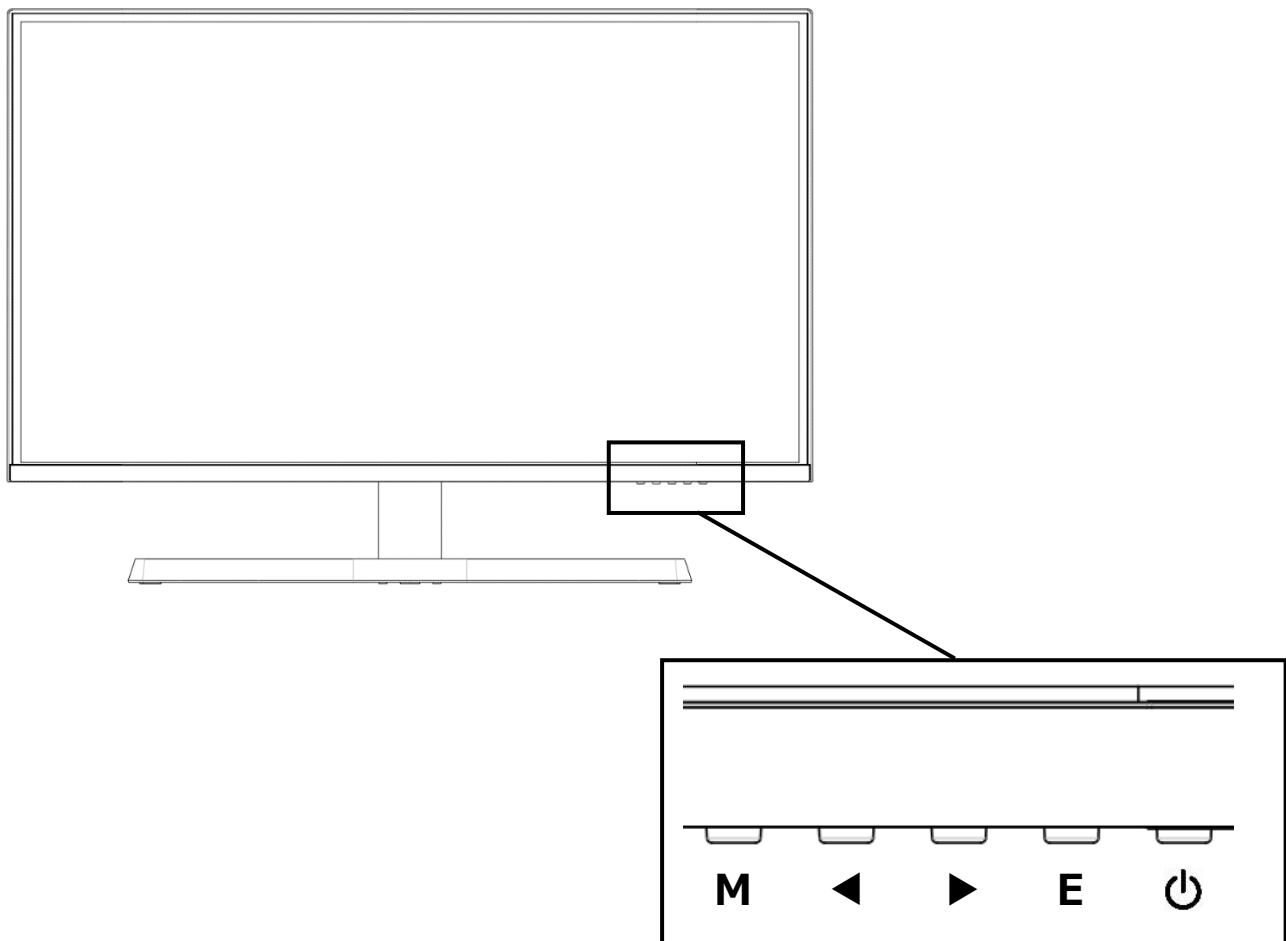

### ■画面（OSD）メニューを開いていない時

<b>M</b>	OSDメニューの表示
◀	クロスヘア(照準)の表示 M,E, ▶を押すと表示が消えます
▶	音量の設定を表示
<b>E</b>	入力ソースの表示
⏻	電源のオン/オフ

### ■画面（OSD）メニューの表示中の操作

<b>M</b>	メニュー項目を選択、決定
◀	メニューを下に移動、または選択項目の数値を下げる
▶	メニューを上に移動、または選択項目の数値を上げる
<b>E</b>	メニューを戻る、または閉じる
⏻	電源のオン/オフ

## 画面（OSD）メニュー

メニュー	ファンクション	調整数値	コメント
入力	自動		入力ソースの選択
	DP(1.2)		
	HDMI1(2.0)		
	HDMI2(2.0)		
明るさ・コントラスト	明るさ	0-100	明るさを0-100の範囲で調整
	コントラスト	0-100	コントラストを0-100の範囲で調整
	DCR	オン/オフ	DCRのオン/オフ
	省エネモード	オン/オフ	省エネのオン/オフ
	MPRT	オン/オフ	MPRTのオン/オフ ※100Hz以上で使用可能
色設定	ガンマ	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6	ガンマ値を選択
	ピクチャーモード	スタンダード	ピクチャーモードを選択 ※スタンダード以外では明るさなど OSD の一部が選択できなくなります。
		フォト	
		ムービー	
		ゲーム	
		FPS	
		RTS	
	色温度	ノーマル	色温度を選択
		暖色	
		寒色	
		USER	
		赤	
		緑	
		青	
	色相	0-100	色相を0-100の範囲で調整
	彩度	0-100	彩度を0-100の範囲で調整
	LOW BLUE LIGHT	0-100	ブルーライト軽減を設定
画質設定	シャープネス	0-100	シャープネスを0-100の範囲で調整
	応答速度	オフ/High/Middle/Low	応答速度の設定(MPRTがONの時は自動的にHighに設定されます。)
	ノイズリダクション	オフ/High/Middle/Low	ノイズリダクションの設定
	Dynamic Luminous Control	オン/オフ	Dynamic Luminous Controlのオン/オフ
ディスプレイ設定	アスペクト比	ワイドスクリーン/4:3/1:1/Auto	アスペクト比を選択
オーディオ設定	ミュート	オン/オフ	ミュートのオン/オフ
	音量	0-100	音量を0-100の範囲で調整
OSD	言語	日本語/English	言語を選択
	OSD 水平位置	0-100	OSD 水平位置を0-100の範囲で調整
	OSD 垂直位置	0-100	OSD 垂直位置を0-100の範囲で調整
	OSD 透明度	0-100	OSD 透明度を0-100の範囲で調整
	OSD 時間設定	5-60	OSD 時間設定を5-60の範囲で調整
	OSD 回転	ノーマル/90/180/270	OSDメニューを回転させる
その他	FreeSync(Adaptive Sync)	オン/オフ	FreeSync(Adaptive Sync)のオン/オフ
	HDR	オフ/自動	HDRの設定
	RGB Light	オン/オフ	RGB Lightのオン/オフ
	FW Update		FWアップデート時に使用
	リセット		設定を工場出荷時にリセット

※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。

## HDRについて

HDRはHigh Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)の略となります。従来のSDR Standard Dynamic Range(標準ダイナミックレンジ)よりも広範囲の明るさを表現できる表示技術です。

**画面(OSD)メニューのHDR MODEをAUTOに設定**すると、プレイヤーとコンテンツに互換性がある場合、モニターは自動的にHDR機能を有効にすることがございます。

Windows10の設定によっては、HDRが適切に表示できない場合がございます。Windows10のHDRに関する設定のオン/オフを確認してください。

設定画面の開き方

[設定] > [システム] > [ディスプレイ]

グラフィックカードのスペックによっては、モニターのHDRに関する機能がオンのときに、写真や文字が正常に表示されない場合がございます。



注: HDR機能を有効にした場合OSDメニューの一部の機能が使用できなくなります。

注: HDR機能を有効にするには、接続機器やコンテンツがHDRに対応している必要があります。

注: Windows 10 Fall Creators Update (バージョン1709)でも、グラフィックボードがHDR対応していない場合は、WindowsのHDRに関する設定は表示されません。

### **HDR機能はHDRコンテンツのみ有効となります。**

Windows10のHDR設定をオンにした場合、デスクトップ表示が標準ダイナミックレンジ(SDR)モードに設定した場合より暗くなることがあります。これは、故障ではなくモニターによるHDR信号とSDR信号の解釈が異なるためです。

**通常のPC使用時はHDR機能をオフにしてご使用ください。**

## 故障かなと思ったら

症状	チェックポイント
電源 LED が点灯しない	<ul style="list-style-type: none"><li>モニターの電源ボタンを押して、電源が ON になっていますか？</li><li>電源コードがモニター及びコンセントに正しく接続されているかどうか確認してください。</li></ul>
電源 LED が点灯しているのに 画像が出ない	<ul style="list-style-type: none"><li>ブランクスクリーンセーバーが起動していませんか？マウスやキーボードを動かしてください</li><li>輝度やコントラストが最小になってないかを確認してください。</li><li>信号ケーブルがモニターとコンピュータに正しく接続されていることを確認してください。</li><li>信号ケーブルのピンが曲がっていないか、ケーブルが破損していないかを確認してください。</li><li>コンピュータの電源が入っていますか？他にモニターがございましたら接続してみて、コンピュータが正しく作動しているかどうか確認してください。</li><li>コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？</li></ul>
画像が乱れている、または映像 に波模様が現れる	<ul style="list-style-type: none"><li>信号ケーブルがモニターとコンピュータに正しく接続されていることを確認してください。</li><li>電気障害を引き起こしている可能性のある電気機器をモニターから離してください。</li><li>電圧は正常ですか？→タコ足配線はおやめください。</li><li>コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？</li></ul>
映像の位置が片寄っている 映像のサイズが合わない	<ul style="list-style-type: none"><li>コンピュータの解像度が合っていますか。</li><li>コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？</li></ul>
画面が明るすぎる／暗すぎる	<ul style="list-style-type: none"><li>画面（OSD）メニューから明るさとコントラスト設定を調整してください。</li></ul>
映像がぼやけている、または不 鮮明である	<ul style="list-style-type: none"><li>PC でディスプレイの解像度をモニターの推奨される画面のネイティブ解像度と同じモードに設定してください。</li><li>コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？</li><li>信号ケーブルのピンが曲がっていないか、ケーブルが破損していないかを確認してください。</li></ul>
映像色彩がおかしい	<ul style="list-style-type: none"><li>信号ケーブルのピンが曲がっていないか、ケーブルが破損していないかを確認してください。</li><li>画面（OSD）メニュー（色温度）で赤/青/緑の色設定を調整してください。</li><li>画面（OSD）メニューから設定をリセットしてください。</li><li>コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？</li></ul>
FHD を表示できません	<ul style="list-style-type: none"><li>本製品は HDMI、DP 含め最大 1920 × 1080 (FHD) の解像度をサポートします。但し、グラフィックスカードによっては 1920 × 1080 に対応していないものもあります。ご利用のコンピュータのハードウェア制限については、最寄りの代理店またはメーカーにご確認ください。</li></ul>
異音がする	<ul style="list-style-type: none"><li>ケーブルが正しく接続されていますか？</li></ul>
OSD の一部が選択できない	<ul style="list-style-type: none"><li>MPRT は 100Hz 以上の時に使用可能です。</li><li>MPRT は FreeSync/HDR と併用できません。</li><li>ピクチャーモードがスタンダード以外の時や HDR が有効の状態になっている時は明るさなど OSD の一部が使用できなくなります。</li></ul>

※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※記載されている情報が現物と異なる場合には現物を優先いたします。

## 主な仕様

液晶パネル	パネル種類	VA
	サイズ	27
	バックライト	E-LED
	輝度	300cd/m2
	コントラスト比	3000:1
	リフレッシュレート	240Hz
	コントラスト(DCR)	YES
	画素ピッチ	約 0.311mm
	解像度	1920x1080
	アスペクト比	16:9
	応答速度	OD: 6ms(GtoG) MPRT 1ms
	視野角	H:178°V:178
	表面処理	非光沢
	表示色	1677 万色 sRGB 99%
機能	FreeSync	YES
	フリッカーフリー（ちらつき軽減）	YES
	ブルーライト軽減モード	YES
	HDCP	YES1.4
	HDR10	YES(HDMI,DP)
	USB	ファームウェア更新用ポートとなります
信号入力	DP	1.2 1920x1080@240Hz
	HDMI1	2.0 1920x1080@240Hz
	HDMI2	2.0 1920x1080@240Hz
音声	イヤホン	YES
	スピーカー	2Wx2
Power	消費電力	最大≤36W 通常≤22W 省エネ≤19W スタンバイ≤0.5W
環境条件	使用温度条件	0~50°C
	使用湿度条件	10%~90%
外形/重量/機能	外形寸法(スタンド無し)	高 360mmx 幅 614mmx 奥行 110mm
	外形寸法(スタンド付)	高 405-525mmx 幅 614mmx 奥行 209mm
	梱包寸法	高 450mmx 幅 873mmx 奥行 165mm
	製品重量	約 4.8Kg
	梱包総重量	約 6.3Kg
	チルト機能	-5~20°
	高さ調整	120mm
	スイベル	R45°/L45°
	ピボット	R90°
	ケンジントン	YES
	ACパワーレンジ	100-240V 12V/3A
	電源ライト	オン：青 スタンバイ：赤
	VESA/マウント	100x100mm

※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。

## JAPANNEXT 総合お客様サポート

**TEL: 050-5433-5533**

受付時間 9:30~17:00 (定休日: 土日祝祭日)

mail:support@japannext.net

**お問合せフォーム**

<https://jp.japannext.com/pages/contact>

QRコードを読み取るとお問合せフォームへ簡単にアクセスできます。



株式会社 JAPANNEXT CS 部

〒298-0134 千葉県いすみ市行川506-5