


A-SPIRE

MANUAL DE PRODUCTO

ESPAÑOL

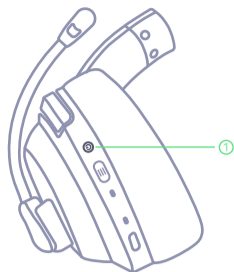

ENCENDIDO / APAGADO

Para encender o apagar los auriculares, pulse ① y mantenga pulsado durante 2 segundos.

ESTADO DE LA BATERÍA

Mientras el auricular esté encendido, pulse brevemente ① para obtener el nivel de batería del auricular.

CONEXIÓN

USB ② - USO PRINCIPAL PARA EL JUEGO y CARGA




Para obtener el mejor rendimiento en el juego y para cargar, conéctese los auriculares utilizando el cable USB Tipo-C

AUX ③ - USO PARA LA CONSOLA

Para las consolas en las que no es posible una conexión USB, conéctese utilizando el cable AUX.

BLUETOOTH - USO OCASIONAL

Mientras los auriculares estén apagados, mantenga pulsado ① durante 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento.

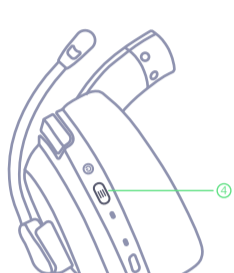

CANCELACIÓN DE RUIDO

Pulse brevemente ④ para cambiar entre los modos de cancelación de ruido.

CONTROL DEL ECUALIZADOR

Mientras se reproduce el audio, mantenga pulsado ④ para cambiar entre los modos del ecualizador:

- Un pitido señala el modo de música.
- Dos pitidos señalan el modo de juego.

ASISTENTE DE VOZ

Pulse dos veces ④ para activar el asistente de voz de su smartphone.

CONTROL DE LA MÚSICA

REPRODUCIR/PAUSAR MÚSICA ▶||


Pulse una vez ⑤.

AJUSTAR VOLUMEN <|/|>

Pulse brevemente ⑥ para subir el volumen y pulse brevemente ⑦ para bajarlo.

CANCIÓN ANTERIOR / SIGUIENTE <|/|>

Pulse de forma prolongada ⑥ para la canción siguiente, y pulse de forma prolongada ⑦ para la canción anterior.

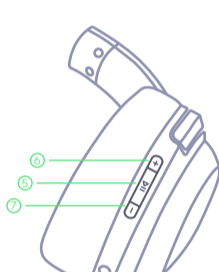



CONTROL DEL TELÉFONO

RESPONDER / COLGAR 📞/📞

Pulse brevemente ⑧ para responder a una llamada entrante, o para colgar durante una llamada en curso.

RECHAZAR UNA LLAMADA ENTRANTE 📞

Pulse de forma prolongada ⑧.

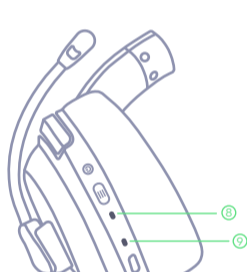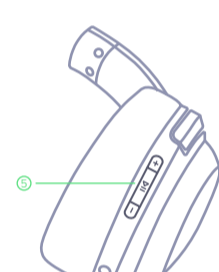

INDICACIÓN LED

③ CONEXIÓN

• • • • • Modo de emparejamiento Bluetooth

• ◯ • • • Conectado

• ◯ ◯ ◯ • No conectado

• • • • • Llamada entrante

⑨ CARGA


▬ Cargando

▬ Completamente cargado

BRAZO DE MICRÓFONO

Mueva el brazo de micrófono a una posición vertical o horizontal para silenciar o activar el micrófono.


Asegúrese de que el símbolo de un micrófono verde, situado en el brazo de micrófono, esté orientado hacia su boca, y que la punta de espuma esté bien colocada.



AJUSTE DE LA DIADEMA

Alargue la diadema alejando los auriculares de la parte superior de la diadema hasta alcanzar la longitud deseada. Cada nivel de ajuste se indica con un sonido de clic.

Para acortar la diadema, empuje los auriculares hacia arriba hasta la parte superior de la diadema.

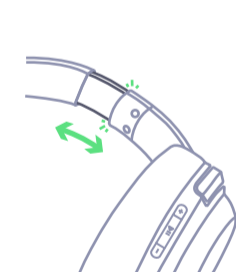

REGLAMENTACIÓN

CE AceZone ApS declara por la presente que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE y todos los demás requisitos aplicables de la directiva de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.acezone.io/compliance

UK CA Este producto cumple con todas las regulaciones aplicables de Compatibilidad Electromagnética 2016 y todas las demás regulaciones aplicables del Reino Unido. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.acezone.io/compliance

AceZone ApS declara por la presente que este producto cumple con los requisitos esenciales según las Regulaciones de Equipos de Radio 2017 y todas las demás regulaciones aplicables del Reino Unido. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.acezone.io/compliance

Instrucciones de seguridad importantes

No utilice este aparato cerca del agua.

Límpielo sólo con un paño seco.

Encargue el mantenimiento a personal cualificado. El aparato debe ser reparado si sufre algún tipo de daño, como por ejemplo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se ha derramado líquido o han caído objetos encima del aparato, si éste ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente, o si se ha caído.

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES

- NO utilice los auriculares a un volumen alto durante un período prolongado.
 - Para evitar daños auditivos, utilice los auriculares a un nivel de volumen cómodo y moderado.
 - Baje el volumen de su dispositivo antes de colocarse los auriculares en los oídos y, a continuación, suba el volumen gradualmente hasta alcanzar un nivel de escucha cómodo.
- NO utilice los auriculares mientras conduce para realizar llamadas telefónicas o cualquier otro propósito
- NO utilice los auriculares con modo de cancelación de ruido en ningún momento en el que la imposibilidad de oír los sonidos del entorno pueda suponer un peligro para usted o para los demás, por ejemplo, mientras monta en bicicleta o camina en o cerca del tráfico, una obra en construcción o una vía férrea, etc., y respete las leyes vigentes sobre el uso de los auriculares.
 - Apague los auriculares, o utilícelos con la cancelación de ruido desactivada y ajuste el volumen, para asegurarse de que puede oír los sonidos del entorno, incluidas las alarmas y las señales de advertencia.
 - Tenga en cuenta que los sonidos en los que confía como recordatorios o advertencias pueden variar de carácter al utilizar los auriculares, incluso con el modo de transparencia.
- NO utilice los auriculares si emiten algún ruido fuerte e inusual. Si esto ocurre, apague los auriculares y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de AceZone.
- Quitese los auriculares inmediatamente si experimenta una sensación de calentamiento o pérdida de audio.
- NO utilice los auriculares como auriculares de comunicación para la aviación. Contiene piezas pequeñas que pueden suponer un riesgo de asfixia. No es adecuado para niños menores de 3 años. Este producto contiene material magnético. Consulte a su médico si estado puede afectar a su dispositivo médico implantable.

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES CONT.

- NO utilice adaptadores de teléfonos móviles para conectar los auriculares a los enchufes de los asientos de los aviones, ya que esto podría provocar lesiones o daños materiales debido al sobrecalentamiento.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO exponga este producto a la lluvia, los líquidos o la humedad.
- NO exponga este producto a goteos o salpicaduras, y no coloque objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el producto o cerca de él.
- Mantenga el producto alejado del fuego y de las fuentes de calor. NO coloque fuentes de fuego desnudas, como velas encendidas, sobre o cerca del producto.
- Utilice este producto sólo con una fuente de alimentación LPS aprobada por una agencia que cumpla con los requisitos reglamentarios locales (por ejemplo, UL, CSA, VDE, CCC).
- NO realice alteraciones no autorizadas en este producto.
- Si la batería tiene fugas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto, acuda a un médico.
- No exponga los productos que contienen baterías a un calor excesivo (por ejemplo, por estar almacenados a la luz directa del sol, al fuego o similares).
- NO utilizar mientras se carga

Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico, y debe entregarse a un centro de recogida adecuado para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su municipio, con el servicio de eliminación de residuos o con la tienda donde compró este producto.