


A-SPIRE

MANUEL DU PRODUIT

FRANÇAIS

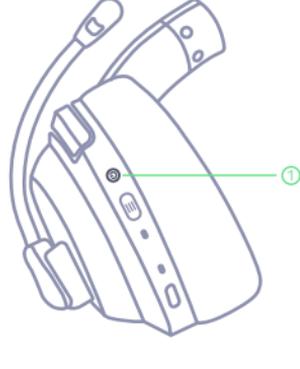

MISE SOUS/HORS TENSION

Pour allumer ou éteindre le casque, appuyez sur ① et maintenez la pression pendant 2 secondes.

ÉTAT DE LA BATTERIE

Lorsque le casque est allumé, appuyez brièvement sur ① pour obtenir le niveau de la batterie du casque.

CONNEXION

USB ② - UTILISATION PRINCIPALE POUR LE JEU, et CHARGEMENT




Pour des meilleures performances de jeu et de chargement, connectez-vous à l'aide du câble USB Type-C.

AUX ③ - UTILISATION SUR CONSOLE

Pour les consoles sur lesquelles une connexion USB n'est pas possible, connectez-vous à l'aide du câble AUX.

BLUETOOTH - UTILISATION OCCASIONNELLE

Lorsque le casque est éteint, appuyez sur ① pendant 5 secondes pour passer en mode d'appairage.

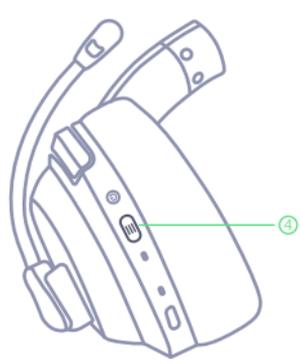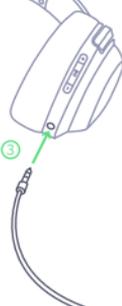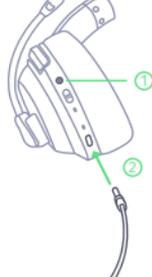

RÉDUCTION DU BRUIT

Appuyez brièvement sur ④ pour passer d'un mode de réduction du bruit à l'autre.

CONTRÔLE DE L'ÉGALISEUR

Lorsque l'audio est en cours de lecture, maintenez la touche ④ enfoncée pour passer d'un mode d'égaliseur à l'autre:

- Un bip signale le mode musique.
- Deux bips signalent le mode jeu.

ASSISTANT VOCAL

Appuyez deux fois ④ pour activer l'assistant vocal sur votre smartphone.

CONTRÔLE DE LA MUSIQUE

LECTURE/PAUSE DE LA MUSIQUE ▶||


Appuyez une fois sur ⑤.

RÉGLER LE VOLUME ◀/▶

Appuyez brièvement sur ⑥ pour augmenter le volume, et appuyez brièvement sur ⑦ pour le diminuer.

PISTE PRÉCÉDENTE/SUIVANTE ◀/▶

Appuyez longuement sur ⑥ pour la piste suivante, et appuyez longuement sur ⑦ pour la piste précédente.

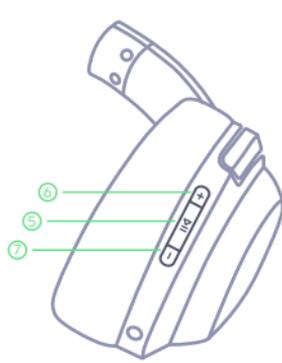



CONTRÔLE DU TÉLÉPHONE

RÉPONDRE / METTE FIN À UN APPEL 📞/📞

Appuyez brièvement sur ⑤ pour répondre à un appel entrant, ou pour mettre fin à un appel en cours.

REFUSER UN APPEL ✖

Appuyez longuement sur ⑤.

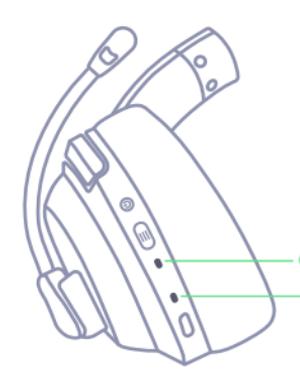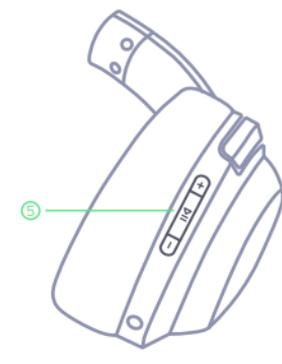

INDICATION LED

⑧ CONNEXION

• • • • • Mode d'appairage Bluetooth

• ◯ • • • Connecté

• ◯ • ◯ • Non connecté

• • • • • Appel entrant

• • • • • Appel entrant