


Rimuovere la parete laterale!

Gentile cliente

Per poter rimuovere la parete laterale, è necessario rimuovere prima la cornice angolare. Il rivestimento angolare è fissato ad un'asta in acciaio inossidabile con un sistema a clip.

La cornice angolare può essere spinto verso il basso tirando la parte inferiore della cornice angolare come mostrato in immagine.



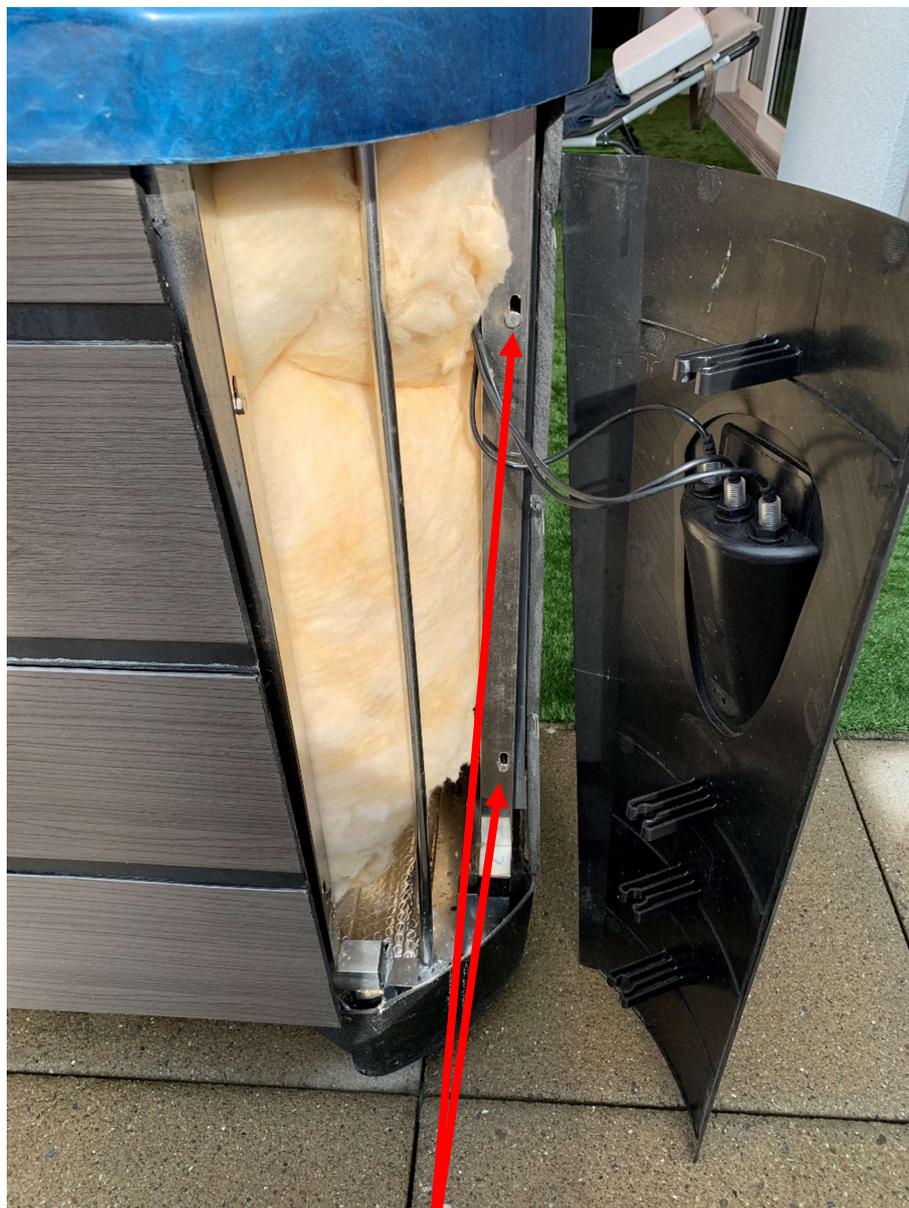

Una volta rimosso il pannello angolare, **le viti** possono essere rimosse dalla parete laterale. Ci sono due viti su ogni lato.

Quando le viti sono allentate, la parete laterale può essere facilmente rimossa semplicemente facendo scorrere la parete laterale verso il basso, come nel caso del pannello angolare.

Cordiali saluti

La vostra squadra Spa Solutions!