

mod's hair
PARIS

モッズ・ヘア アドバンスマート
コードレスストレートアイロン (海外兼用)


取扱説明書

海外 兼用

100-240V

一般家庭用

保証書付

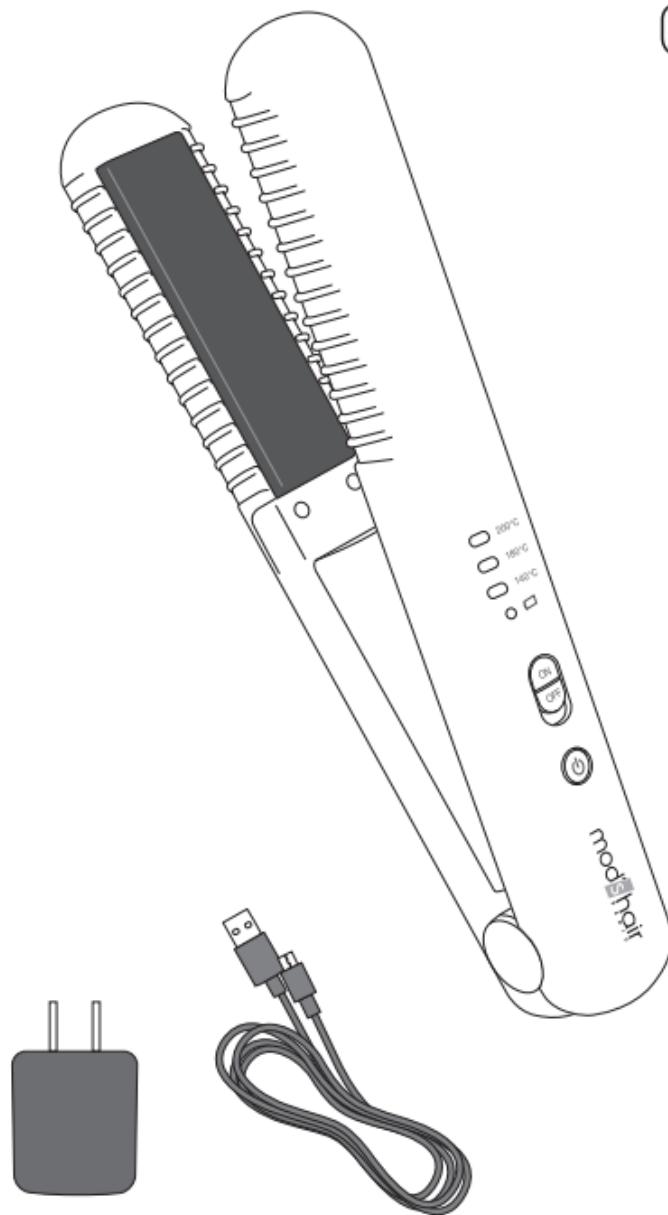

MHPS-2080

- お買い上げありがとうございました。
- 正しくご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられたあとも大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性が大きい内容を示します。
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

物的損害とは、家屋、家財及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

- 注意事項には、それぞれ「注意」「禁止」「強制／指示」を示す絵表示が付いています。



△は注意（警告を含む）を示します。



発火注意



感電注意



高温注意



○は禁止（してはいけないこと）を示します。



禁止行為



ぬれ手禁止



分解禁止



水ぬれ禁止



接触禁止



●は強制（必ずすること）を示します。



強制／指示



プラグを抜く

*お読みになられた後は、お使いになられる方がいつも見られる所に必ず保管してください。

⚠ 危険



本製品は充電式電池を内蔵しています。
火気への投入や加熱をしない。
高温環境下で充電、使用、放置しない。
発熱、発火、破裂の原因となります。

⚠ 警告



充電時以外は必ずプラグをコンセントから抜く。
感電・漏電・火災や発火の原因となります。



必ず交流100-240Vで使用する。
コンセントの形状・電圧を確かめてから使用する。
故障や感電・やけど・火災の原因となります。

- 充電時、モバイルバッテリーやUSBシガーソケットは、2A以上の出力の製品を使用する。
- パソコンのUSB端子に接続して充電しない。
動作不良の原因となります。



絶対に分解・修理・改造は行わない。
故障・火災・感電・けがの原因となります。
※修理は販売店または当社サービスセンターに
ご相談ください。

子供の手の届かない所に保管し、使わせない。
やけどや感電・けがの原因となります。

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・
スプレーなど)の近くで使用しない。
爆発や火災の原因となります。

使用中、本体に直接ヘアスプレーなどをかけない。
故障の原因となります。



- 次のようなときは使用しない。
- microUSBケーブルや電源プラグが傷んでいたり、
熱くなったりする。
 - コンセントへの差し込みがゆるい。
 - 本体が異常に熱い・焦げ臭いにおいがする。
火災や感電・ショート・やけどの原因となります。

電源プラグを破損するようなことはしない。
傷つけたり、加工したり、熱器具を近づけたりしない。
火災や感電・ショート・やけどの原因となります。
※修理は、販売店または当社サービスセンターに
ご相談ください。

⚠ 警告

電源プラグや本体の端子部に異物（金属片や鉛筆の芯、ゴミなど）を入れない。

発熱、発火、故障の原因となります。

付属品以外の電源プラグやmicroUSBケーブルを使用しない。

発熱、発火、動作不良の原因となります。

microUSBケーブルを束ねたまま使用しない。

断線や故障の原因となります。



本体にmicroUSBケーブルを巻き付けない。

microUSBケーブルの断線、火災・感電・やけどの原因となります。

水のかかりやすい所（洗面台など）に置かない。

絶縁劣化により感電や火災の原因となります。

浴室内や湿気の多い場所に保管しない。

絶縁劣化により感電や火災の原因となります。

電源スイッチを入れたまま、その場を離れない。

火災の原因となります。



本体や電源プラグ、microUSBケーブルを水につけてたり、水をかけたりしない。

感電やショート、故障の原因となります。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。

感電やショートの原因となります。

廃棄(リチウムイオン充電池)について

⚠ 危険

本製品専用の充電式電池です。

- 火への投入、過熱をしない。
- くぎで刺したり衝撃を与えたり分解・改造をしない。
- +とーの端子部分を金属等で接触させない。
- ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。
- 火のそばや炎天下などの高温の場所で充電・使用・放置しない。

漏液、発熱、発火、破裂の原因となります。



⚠ 警告


充電式電池の液が漏れたときは、素手で液を触らず、以下の処置をする。

○液が目に入ると、失明の原因になります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗った後医師にご相談ください。

○液が体や衣服につくと、皮膚の炎症やけがの原因となります。きれいな水で十分洗い流した後、医師にご相談ください。

⚠ 注意

プレートやプレート外側部分を直接肌に触れさせない。やけどの原因となります。

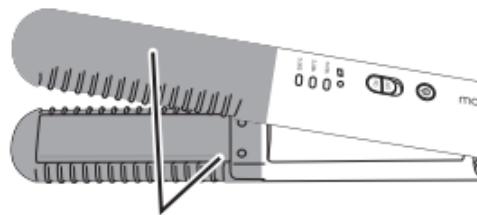

高温部になるため触れないでください。



通電したまま放置しない。

プレートは高温ですので、火災や周囲のものを変色・変形させる原因となります。

プレート外側部分が熱いうちに、布団や紙など燃えやすいものの上に置かない。

発火・火災の原因となります。

落としたり、ぶつけたりして損傷したら使用しない。
感電や発火の原因となります。

人の毛髪の手入れ以外、ならびに乳幼児への使用はしない。

やけどや火災・故障の原因となります。

電源プラグや本体のコネクタ接続部に、無理な力で microUSBケーブルを接続しない。

故障の原因となります。

プレートをロックした状態で、無理に本体を開かない。
故障の原因となります。



電源プラグを抜くときは、microUSBケーブルを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
感電や、ショートによる発火の原因となります。

●やけどに注意

⚠ 注意

プレートとプレート外側は高温になります。
肌に直接触れるとやけどをしますので、
下記のような点にご注意ください。


○プレートは地肌から3cm以上離してご使用ください。
前髪、髪の根元(地肌の近く)や顔(特に耳)の周りで
ご使用の場合はご注意ください。

○プレートで毛束をはさむときに、指等がプレートやプレート外側に触れないようご注意ください。


○プレートやプレート外側が肌に触れないように鏡を見ながら
使用してください。

○使用中、本体にスプレーなどをかけないでください。
故障の原因となります。


各部のなまえ

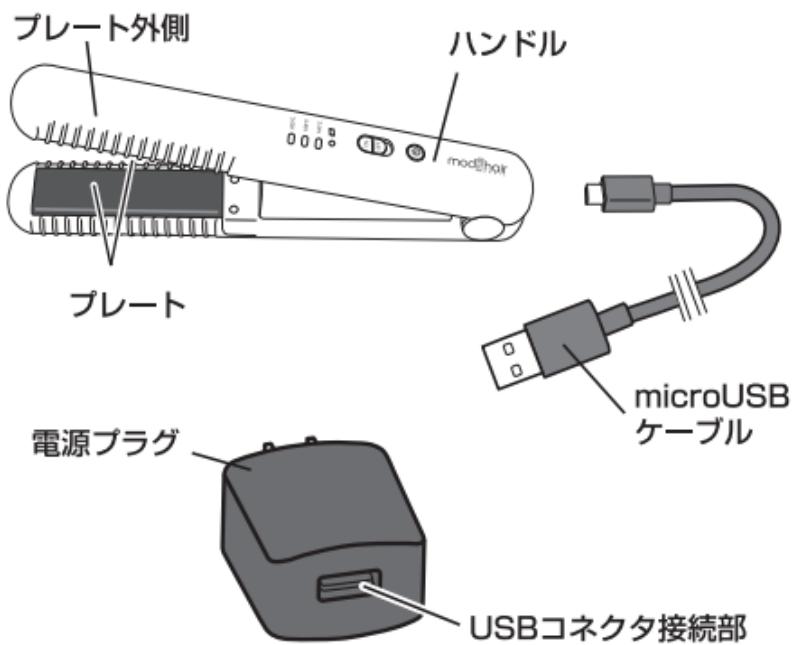

ハンドル部分

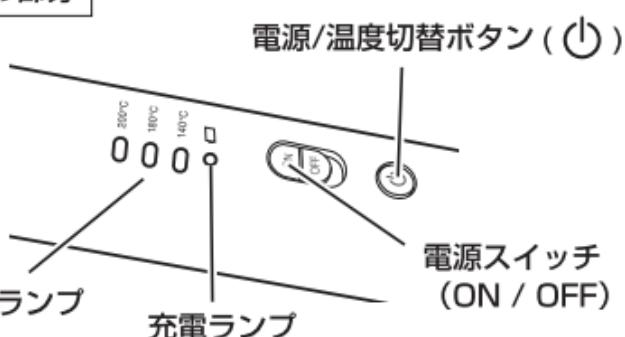


本体下部

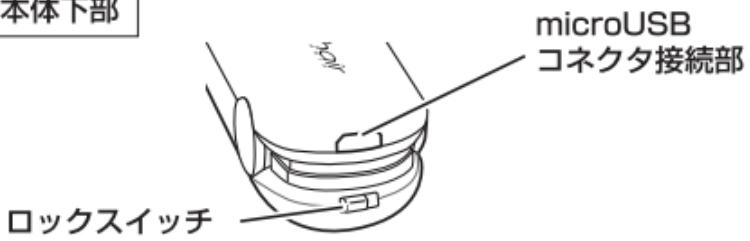


ロック機能

※上下のプレートをしっかりと
と閉じた状態でロックスイ
ッチを (ロック) に設定す
ると、プレートを閉じて收
納することができます。

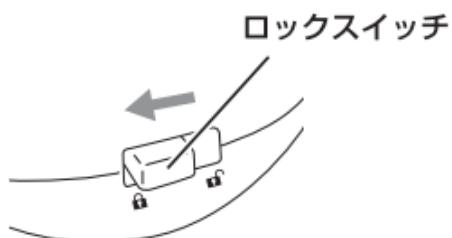

各部のなまえ

専用ポーチ

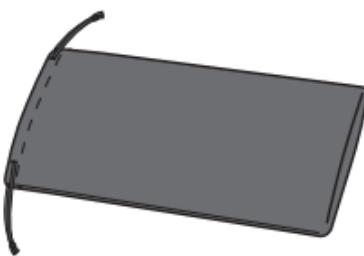

※本ポーチは「モッズ・ヘア」
ヘアアイロン専用のポーチです。他社のヘアアイロンの収納にはご使用しないでください。

- 充電時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

⚠ 警告

感電・漏電・火災・発火の原因となります。

- コンセントへの差し込みがゆるい場合は使用しない。
火災や感電・ショート・やけどの原因となります。

⚠ 注意

- 使用中や使用直後はプレートやプレート外側が高温のため、手や耳など肌に触れさせない。
やけどの原因となります。

⚠ 注意

- ランプが点灯中はプレートやプレート外側が高温のため、肌に直接触れない。
やけどの原因となります。

仕様

■本体

最高設定温度	200°C	付属品	電源プラグ
プレート幅	約 20mm		microUSBケーブル
質量（重量）	約 172g		専用ポーチ
コードの長さ	約 1 m		

■電源プラグ

入力	100-240V~50/60Hz、0.5A
出力	DC5V、2.0A

お使いになる前に

●髪が濡れているとき

ドライヤーなどで乾かした状態でご使用ください。

※髪が濡れた状態でご使用されると、髪を傷める原因となります。



●髪をブラッシングして整えます

ブラシで髪をとかし、毛のほつれや抜け毛を取り除いておきます。



●毛束を予め分けておきます

(ブロッキング)

カールをつけやすくするために髪を毛束に分けてヘアクリップで留めます。

毛束はねじりながらまとめてヘアクリップで留めます。

セットするときは、下段からヘアクリップを外し、毛束ごとに行います。



充電のしかた


- 初めてご使用の際は、必ず充電してからご使用ください。
 - この商品は充電しながらのご使用はできません。
- 充電完了後、本体のみでご使用ください。

お願い 充電の際は必ず本体を閉じて
電源スイッチをOFFにしてください。


△ 警告 専用の電源プラグ/microUSBケーブルで、ほかの商品を使用したり、充電したりしないでください。また、専用の電源プラグ/microUSBケーブル以外は使用しないでください。

異常発熱による発火・ショートの原因となります。


- 1** 本体のmicroUSBコネクタ接続部にmicroUSBケーブルを接続します。

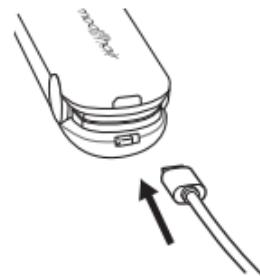

- 2** モバイルバッテリー、USBシガーソケットに接続、または電源プラグ（付属品）に接続し、コンセントに差すと充電を開始します。

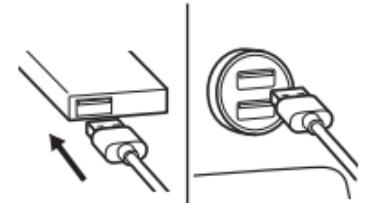


※モバイルバッテリー、USBシガーソケットは2A以上の出力の製品をご使用ください。

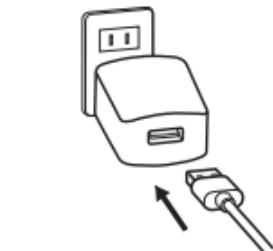

- 3** 充電完了後本体からmicroUSBケーブルを取り外します。

※モバイルバッテリー、USBシガーソケットからmicroUSBケーブルを取り外す。または電源プラグをコンセントから抜き、microUSBケーブルを取り外す。

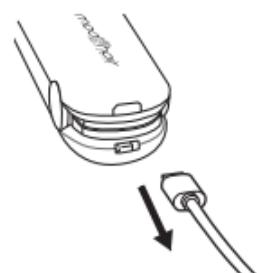

充電について

充電の目安

- 約90分で充電が完了します。
充電ランプが緑色に点灯します


- 充電時間：約90分 / 通電可能時間：約30分
※ 電源がオンの状態で充電量が消費されます。
※ 設定温度により温度到達時間が異なります。
そのため、設定温度により通電時間が異なります。
※ 到達時間：200°C：約2分30秒
180°C：約2分
140°C：約1分
(外気温度30°Cの場合)

- 使用時、充電ランプが赤に点灯したら充電してください。
電池残量が30%を切ると赤点灯になり、5%を切ると赤点滅になります。

充電残量と充電ランプの色

● 充電中

0-50%	赤点滅
51-99%	緑点滅
100%	緑点灯

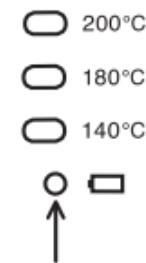

● 使用中

100-30%	緑点灯
29-5%	赤点灯
4-0%	赤点滅


△ 注意 本体使用中に充電しない。
ポーチに収納した状態で充電しない。
充電中に布やタオルなどをかぶせない。
必ず付属の電源プラグ・microUSBケーブルを使用する。
感電・火災・故障の原因となります。

- 長期間ご使用されませんと、充電池の過放電、液漏れにより、使えなくなることがあります。
- 6ヶ月に1回は充電されることをおすすめいたします。
- 充電中は本体が多少熱くになりますが、異常ではありません。
- 充電池の寿命は、使用・保管などの状態により変化します。
- 充電が完了してからお使いください。

正しい使いかたー基本編

1 本体を充電します。

- 必ずプレートをロックしてください。
- 充電中は使用出来ません。

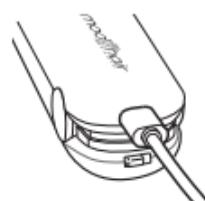

2 充電後microUSBケーブルを抜き電源スイッチをスライドさせ、ONにします。

3 電源/温度切替ボタン(↓)を押し電源を入れます。 「140℃」が点滅します。




⚠ 注意 ●microUSBケーブルを接続したままではご使用できません。

3 電源/温度切替ボタン(↓)を押すたびに下記のように設定温度を変更できます。 プレートが設定温度に達すると温度ランプが点滅から点灯に変わります。



POINT



上下プレートをロックスイッチで閉じた状態でONにすると、より早く温まります。

⚠ 注意

●最初は140設定(140℃)にてお使いください。髪質、スタイリングのでき具合や髪の傷みなど、様子を見ながら温度設定を選択してください。

※使用中に温度設定を変更できますが、すぐに設定温度になりません。しばらくは変更前の温度になっていますのでご注意ください。

正しい使いかたー基本編

4 基本のストレート

毛束をプレートの間にはさみ、髪の上を滑らせるように伸ばします。

- 髪をはさんだら、毛先に向けてまっすぐにゆっくり下ろします。

- 毛束は多すぎると伸びにくくなります。(2~3cm 幅が適量)

- 同じところに長く当てるより、くせ毛の程度に合わせて同じ毛束を数回繰り返して伸ばします。



△ 注意 一ヶ所に 10 秒以上は使用しない。
髪を傷める原因になります。

5 使い終わったら、電源スイッチをスライドさせ OFF にします。

- ・本体が冷えてからお手入れ、収納してください。



※プレートに整髪料や髪の汚れが付着したまま使用されますとプレートが変色したり、コーティングがはがれる原因となります。
ご使用後は都度お手入れされることを心掛けてください。

△ 警告

- 充電時以外は必ず電源プラグをコンセントから抜く。

けがや感電・漏電・火災や発火の原因となります。

- コンセントへの差し込みがゆるい場合は使用しない。

火災や感電・ショート・やけどの原因となります。

△ 注意

- 使用中や使用直後はプレート、プレート外側が高温のため、手や耳など肌に触れさせない。

やけどの原因となります。

正しい使いかた－応用編

内巻き：

毛束をプレートの間にはさみ、髪の上を滑らせるように伸ばし、毛先に近づいたら内側に巻き込み、カールを作ります。



外巻き：

毛束をプレートの間にはさみ、髪の上を滑らせるように伸ばし、毛先に近づいたら外側に返し、カールを作ります。



ご注意

- 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液、くせ伸ばし剤（「チオグリコール酸アンモニウム」・「システイン」の成分表示のあるもの）とは併用しないでください。
- 美容室などでストレートパーマをかけた場合は3～4日経ってからご使用ください。
- ヘアカラーで毛染めした場合は2～3日経ってからご使用ください。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かしてからご使用ください。
髪が濡れるとヘアマニキュアが色落ちし、ストレートアイロンの損傷の原因になります。
- ひどく髪が傷んでいるときには使用しないでください。
- このストレートアイロンはくせ毛を一時的に伸ばすものです。その効果は、くせ毛の程度・髪質により個人差があります。
- このストレートアイロンは、縮毛矯正をするものではありません。


充電池について

●本体に内蔵されている充電池は、本機専用です。


- ・使用電池：リチウムイオン充電池
- ・公称電圧：DC3.6V ・数量：1本

充電池の取り外し方

- 1 充電池カバーを開けます。

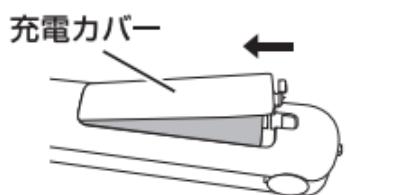


- 2 リボンを引っ張りながら充電池を取り外します。

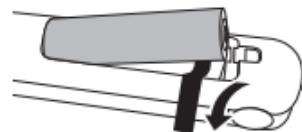


充電池の取り付け方

- 1 充電池ケースの内側の表示に合わせて、リボンの上から電池を入れます。

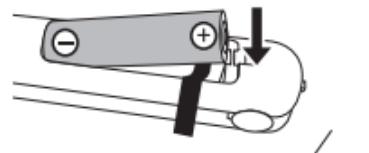

- 2 充電池カバーを閉めます。

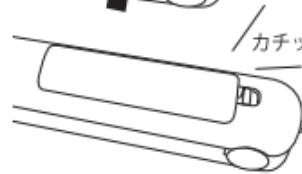

危険 リチウムイオン充電池を分解・改造しない。
漏液・発熱・発火・破裂の原因になります。

注意 プラスマイナスの向きをまちがえないでください。

●長期間ポーチ等に保管する際は、電池を外して保管することをおすすめします。

充電池は消耗品です。

●約1週間に2回のフル充電で3年程度ご使用いただけます。
(充電・使用頻度、保管などの状態により変化します。)

製品を廃棄するとき

充電式電池リサイクルにご協力を

このマークの商品には、充電式電池を使用しております。充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済みの商品の端子部にテープを貼って、リサイクルボックス設置の協力店または特定の回収窓口へお持ちください。

詳細は、一般財団法人 JBRCのホームページをご覧ください。
<http://www.jbrc.com>



お手入れ

⚠ 警告

- 充電時以外は必ず電源プラグをコンセントから抜く。
けがや感電・漏電・火災・発火の原因となります。
- 子供の手の届かない所に保管し、使わせない。
やけどや感電・けがの原因となります。
- 浴室や湿気の多い場所に保管しない。また、水のかかりやすい所（洗面台など）に置かない。
プレートが冷めるまでは、ビニールなど、溶けやすいもののそばに置いたり、収納・保管しない。
絶縁劣化により感電や火災の原因となります。


お手入れする場合

必ず、本体が冷めてからお手入れしてください。

- 本体の汚れは、石鹼水を浸してよく絞った布でふき取る。
アルコール、シンナー、ベンジン、除光液等は使わない。
故障や部品の割れ、変色などの原因となります。
- プレートに整髪料や髪の汚れが付着したまま使用しない。
プレートの変色、コーティングがはがれる原因となります。
ご使用後は都度お手入れされることを心がけてください。

保管時の注意

- 収納時に、microUSBケーブルを本体に巻き付けない。
microUSBケーブルに負荷がかかり故障の原因となります。
収納時はロックスイッチでプレートを閉じてください。

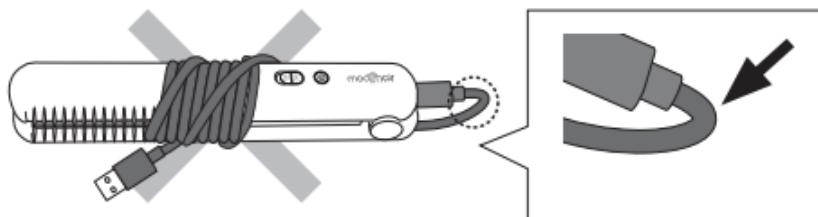

上記のような状態になりますと矢印の部分に力がかかり
microUSBケーブルが断線する原因となります。
絶対におやめください。

次のような症状はmicroUSBケーブルが断線したり接触が悪くなっている恐れがあります。

直ちに使用を中止し販売店、または当社サービスセンターへご相談ください。

- microUSBケーブルを引っ張ったり曲げたりすると充電ランプが点いたり消えたりする。
- microUSBケーブルを接続しても充電ランプがつかない。
- ランプがついたり消えたりする。
- 何かが焦げた臭いがする。
- その他の異常と思われる点がある場合。

故障かなと思ったときは

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。



症 状	考 え ら れ る 原 因	処 置
プレートが温まらない	充電時、電源プラグはコンセントにしっかりと入っていますか。	コンセントにしっかりと差し込む。
	充電時、microUSBケーブルが電源プラグやモバイルバッテリーやUSBシガーソケットにしっかりと接続されていますか。	microUSBケーブルを電源プラグやモバイルバッテリーやUSBシガーソケットにしっかりと接続する。
	充電時、microUSBケーブルが本体にしっかりと接続されていますか。	microUSBケーブルを本体にしっかりと接続する。
	使用時、電源を入れた状態で、充電ランプが消灯・赤点滅になっていませんか。	充分に充電する。
	電源は正しく入っていますか。	電源スイッチ(ON/OFF)をONにスライドし、電源/温度切替ボタン()を押す。
充電できない	出力が2A以上のモバイルバッテリーやUSBシガーソケットを使用していますか。	出力が2A以上のモバイルバッテリーやUSBシガーソケットを使用する。
	電源プラグはしっかりとコンセントに差し込まれてますか。	電源プラグをしっかりとコンセントに差し込む。
	付属の電源プラグやmicroUSBケーブルを使用していますか。	付属の電源プラグやmicroUSBケーブルを使用する。
	電源プラグとmicroUSBケーブル、またはmicroUSBケーブルと本体がしっかりと接続されていますか。	電源プラグとmicroUSBケーブル、またはmicroUSBケーブルと本体をしっかりと接続する。
電源プラグが異常に熱い	コンセントにしっかりと差し込まれていますか。	コンセントにしっかりと差し込む。
充電しても使用時間が極端に短い	充電が不十分ではありませんか。	再度充電してください。 それでも改善されない場合は、お買い上げの販売店、またはご相談窓口にご相談ください。

以上のことをお調べになり、それでも直らないときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店、または当社サービスセンターにご相談ください。

ポーチのお取り扱いについて

ポーチの使い方

プレートが冷めてから、ロックスイッチを  (ロック) にして
プレートを閉じ、microUSBケーブルを束ねて収納します。

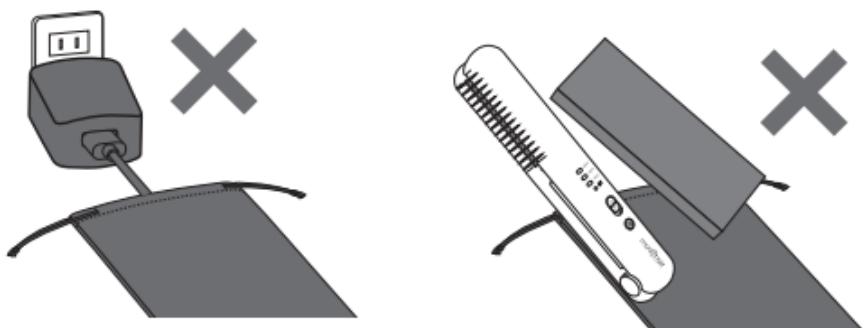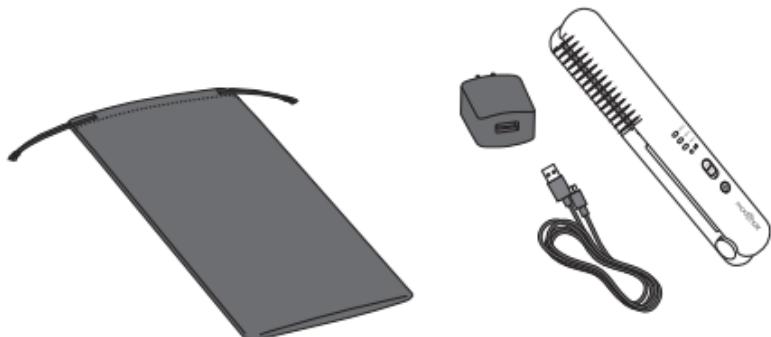

※本ポーチは「モップ・ヘア」ヘアアイロン専用の収納ポーチです。
他社のヘアアイロンや、本ヘアアイロン以外のものを収納しないでください。

△ 注意 本体をポーチに収納したまま通電しないでください。
本体の表面温度が上がり、発火や火災の原因となります。

- プレートが高温の際に、ポーチに収納しないでください。

△ 警告 microUSBケーブルや電源プラグが高温部に接触して、破損し、火災・感電・ショートの原因となります。

- モバイルバッテリーを本体と一緒にポーチに入れないでください。

△ 警告 発熱、発火、液漏れの原因となります。

- プレートが高温の際に、ポーチに直接触れないように注意してください。

△ 注意 ポーチの変色・変形の原因となります。

ポーチの素材：ポリエステル

ポーチのお手入れ

ぬるま湯を含ませ、固く絞った布で拭いてください。洗濯すると色落ち、色移り、しづわ、型崩れの原因となりますのでおやめください。

※色移りする場合がありますので、お手入れする場合には汚れても良い布をお使いください。

世界各国の電圧とプラグ一覧

※掲載内容はあくまでも参考内容となっております。

■変換プラグが必要ないプラグ・コンセントの種類

タイプ	コンセント	プラグ
A	(II)	

■変換プラグが必要なプラグ・コンセントの種類

タイプ	コンセント	プラグ
B	(..)	
B-3	(..)	
BF	(!)	
C	(..)	
O	(..)	
O-2	(..)	
SE	(..)	

仕様欄に記載されている電源を必ずご確認の上、ご使用ください。

同じ国内でも地域によって電圧・プラグが異なる場合や、本書に記載している内容から変更されている場合、工業用などの高圧電流が引き込まれている場合がありますので電圧とプラグは、必ず現地にて確認してからご使用ください。

※変換プラグは事前もしくは現地にてお買い求めください。

※ホテルでのご使用の場合について、洗面所などのシェーバー専用コンセントでは使用できませんのでご注意ください。

※この一覧に記載の国名、地域名は変更されている場合がありますのでご注意ください。

ヨーロッパ

国名、地域名	Countries, Areas	電圧 Voltage	プラグ Plug	B	B-3	BF	C			
イギリス	England	230/240		B						
イタリア	Italy	125/220	A				C			SE
オーストリア	Austria	220/230			B-3	BF	C	O		SE
オランダ	Netherlands	220/230		B			C			SE
ギリシャ	Greece	220/230		B	B-3		C			SE
スイス	Switzerland	220/230	A	B	B-3		C			SE
スウェーデン	Sweden	220/230		B			C			SE
スペイン	Spain	127/220	A				C			SE
デンマーク	Denmark	220/230					C			
ドイツ	Germany	127/220/230	A				C			SE
ノルウェー	Norway	230					C			SE
ハンガリー	Hungary	220					C			
フィンランド	Finland	120/230	A	B			C			SE
フランス	France	127/220/230	A				C	O		SE
ベルギー	Belgium	127/220	A	B			C			SE
ロシア共和国	Russia	127/220	A	B			C			SE

世界各国の電圧とプラグ一覧

北米

国名、地域名	Countries, Areas	電圧 Voltage	プラグ Plug	A	BF	C	O	SE
アメリカ	U.S.A	120	A					
カナダ	Canada	120/240	A		BF			
ハワイ	Hawaii	110/120	A					

中南米

国名、地域名	Countries, Areas	電圧 Voltage	プラグ Plug	A	BF	C	O	SE
アルゼンチン	Argentina	220			BF	C	O	SE
エルトリコ	Puerto Rico	120/240	A		BF	C		
ブラジル	Brazil	127/220	A			C		SE
メキシコ	Mexico	120/127/220/230	A			C		SE

アジア

国名、地域名	Countries, Areas	電圧 Voltage	プラグ Plug	A	B	B-3	BF	C	O	SE
インド	India	115/230/240		B	B-3	BF	C			SE
インドネシア	Indonesia	127/220/230	A	B	B-3	BF	C			SE
シンガポール	Singapore	115/230		B	B-3	BF	C			
タイ	Thailand	220	A	B	B-3	BF	C			
大韓民国	Korea	110/220	A				C	O		SE
台湾	Taiwan	110/220	A				C	O		
中華人民共和国	China, Rep.	110/220	A	B	B-3	BF	C	O	O-2	SE
日本	Japan	100	A							
フィリピン	Philippines	120/220/230/240	A	B	B-3		C	O		
ベトナム	Viet-Nam	110/220/230	A			BF	C			SE
香港	Hong Kong	200/220		B	B-3	BF	C			
マカオ	Macao	115/127/220	A	B	B-3	BF	C			SE
マレーシア	Malaysia	240		B	B-3	BF	C			SE

オセアニア

国名、地域名	Countries, Areas	電圧 Voltage	プラグ Plug	A	B	B-3	BF	C	O	SE
オーストラリア	Australia	240/250	A					C	O	
グアム	Guam	120(110)/240	A			BF		O		
サイパン	Saipan	110	A							
トンガ	Tonga	240						O		
ニュージーランド	New Zealand	230/240						O		
フィジー	Fiji	120/240	A	B			C	O		

中近東

国名、地域名	Countries, Areas	電圧 Voltage	プラグ Plug	A	B	B-3	BF	C	O	SE
アラブ首長国連邦	United of Arab Emirates	220/230/240		B	B-3	BF	C			
クウェート	Kuwait	240		B	B-3	BF	C			SE
トルコ	Turkey	220		B	B-3		C			SE

アフリカ

国名、地域名	Countries, Areas	電圧 Voltage	プラグ Plug	A	B	B-3	BF	C	O	SE
エジプト・アラブ連合共和国	Arab Rep.of Egypt	220				B-3	BF	C		SE
南アフリカ共和国	South Africa,Rep.	220/230/250		B	B-3	BF	C			
モロッコ	Morocco	115/127/220	A				C			SE

保証・アフターサービス

1. 保証書について

お買上げ日、販売店などの記入を必ず確かめ、お買上げの販売店からお受け取りください。内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

2. 保証期間：お買上げ日より1年間です。

お買い求めになってから1年間は保証書記載の内容に基づき無料修理いたします。保証書に記載のない場合は、レシートなどご購入期日を証明するものをご提示ください。

3. 修理をご依頼されるとき

- * 保証期間中は、製品と保証書を販売店にご持参ください。
- * 保証期間が過ぎているときは、販売店にご相談ください。
- 修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の最低保有年数期間は、製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を持続するために必要な部品です。

5. その他、ご不明な点がある場合のお問い合わせ

ご転居やご贈答品などで販売店のサービスが受けられない場合や、ご不明な点がある場合は、下記のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

株式会社三栄コーポレーション・サービスセンター

フリーダイヤル  **0120-779-702**

受付時間 月～金 午前9時～午後5時
(土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく)

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

株式会社三栄コーポレーションは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問合せは、ご相談された窓口にご連絡ください。

*モッズ・ヘア / ホームページ Q&A もご参考ください。

<https://www.mods-stylingtools.com>

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、当社が無料修理させていただきます。
 2. 無料修理をご依頼になる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。
 3. ご転居の場合には、事前にお買上げの販売店、又は当社サービスセンターへご相談ください。
 4. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、当社サービスセンターへご相談ください。
 5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造等による故障及び損傷。
 - (ロ) お買上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (二) 一般家庭用以外(例えば、業務用・店舗等での使用、事務所・研究室等での使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書の提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店印の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合。
 - (ト) 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷。
 - (チ) ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷。
 - (リ) 消耗部品は無料修理の適用除外となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間及び条件により無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店又は当社サービスセンターにお問い合わせください。なお、この保証書によって、保証書を発行している者及びそれ以外の事業者に対する、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書の保証・アフターサービスをご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

mod's hair／モッズ・ヘアは、株式会社三栄コーポレーションが
FGAL BEAUTÉ S.A. から使用許諾を受けた商標です。

輸入発売元／株式会社三栄コーポレーション
〒111-8682 東京都台東区寿4丁目1番2号

愛情点検



長年ご使用のコードレスストレートアイロンの点検を！

こんな症状はありませんか

- 本体が変形していたりこげくさい臭いがする。
- その他の異常がある。

使用中止



故障や事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店、または当社サービスセンターにご相談ください。