

**mod's hair**  
PARIS



モッズ・ヘア スタイリッシュ  
モバイルヘアアイロン (海外兼用)

# 取扱説明書



一般家庭用

保証書付

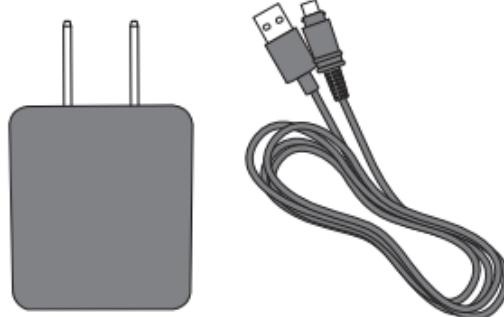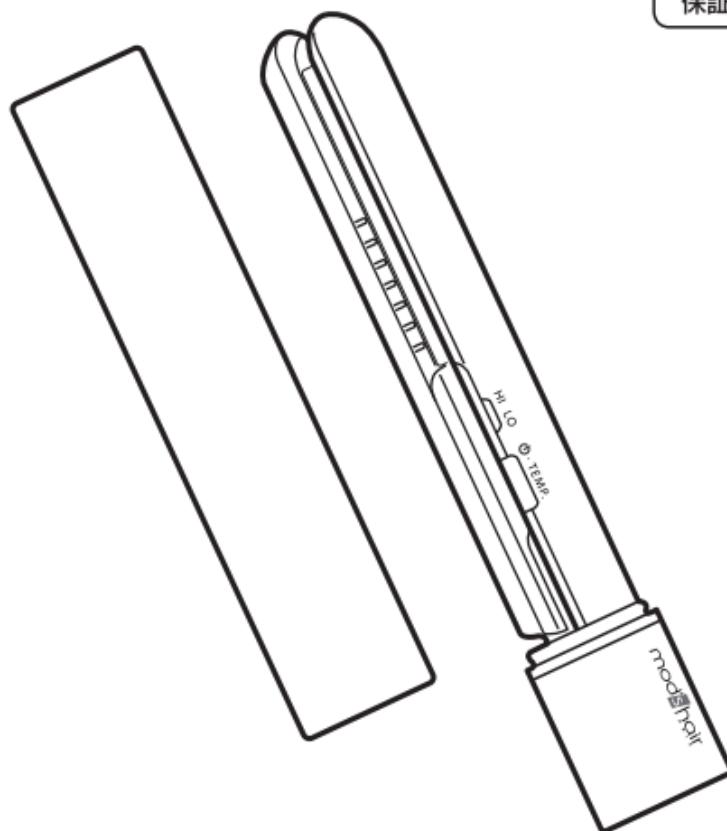

## MHS-1342

- お買い上げありがとうございました。
- 正しくご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- この取扱説明書には保証書がついています。  
お読みになられたあとも大切に保管してください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

物的損害とは、家屋、家財及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

- 注意事項には、それぞれ「注意」「禁止」「強制／指示」を示す絵表示が付いています。



△は注意（警告を含む）を示します。



○は禁止（してはいけないこと）を示します。



禁止行為



ぬれ手禁止



分解禁止



水ぬれ禁止



●は強制（必ずすること）を示します。










強制／指示



プラグを抜く

\*お読みになられた後は、お使いになられる方がいつも見られる所に必ず保管してください。

# ⚠ 警告

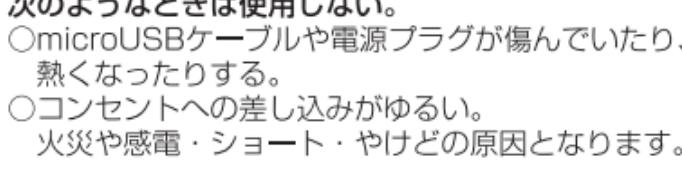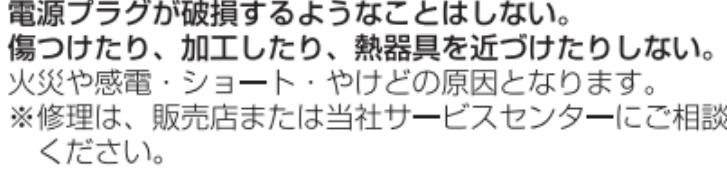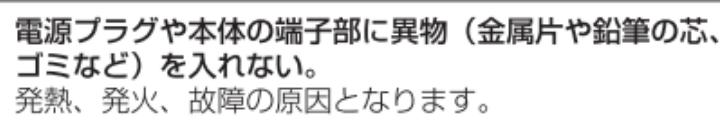	使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜く。 けがや感電・漏電・火災や発火の原因となります。
	必ず交流100-240Vで使用する。 コンセントの形状・電圧を確かめてから使用する。 故障や感電・やけど・火災の原因となります。
	●モバイルバッテリーやUSBシガーソケットは2A以上の出力の製品を使用する。 ●パソコンのUSB端子に接続して使用しない。 動作不良の原因となります。
	絶対に分解・修理・改造は行わない。 発火や、異常動作によるけがの原因となります。 ※修理は販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
	子供の手の届かない所に保管し、使わせない。 やけどや感電・けがの原因となります。
	引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・スプレーなど)の近くで使用しない。 爆発や火災の原因となります。
	使用中、本体に直接ヘアスプレーなどをかけない。 故障の原因となります。
	次のようなときは使用しない。 ○microUSBケーブルや電源プラグが傷んでいたり、熱くなったりする。 ○コンセントへの差し込みがゆるい。 火災や感電・ショート・やけどの原因となります。
	電源プラグが破損するようなことはしない。 傷つけたり、加工したり、熱器具を近づけたりしない。 火災や感電・ショート・やけどの原因となります。 ※修理は、販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
	電源プラグや本体の端子部に異物（金属片や鉛筆の芯、ゴミなど）を入れない。 発熱、発火、故障の原因となります。
	付属品以外の電源プラグやmicroUSBケーブルを使用しない。 発熱、発火、動作不良の原因となります。
	microUSBケーブルを束ねたまま使用しない。 断線や故障の原因となります。
	本体や電源プラグにmicroUSBケーブルを巻き付けない。 microUSBケーブルの断線、火災・感電・やけどの原因となります。

## ⚠ 警告



水のかかりやすい所(洗面台など)に置かない。  
絶縁劣化により感電や火災の原因となります。

浴室室内や湿気の多い場所に保管しない。  
絶縁劣化により感電や火災の原因となります。

電源スイッチを入れたまま、その場を離れない。  
火災の原因となります。



本体や電源プラグ、microUSBケーブルを水につけたり、水をかけたりしない。  
感電やショート、故障の原因となります。




ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。  
ショートや感電の原因となります。

## ⚠ 注意



プレートやプレート外側部分を直接肌に触れさせない。  
やけどの原因となります。

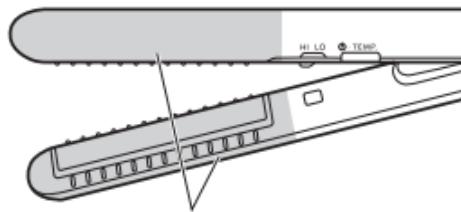

高温部になるため触れないでください。

通電したまま放置しない。

プレートやプレート外側部分は高温ですので、火災や周囲のものを変色・変形させる原因となります。

プレート外側部分が熱いうちに、布団や紙など燃えやすいものの上に置かない。

発火・火災の原因となります。

落としたり、ぶつけたりして損傷したら使用しない。  
感電や発火の原因となります。

人の毛髪の手入れ以外、ならびに乳幼児への使用はしない。  
やけどや火災・故障の原因となります。

電源プラグや本体のコネクタ接続部に、無理な力で  
microUSBケーブルを接続しない。  
故障の原因となります。

プレートをロックした状態で、無理に本体を開かない。  
故障の原因となります。

キャップに収納したまま通電しない。  
変色・変形や発火・火災の原因となります。

# ⚠ 注意



使用後すぐに収納する際は、キャップの着脱時にプレートやプレート外側部分に触れない。やけどの原因となります。



電源プラグを抜くときは、microUSBケーブルを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。感電や、ショートによる発火の原因となります。

## ご注意とお願い

### ■やけどに注意!

プレートとプレート外側は高温になります。


肌に直接触れるとやけどをしますので、下記のような点にご注意ください。

- プレートは地肌から3cm以上離してご使用ください。  
前髪、髪の根元（地肌の近く）や顔（特に耳）の周りでご使用の場合はご注意ください。
- プレートで毛束をはさむときに、指等がプレートやプレート外側に触れないようご注意ください。
- プレートやプレート外側が肌に触れないように鏡を見ながら使用してください。

### ■使用中、本体にスプレーなどをかけないでください。

故障の原因となります。

## 各部のなまえ

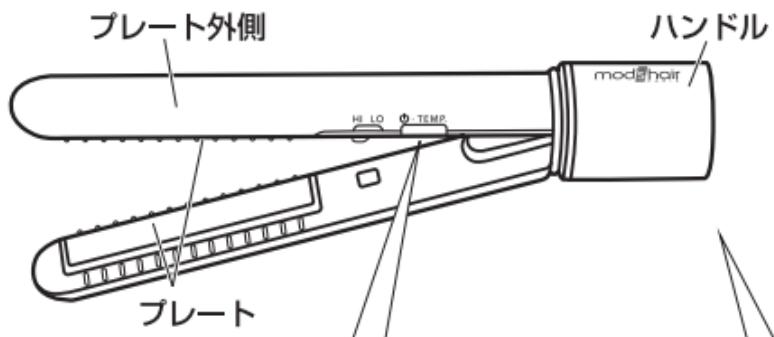

ランプ 電源スイッチ  
HI LO Ⓛ · TEMP.

※190℃温度  
設定時に青色に  
点灯します。  
160℃温度  
設定時に白色に  
点灯します。

microUSB  
コネクタ接続部


### 収納時のロック機能

本体裏面  
ロックスイッチ

※上下のプレートを開  
じた状態でロックス  
イッチを锁定(ロック)  
に設定すると、プレ  
ートを閉じて収納する  
ことができます。

# 各部のなまえ

付属品

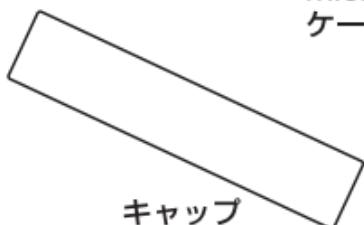

microUSB  
ケーブル



電源プラグ



USBコネクタ  
接続部

※キャップは「本製品」専用のキャップです。

他社のヘアアイロンの収納には使用しないでください。

## ●自動電源OFF機能

本製品は自動電源OFF機能を搭載しています。

電源を切り忘れた場合、30分経過後ランプが点滅し、

自動的にプレート部への通電をOFFにします。

さらに30分経過すると、ランプが消灯し電源が切れます。

## ⚠ 警告

- 使用後は必ずモバイルバッテリー、USBシガーソケットから接続を外す。

または電源プラグをコンセントから抜く。

けがや感電・漏電・火災・発火の原因となります。

- コンセントへの差し込みがゆるい場合は使用しない。

火災や感電・ショート・やけどの原因となります。

## ⚠ 注意

- 使用中や使用直後はプレートやプレート外側が高温のため、手や耳など肌に触れさせない。

やけどの原因となります。

- ランプが点灯中はプレートやプレート外側が高温のため、肌に直接触れない。

やけどの原因となります。

# 仕様

## ■ 本体

最高設定温度	約190°C
プレート幅	約13mm
コードの長さ	約1 m
質量(重量)	約63g (キャップ装着時 約81g)
付 属 品	キャップ、電源プラグ、microUSBケーブル

## ■ 電源プラグ

入力	100-240V~50/60Hz, 0.5A
出力	DC5V, 2.0A

# お使いになる前に

## ●髪が濡れているとき

ドライヤーなどで乾かした状態でご使用ください。

※髪が濡れた状態でご使用されると、髪を傷める原因となります。



## ●髪をブラッシングして整えます。

ブラシで髪をとかし、毛のほつれや抜け毛を取り除いておきます。



## ●毛束を予め分けておきます。

### (ブロッキング)

カールをつけやすくするために髪を毛束に分けてヘアクリップで留めます。


毛束はねじりながらまとめてヘアクリップで留めます。

セットするときは、下段からヘアクリップを外し、毛束ごとに行います。




# 正しい使いかた〈基本編〉

## 1 キャップを取り外します。

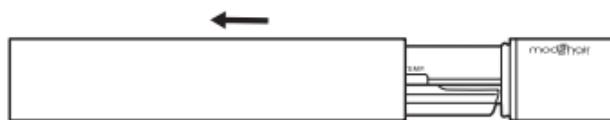


## 2 本体に付属のmicroUSBケーブルを接続します。

※microUSBケーブルの接続部に刻印されている「△」マークを上にして本体と接続してください。

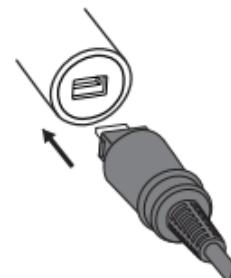

# 正しい使いかた <基本編>


- 3 モバイルバッテリー、USBシガーソケット(2A以上)に接続、または付属の電源プラグに接続し、コンセントに差します。  
※充電式ではありません。

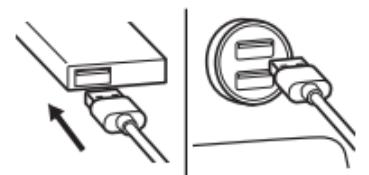

- ⚠ 警告**
- モバイルバッテリーやUSBシガーソケットは2A以上の出力の製品を使用する。
  - パソコンのUSB端子に接続して使用しない。
  - 付属の電源プラグ、microUSBケーブルを使用する。

動作不良の原因となります。

- 4 電源スイッチを長押し、ONにすると白色のランプ(160°C設定)が点滅します。もう一度押すと青色ランプ(190°C設定)が点滅します。使用可能温度に達すると点滅が点灯に変わります。

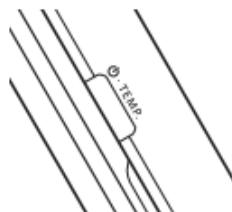


## ●自動温度ロック機能について

ランプが点滅から点灯に変わると、誤操作防止のため自動的に温度設定がロックされます。

### 温度ロック解除方法

電源スイッチを2度押しするとロックが解除されます。ランプが点灯から点滅に変わると、再度温度調節ができるようになります。

### POINT



上下プレートをロックスイッチで閉じた状態でONにしてください。より早く温まります。

温度上昇の目安：1分約100°C、5分約170°C

※ご使用の環境により若干異なります。

# 正しい使いかた <基本編>

## 5 基本のストレート


毛束をプレートの間にはさみ、髪の上を滑らせるように伸ばします。

- 髪をはさんだら、毛先に向けてまっすぐにゆっくり下ろします。
- 毛束は多すぎると伸びにくくなります。（2~3cm幅が適量）
- 同じところに長く当てるより、くせ毛の程度に合わせて同じ毛束を数回繰り返して伸ばします。




**△ 注意** 一ヶ所に10秒以上は使用しない。  
髪を傷める原因になります。


## 6 使い終わったら、電源スイッチを長押しし、OFFにします。

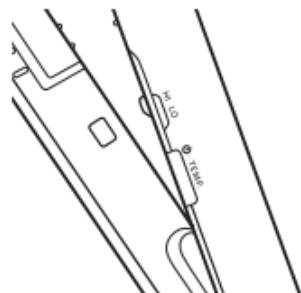

## 7 モバイルバッテリー、USBシガーソケットから取り外し、または電源プラグをコンセントから抜きます。

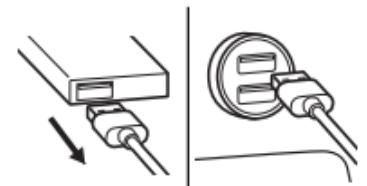


## 8 本体からmicroUSBケーブルを取り外します。

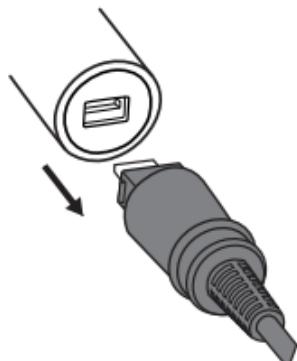

# 正しい使いかた〈基本編〉

- 9 プレートを閉じ、ロックスイッチを $\blacksquare$ (ロック)にしてキャップを取り付けます。  
使用後すぐに取り付けられます。

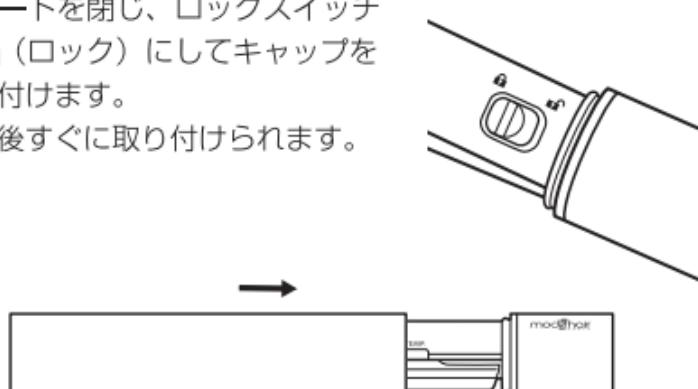


※落下する恐れがありますので、

収納する際は必ずキャップと本体をしっかりと取り付けてください。

## ⚠ 注意

- 本体をキャップに収納したまま通電しないでください。

本体の表面温度が上がり、発火や火災の原因となります。

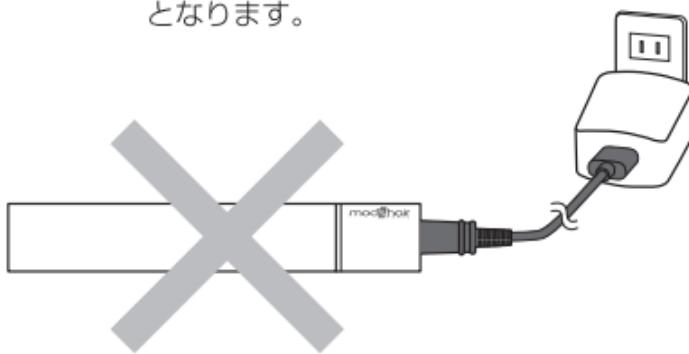

※プレートに整髪料や髪の汚れが付着したまま使用されますとプレートが変色したり、コーティングがはがれる原因となります。

ご使用後は都度お手入れされることを心掛けてください。

## ⚠ 警告

- 使用後は必ずモバイルバッテリー、USBシガーソケットから接続を外す。

または電源プラグをコンセントから抜く。

けがや感電・漏電・火災・発火の原因となります。

- コンセントへの差し込みがゆるい場合は使用しない。

火災や感電・ショート・やけどの原因となります。

## ⚠ 注意

- 使用中や使用直後はプレート、プレート外側が高温のため、手や耳など肌に触れさせない。やけどの原因となります。

# 正しい使いかた <応用編>

## 内巻き：

毛束をプレートの間にはさみ、髪の上を滑らせるように伸ばし、毛先に近づいたら内側に巻き込み、カールを作ります。



## 外巻き：

毛束をプレートの間にはさみ、髪の上を滑らせるように伸ばし、毛先に近づいたら外側に返し、カールを作ります。



## ご注意

- 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液、くせ伸ばし剤（「チオグリコール酸アンモニウム」・「システイン」の成分表示のあるもの）とは併用しないでください。
- 美容室などでストレートパーマをかけた場合は3~4日経ってからご使用ください。
- ヘアカラーで毛染めした場合は2~3日経ってからご使用ください。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かしてからご使用ください。髪が濡れているとヘアマニキュアが色落ちし、ストレートアイロンの損傷の原因になります。
- ひどく髪が傷んでいるときには使用しないでください。
- このストレートアイロンはくせ毛を一時的に伸ばすものです。その効果は、くせ毛の程度・髪質により個人差があります。
- このストレートアイロンは、縮毛矯正をするものではありません。

# お手入れ

## ⚠ 警告

- 使用後は必ずモバイルバッテリー、USBシガーソケットから接続を外す。または電源プラグをコンセントから抜く。  
けがや感電・漏電・火災・発火の原因となります。
- 子供の手の届かない所に保管し、使わせない。  
やけどや感電・けがの原因となります。
- 浴室内や湿気の多い場所に保管しない。また、水のかかりやすい所（洗面台など）に置かない。プレートやプレート外側部分が冷めるまでは、ビニールなど、溶けやすいもののそばに置いたり、収納・保管しない。  
絶縁劣化により感電や火災の原因となります。


## お手入れする場合

必ず、microUSBケーブルを抜き、本体が冷めてからお手入れしてください。

- 本体・キャップの汚れは、石鹼水を浸してよく絞った布でふき取る。  
アルコール、シンナー、ベンジン、除光液等は使わない。  
故障や部品の割れ、変色などの原因となります。
- プレートに整髪料や髪の汚れが付着したまま使用されると  
プレートが変色したり、コーティングがはがれる原因となります。  
ご使用後は都度お手入れされることを心掛けてください。

## 保管時のご注意

- 収納時に、microUSBケーブルを本体に巻き付けない。  
microUSBケーブルに負荷がかかり故障の原因となります。  
収納時はロックスイッチでプレートを閉じてください。

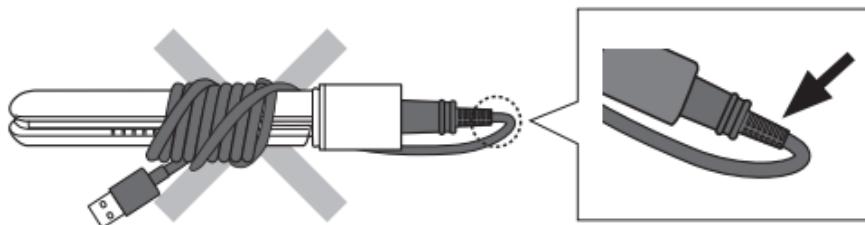

上記のような状態になりますと矢印の部分に力がかかり  
microUSBケーブルが断線する原因となります。  
絶対におやめください。

次のような症状はmicroUSBケーブルが断線したり接触が悪くなっている恐れがあります。  
直ちに使用を中止し販売店、または当社サービスセンターへ  
ご相談ください。

- 通電してもプレートが温まらないときがある。
- microUSBケーブルを引っ張ったり曲げたりすると  
通電したり、しなかったりする。
- ランプがついたり消えたりする。
- 何かが焦げた臭いがする。
- その他の異常と思われる点がある場合。

# 故障かなと思ったときは

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

症 状	考 え ら れ る 原 因	処 置
プレートが温まらない	電源プラグはコンセントにしっかりと入っていますか	コンセントにしっかりと差し込む
	microUSBケーブルが電源プラグやモバイルバッテリーやUSBシガーソケットにしっかりと接続されていますか	microUSBケーブルを電源プラグやモバイルバッテリーやUSBシガーソケットにしっかりと接続する
	microUSBケーブルが本体にしっかりと接続されていますか	microUSBケーブルを本体にしっかりと接続する
	出力が2A以上のモバイルバッテリーやUSBシガーソケットを使用していますか	出力が2A以上のモバイルバッテリーやUSBシガーソケットを使用する
	付属の電源プラグやmicroUSBケーブルを使用していますか	付属の電源プラグやmicroUSBケーブルを使用する
電源プラグが異常に熱い	コンセントにしっかりと入っていますか	コンセントにしっかりと差し込む

以上のことをお調べになり、それでも直らないときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店、または当社サービスセンターにご相談ください。

# 世界各国の電圧とプラグ一覧

※掲載内容はあくまでも参考内容となっております。

## ■変換プラグが必要ないプラグ・コンセントの種類

タイプ	コンセント	プラグ
A	(II)	

## ■変換プラグが必要なプラグ・コンセントの種類

タイプ	コンセント	プラグ
B	(::)	
B-3	(:::)	
BF	(!-)	
C	(::)	
O	(‘‘)	
O-2	(‘‘:)	
SE	(::)	

仕様欄に記載されている電源を必ずご確認の上、ご使用ください。

同じ国内でも地域によって電圧・プラグが異なる場合や、本書に記載している内容から変更されている場合、工業用などの高圧電流が引き込まれている場合がありますので電圧とプラグは、必ず現地にて確認してからご使用ください。

※変換プラグは事前もしくは現地にてお買い求めください。

※ホテルでのご使用の場合について、洗面所などのシェーバー専用コンセントでは使用できませんのでご注意ください。

※この一覧に記載の国名、地域名は変更されている場合がありますのでご注意ください。

## ヨーロッパ

国名、地域名	Countries, Areas	電圧 Voltage	プラグ Plug						
イギリス	England	230/240		B	B-3	BF	C		
イタリア	Italy	125/220	A				C		SE
オーストリア	Austria	220/230			B-3	BF	C	O	SE
オランダ	Netherlands	220/230		B			C		SE
ギリシャ	Greece	220/230		B	B-3		C		SE
スイス	Switzerland	220/230	A	B	B-3		C		SE
スウェーデン	Sweden	220/230		B			C		SE
スペイン	Spain	127/220	A				C		SE
デンマーク	Denmark	220/230					C		
ドイツ	Germany	127/220/230	A				C		SE
ノルウェー	Norway	230					C		SE
ハンガリー	Hungary	220					C		
フィンランド	Finland	120/230	A	B			C		SE
フランス	France	127/220/230	A				C	O	SE
ベルギー	Belgium	127/220	A	B			C		SE
ロシア共和国	Russia	127/220	A	B			C		SE

# 世界各国の電圧とプラグ一覧

## 北米

国名、地域名	Countries, Areas	電圧 Voltage	プラグ Plug						
アメリカ	U.S.A	120	A						
カナダ	Canada	120/240	A			BF			
ハワイ	Hawaii	110/120	A						

## 中南米

国名、地域名	Countries, Areas	電圧 Voltage	プラグ Plug						
アルゼンチン	Argentina	220			BF	C	O		SE
プエルトリコ	Puerto Rico	120/240	A		BF	C			
ブラジル	Brazil	127/220	A			C			SE
メキシコ	Mexico	120/127/220/230	A			C			SE

## アジア

国名、地域名	Countries, Areas	電圧 Voltage	プラグ Plug						
インド	India	115/230/240		B	B-3	BF	C		SE
インドネシア	Indonesia	127/220/230	A	B	B-3	BF	C		SE
シンガポール	Singapore	115/230		B	B-3	BF	C		
タイ	Thailand	220	A	B	B-3	BF	C		
大韓民国	Korea	110/220	A				C	O	SE
台湾	Taiwan	110/220	A				C	O	
中華人民共和国	China, Rep.	110/220	A	B	B-3	BF	C	O	O-2 SE
日本	Japan	100	A						
フィリピン	Philippines	120/220/230/240	A	B	B-3		C	O	
ベトナム	Viet-Nam	110/220/230	A			BF	C		SE
香港	Hong Kong	200/220		B	B-3	BF	C		
マカオ	Macao	115/127/220	A	B	B-3	BF	C		SE
マレーシア	Malaysia	240		B	B-3	BF	C		SE

## オセアニア

国名、地域名	Countries, Areas	電圧 Voltage	プラグ Plug						
オーストラリア	Australia	240/250	A					O	
グアム	Guam	120(110)/240	A			BF		O	
サイパン	Saipan	110	A						
トンガ	Tonga	240						O	
ニュージーランド	New Zealand	230/240						O	
フィジー	Fiji	120/240	A	B			C	O	

## 中近東

国名、地域名	Countries, Areas	電圧 Voltage	プラグ Plug						
アラブ首長国連邦	United of Arab Emirates	220/230/240		B	B-3	BF	C		
クウェート	Kuwait	240		B	B-3	BF	C		SE
トルコ	Turkey	220		B	B-3		C		SE

## アフリカ

国名、地域名	Countries, Areas	電圧 Voltage	プラグ Plug						
エジプト・アラブ連合共和国	Arab Rep.of Egypt	220			B-3	BF	C		SE
南アフリカ共和国	South Africa, Rep.	220/230/250		B	B-3	BF	C		
モロッコ	Morocco	115/127/220	A				C		SE

# 保証・アフターサービス

## 1. 保証書について

お買上げ日、販売店などの記入を必ず確かめ、お買上げの販売店からお受け取りください。内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

## 2. 保証期間：お買上げ日より1年間です。

お買い求めになってから1年間は保証書記載の内容に基づき無料修理いたします。保証書に記載のない場合は、レシートなどご購入期日を証明するものをご提示ください。

## 3. 修理をご依頼されるとき

- \* 保証期間中は、製品と保証書を販売店にご持参ください。
- \* 保証期間が過ぎているときは、販売店にご相談ください。  
修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 4. 補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の最低保有年数期間は、製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を持続するために必要な部品です。

## 5. その他、ご不明な点がある場合のお問い合わせ

ご転居やご贈答品などで販売店のサービスが受けられない場合や、ご不明な点がある場合は、下記のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

## お客様ご相談窓口

株式会社三栄コーポレーション・サービスセンター

フリーダイヤル  **0120-779-702**

受付時間 月～金 午前9時～午後5時  
(土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく)

### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

株式会社三栄コーポレーションは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

お問合せは、ご相談された窓口にご連絡ください。

\* モッズ・ヘア / ホームページ Q&A もご参照ください。

**<https://www.mods-stylingtools.com>**

# 無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、当社が無料修理させていただきます。
  - 2.無料修理をご依頼になる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。
  - 3.ご転居の場合には、事前にお買上げの販売店、又は当社サービスセンターへご相談ください。
  - 4.ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、当社サービスセンターへご相談ください。
  - 5.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
    - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造等による故障及び損傷。
    - (ロ)お買上げ後の落下等による故障及び損傷。
    - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - (二)一般家庭用以外(例えば、業務用・店舗等での使用、事務所・研究室等での使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
  - (ホ)本書の提示がない場合。
  - (ヘ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店印の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合。
  - (ト)取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷。
  - (チ)ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷。
  - (リ)消耗部品は無料修理の適用除外となります。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7.本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間及び条件により無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店又は当社サービスセンターにお問い合わせください。  
なお、この保証書によって、保証書を発行している者及びそれ以外の事業者に対する、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書の保証・アフターサービスをご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

mod's hair／モッズ・ヘアは、株式会社三栄コーポレーションが  
FGAL BEAUTÉ S.A. から使用許諾を受けた商標です。

輸入発売元／株式会社三栄コーポレーション  
〒111-8682 東京都台東区寿4丁目1番2号

### 愛情点検



### 長年ご使用のモバイルヘアアイロンの点検を！

#### こんな症状はありませんか

- 本体が変形していたりこげくさい臭いがする。
- その他の異常がある。

#### 使用中止



故障や事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店、または当社サービスセンターにご相談ください。