

URLIFE

**E-BIKE URLIFE E20
USER MANUAL**

Do not use this product before carefully reading the user manual and understanding the performance of the electric scooter.
Please keep the user manual properly.

TABLE OF CONTENTS

EN

01.PARTS & COMPONENTS


02.ASSEMBLY

03.PRODUCT PARAMETERS

04.PRECAUTIONS

PARTS & COMPONENTS

EN

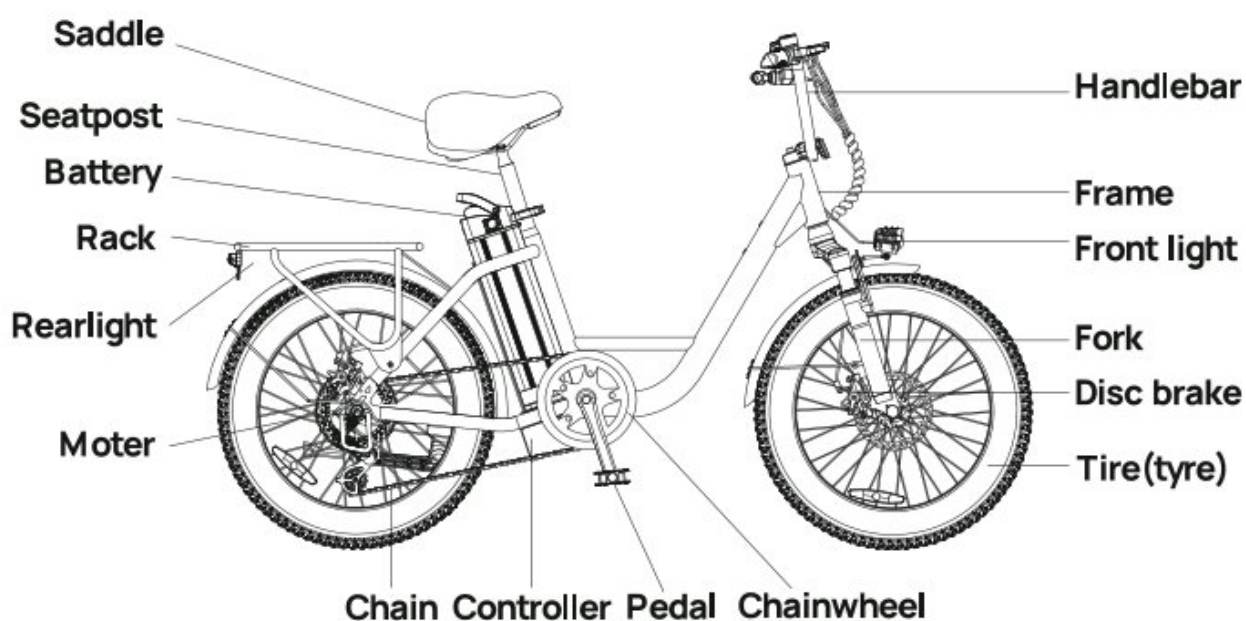

Note: Due to the company's product upgrades, some details of the product you receive may differ from those in this picture, but this will not affect your normal use



Pedals x 2



Charger x 1



User Manual x 1
Warranty Card x 1




Hex Wrench x 3



15mm External
Hex Wrench x 1

ASSEMBLY

EN

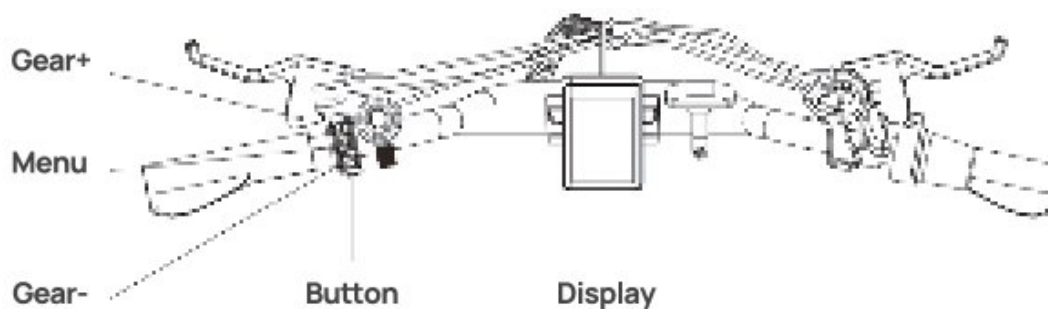

Speed Modes

Average Speed (AVG SPEED), Maximum Speed (MAX SPEED), Real-time Speed (RT SPEED).

Battery Indicator

5-segment battery level indicator + digital percentage display. The voltage values for each segment can be customized according to customer requirements. An optimized algorithm ensures stable battery level prompts, unaffected by motor start/stop fluctuations. If the system supports battery communication, it can display an accurate percentage.

Headlight Indicator

Displays the headlight symbol when the headlight is turned on.



Brake Prompt

Displays the brake symbol when power is cut off during braking.



Gear Indicator

Shows the current assist level (0~3), where 0 is neutral (no assist) and 1~3 corresponds to assist levels. In 6km push mode, "P" is displayed.

Fault Prompt

Displays the fault symbol when an error is detected.




Mileage Modes

Includes Single Trip (TRIP), Total Mileage (ODO), and Riding Time (TIME).

Mileage Display

Shows mileage or time information according to the selected mode.

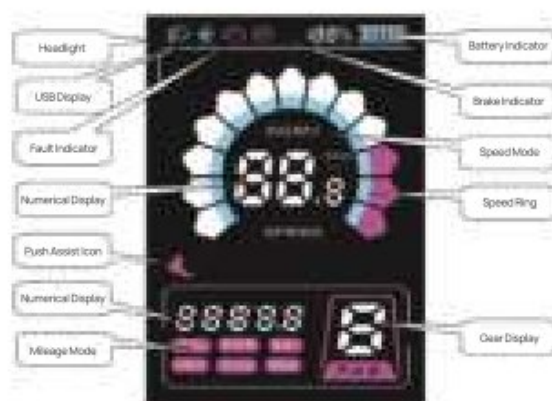

Power On/Off

When the display is off, long-press (3 seconds) the power button to turn on the display and activate the controller. When powered on, long-press (3 seconds) the power button to shut down the display. The system will automatically power off after 10 minutes of standby (no riding activity or user interaction).

Assist Level Selection

In manual gear shift mode, briefly press the + or - button to change assist levels and adjust the power ratio. The system offers 3 levels (1 being minimum, 3 maximum), with level 1 set as default when powered on. Level 0 indicates neutral with no assist.



ASSEMBLY

EN

Fault Code Explanation

The UKS1 can provide error indications for vehicle faults. When a fault is detected, LCD Display  icon, the system will display error code "n" and its description in the speed display area. Please refer to the code reference table to identify the corresponding fault.



NO	Fault Information	Display Code	Remarks
1	Brake System Fault	02	
2	Pedal Assist Sensor Malfunction	03	
3	Battery Under-Voltage	06	
4	Motor Failure	07	
5	Throttle Fault	08	
6	Controller Error	09	
7	Communication Receive Failure	10	Cannot receive display data
8	Communication Transmit Failure	11	Cannot receive controller data

ASSEMBLY

EN




1
Using the designated tool, remove the shipping axle and secure the front wheel in the position shown in the diagram. Ensure the disc brake and caliper are on the same side. Align using the connection between front wheel and fork.



2
Use designated tools to first install the fender, then the headlight. Verify stability of fender, headlight and fork assembly.



3
Secure the handlebar to the stem using designated tools and check handlebar stability.

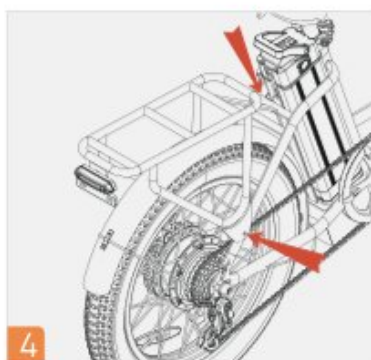

4
Install the rear rack to the frame using designated tools and verify rack stability.



5
Thread pedals into crank arms following arrow directions (marked on cranks), then tighten with a pedal wrench.



6
Open seat clamp, adjust saddle height, then securely close the clamp.

PRODUCT PARAMETERS

Exterior Dimensions	Parameter	Speci cation
	Model	E20
	Frame Material	Carbon Steel
	Unfolded Size	1630*730*1120mm
	Package Size	1370*240*650mm
	Wheelbase	1070mm
	Pedal Height from Ground	120mm
	Wheel Size	20inches
	Frame Color	Black/Green
Performance Parameters	Frame Weight	30 ± 0.3KG
	Load Capacity	120kg
	Riding Speed	20km/h
	Maximum Design Speed	25km/h
	Power Consumption per 100km	3.75kwh
	Pedal Assist Range	80km
	Maximum Climbing Angle	15°
	Operating Temperature	-10~45°C
	Waterproof Rating	IP54

Note: Battery level, load, tire pressure, road conditions, chain, and tire lubrication can affect the maximum speed. The range is tested under the following conditions: 25°C, 60kg load, 15-20km/h speed, flat and hard road surface, from full charge to complete discharge, continuous testing. Driving habits, temperature, load, tire pressure, and road conditions can affect the range.

PRODUCT PARAMETERS

Parameter Configuration	Model	E20
	Battery Type	Lithium-ion Battery
	Battery Capacity	13 Ah
	Battery Rated Voltage	DC48V
	Charging Voltage	DC54.6V
	Charger Input Voltage	AC100-240V
	Charging Time	6-7 hours
	Motor Type	Brushless DC Motor
	Motor Rated Power	250W
	Motor Rated Speed	372r/min
	Motor Rated Voltage	48V
	Controller Undervoltage Value	41V±1V
	Controller Current Limit	15±1A
Product Features	Smart App	No
	Front Light	Yes
	Rear Light	Yes
	Seat	Adjustable
	Cruise Control	No
	Braking System	Front and Rear Disc Brakes
	Custom Stickers	Supported

Note: Battery level, load, tire pressure, road conditions, chain, and tire lubrication can affect the maximum speed. The range is tested under the following conditions: 25°C, 60kg load, 15-20km/h speed, flat and hard road surface, from full charge to complete discharge, continuous testing. Driving habits, temperature, load, tire pressure, and road conditions can affect the range.

PRECAUTIONS

EN

Battery and Charging:

- Charge within 0°C~45°C, discharge within -20°C~60°C. Keep the battery dry.
- Do not expose the battery to acidic or alkaline liquids, avoid rain, and keep away from fire, heat sources, and high-temperature environments.
- Do not reverse the battery polarity, disassemble the battery, or cause a short circuit.
- Use the original charger and do not charge for more than 12 hours. The charging current should not exceed 2A.
- If not used for a long time, store the battery in a cool, dry place and charge it for two hours every month.
- Follow the charging instructions; otherwise, the consequences are at your own risk.
- Ensure the charger is compatible with the battery type and voltage. Do not mix chargers.
- Charge in a well-ventilated area; avoid charging in enclosed spaces or under direct sunlight.
- When charging, connect the battery first, then plug in the power. After charging, disconnect the power first, then remove the battery.
- Stop charging when the green light turns on. Do not leave the charger connected to the power source without charging.
- If the indicator light is abnormal, there is a strange smell, or the charger overheats, stop charging immediately and have the charger checked or replaced.
- Do not disassemble used batteries; they are hazardous and should be recycled by professional departments.
- Avoid foreign objects, especially water or other liquids, entering the charger to prevent short circuits.
- Do not carry the charger with the bike unless it is properly cushioned and placed in a toolbox. Do not disassemble or replace components inside the charger.

Riding:

- Do not use the product before reading the manual and understanding its performance.
- Do not lend the bike to someone who cannot operate it to avoid injury.
- Always wear a helmet, follow traffic rules, and do not ride on motor vehicle lanes or crowded pedestrian paths.
- Do not carry passengers or items beyond the legal limit. Do not park in building entrances, stairwells, walkways, or emergency exits.
- Do not charge or park in residential buildings. Keep the bike away from flammable materials when charging, and do not charge for too long.
- Ride at a speed not exceeding 15km/h on non-motorized lanes, downhill, or uneven roads. Ride on the right side if there is no non-motorized lane.
- Adjust the distance or slope carefully to avoid crossing safety lines of other vehicles or passengers.
- Check tire pressure before riding; recommended pressure is 35-45 PSI.
- Check the electrical circuit, lighting, and other systems before riding.
- Ensure the front and rear brakes are working, the handlebar and wheels are securely fastened, and the reflectors are not damaged or dirty.

- Keep the motor clean and lubricated.
- Do not exceed the maximum load capacity of 120kg.
- Braking distance increases in rain or snow; ride slowly and carefully.
- Avoid riding in heavy rain or other severe weather conditions.
- Do not ride with one hand. The bike is suitable for users aged 16-45. Do not allow anyone under 16 to ride the electric bicycle on public roads.

Maintenance and Care:

- Ensure the front and rear wheels are centered on the fork or frame.
- Store the bike in a shaded, dry place after riding.
- Do not wash the bike with water; use a damp cloth to clean the surface.
- Regularly check the motor and brakes; do not oil the brakes.
- Regularly check and tighten all screws and bolts.
- Recommended torque (in kgf.cm): Handlebar screws 60-80, stem screws 175-200, seat screws 175-250, wheel screws 320-450.
- Regularly check the chain tension and adjust it with the chain tensioner.
- Regularly inspect the tires for damage, cracks, or excessive wear. The inner tube and valve should be perpendicular to the rim. Replace the tire immediately if it is punctured or excessively worn. Seek professional help for tire replacement.
- Do not modify the frame, fork, stem, or other critical structural or electrical components. Use original parts for replacements; otherwise, the warranty will be void, and any damage or loss caused by modifications is your responsibility.

Disclaimer:

- The company reserves the right to modify and interpret the product models, specifications, or related information mentioned in this manual.
- The functions mentioned in this manual are specific to the mentioned models.
- The company will not notify users of any changes or modifications to the product models, specifications, or related information.
- Do not reproduce, modify, distribute, or publish the content of this manual without prior written permission from the company.
- Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions. The company is not responsible for any product damage or personal or property loss caused by improper use.
- For more product information, please visit the official website: <https://urlifebike.com/>

Warranty Info

1 YEARS FRAME + 1 YEARS BATTERY + 1 YEARS MOTOR

Parts & Components	Warranty Period	Warranty Terms
Frame	12 months	Covered after sales: natural deformation/ welding cracks/ desoldering cracks/ manufacturing defects. Not covered after sales: self-modification/ damage upon crash.
Battery	12 months	Covered after sales: Replacement for poor contact, power failure, no power storage, and capacity below 60%. Not covered after sales: water ingress/ artificial damage/ poor maintenance as in nho charging for over a month.
Motor	12 months	Covered after sales: repair for coil phase damage, demagnetisation, detachment, axle deformation, noisy bearing and other quality defects. Not covered after sales: any damage caused by improper riding or operation, alteration without authorisation or any other artificial reason.
Others	/	Please contact us upon damage.

Please visit
Supporteu@urlifebike.com
For latest warranty information



VAE Intelligent URLIFE E20

Notice d'emploi

Veuillez ne pas utiliser ce produit avant d'avoir soigneusement lu ce manuel d'utilisation et compris les performances du vélo électrique.
Veuillez conserver ce manuel d'utilisation en lieu sûr.

TABLE DES MATIÈRES

FR

01. PIÈCES ET COMPOSANTS


02. ASSEMBLAGE

03. PARAMÈTRES DU PRODUIT

04. PRÉCAUTIONS

PIÈCES ET COMPOSANTS

FR

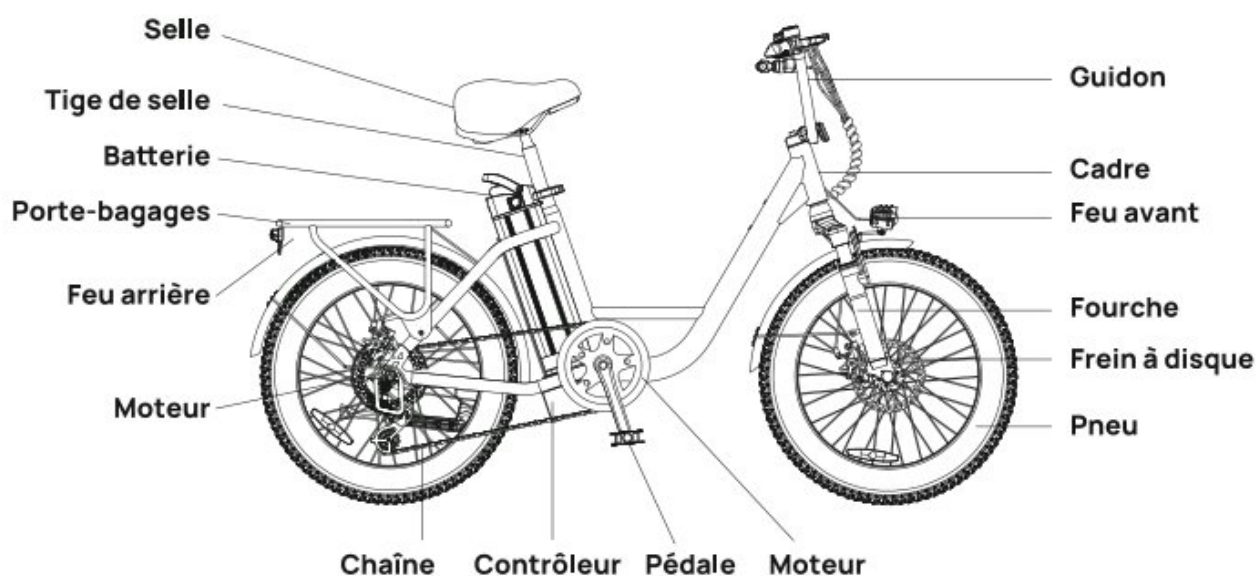

Remarque : En raison de la mise à niveau des produits de l'entreprise, certains détails du produit que vous recevez peuvent différer de ceux illustrés dans cette image, mais cela n'affectera pas votre utilisation normale.



Pédales x 2



Chargeur x 1



Manuel d'utilisation x 1
Carte de garantie x 1




Clé Allen x 3



Clé à six pans
de 15 mm x 1

ASSEMBLAGE

FR

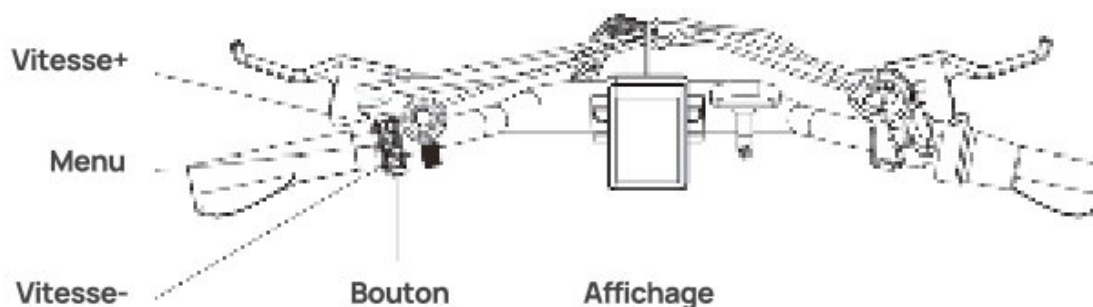

Modes de vitesse

Vitesse moyenne (AVG SPEED), Vitesse maximale (MAX SPEED), Vitesse en temps réel (RT SPEED)

Indicateur de Batterie

Indicateur de batterie à 5 segments + affichage numérique du pourcentage. Les valeurs de tension pour chaque segment peuvent être personnalisées selon les besoins du client. Un algorithme optimisé garantit des indications de niveau de batterie stables, non affectées par les fluctuations de démarrage-arrêt du moteur. Si le système prend en charge la communication avec la batterie, il peut afficher un pourcentage précis.

Indicateur de phare

Affiche le symbole du phare lorsque celui-ci est allumé.

Avertissement de frein

Affiche le symbole de frein lorsque l'alimentation est coupée pendant le freinage.

Indicateur de vitesse

Affiche le niveau d'assistance actuel (0-3), où 0 est neutre (sans assistance) et 1-3 correspond aux niveaux d'assistance. En mode poussée à 6km/h, "P" s'affiche.

Avertissement de défaut

Affiche le symbole de défaut lorsqu'une erreur est détectée.

Modes de kilométrage

Comprend Trajet unique (TRIP), Kilométrage total (ODO) et Temps de conduite (TIME).

Affichage du kilométrage


Affiche les informations de kilométrage ou de temps selon le mode sélectionné.

Marche/Arrêt

Lorsque l'affichage est éteint, appuyez longuement (3 secondes) sur le bouton d'alimentation pour allumer l'affichage et activer le contrôleur. Lorsqu'il est allumé, appuyez longuement (3 secondes) sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'affichage. Le système s'éteindra automatiquement après 10 minutes en veille (aucune activité de conduite ou interaction utilisateur).

Sélection du niveau d'assistance

En mode changement de vitesse manuel, appuyez brièvement sur le bouton + ou - pour changer les niveaux d'assistance et ajuster le rapport de puissance. Le système propose 3 niveaux (1 étant le minimum, 3 le maximum), le niveau 1 étant défini par défaut à la mise sous tension. Le niveau 0 indique le point mort sans assistance.

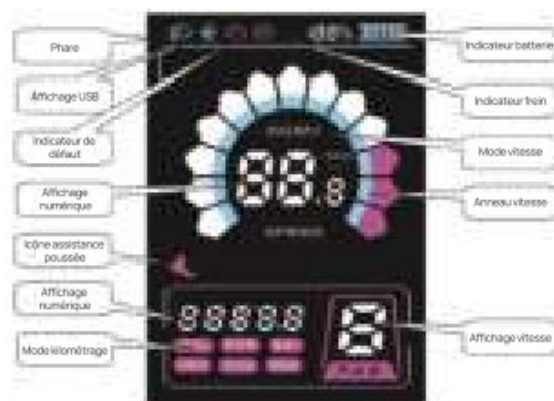

ASSEMBLAGE

FR

Explication des codes d'erreur

Le UKS1 peut fournir des indications d'erreur pour les défauts du véhicule. Lorsqu'un défaut est détecté, l'affichage LCD  icône. le système affichera le code d'erreur "n" et sa description dans la zone d'affichage de la vitesse. Veuillez vous référer au tableau de référence des codes pour identifier le défaut correspondant.



NO	Informations sur les	Code d'affichage	Remarques
1	Défaillance du système de freinage	02	
2	Défaillance du capteur d'assistance	03	
3	Sous-tension de la batterie	06	
4	Défaillance du moteur	07	
5	Défaillance de l'accélérateur	08	
6	Erreur du contrôleur	09	
7	Échec de réception de communication	10	Impossible de recevoir les données d'affichage
8	Échec d'émission de communication	11	Impossible de recevoir les données du contrôleur

ASSEMBLAGE

FR




À l'aide de l'outil fourni, retirez l'axe de transport et fixez la roue avant comme indiqué. Vérifiez l'alignement du frein à disque avec son étrier. Utilisez le point de jonction roue/fourche.



Installez d'abord le garde-boue puis le phare avec les outils appropriés. Contrôlez la stabilité de l'ensemble.



Fixez le guidon à la potence avec les outils désignés et vérifiez sa stabilité.

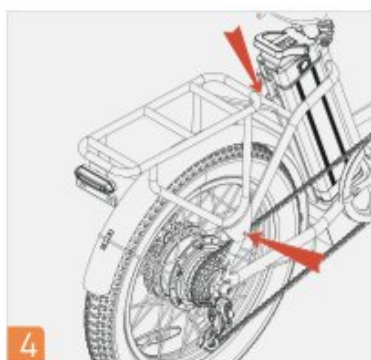

Montez le porte-bagages arrière sur le cadre et contrôlez sa fixation.



Vissez les pédales dans le sens des flèches (marquées sur les manivelles), puis serrez avec une clé à pédale.



Ouvrez le collier de selle, réglez la hauteur, puis refermez-le solidement.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

FR

dimensions extérieures	paramètre	Spécifications
	Modèle	E20
	Matériau du cadre	Acier au carbone
	Taille dépliée	1630*730*1120mm
	Taille de l'emballage	1370*240*650mm
	empattement	1070mm
	Hauteur de la pédale par rapport au sol	120mm
	Taille de la roue	20pouces
	Couleur du cadre	Noir/Vert

paramètres de performance	Poids du cadre	30 ± 0.3KG
	Capacité de charge	120 kg
	Vitesse de conduite	20 km/h
	Vitesse maximale de conception	25 km/h
	Consommation électrique pour 100km	3,75 kWh
	Autonomie en mode assistance au pédalage	80km
	Angle de montée maximal	15°
	Température d'utilisation	-10~45°C
	Indice de protection	IP54

Remarque : Le niveau de la batterie, la charge, la pression des pneus, les conditions de la route, la chaîne et la lubrification des pneus peuvent affecter la vitesse maximale. L'autonomie est testée dans les conditions suivantes : 25°C, charge de 60kg, vitesse de 15-20km/h, route plate et dure, de la charge complète à la décharge complète, test continu. Les habitudes de conduite, la température, la charge, la pression des pneus et les conditions de la route peuvent affecter l'autonomie.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

FR

Parameter Configuration	Modèle	E20
	Type de batterie	Batterie Lithium-ion
	Capacité de la batterie	13 Ah
	Tension nominale de la batterie	DC48V
	Tension de charge	DC54.6V
	Tension d'entrée du chargeur	AC100-240V
	Durée de charge	6-7 heures
	Type de moteur	Moteur DC Brushless
	Puissance nominale du moteur	250W
	Vitesse nominale du moteur	372 tr/min
	Tension nominale du moteur	48V
	Seuil de sous-tension du contrôleur	41V±1V
	Limite de courant du contrôleur	15±1A
Product Features	Application intelligente	Non
	Phare avant	Oui
	Feu arrière	Oui
	Selle	Réglable
	Régulateur de vitesse	Non
	Système de freinage	Freins à disque avant et arrière
	Autocollants personnalisés	Pris en charge

Note: Battery level, load, tire pressure, road conditions, chain, and tire lubrication can affect the maximum speed. The range is tested under the following conditions: 25°C, 60kg load, 15-20km/h speed, flat and hard road surface, from full charge to complete discharge, continuous testing. Driving habits, temperature, load, tire pressure, and road conditions can affect the range.

PRÉCAUTIONS

FR

Batterie et charge :

- Chargez entre 0°C et 45°C, déchargez entre -20°C et 60°C. Gardez la batterie au sec.
- N'exposez pas la batterie à des liquides acides ou alcalins, évitez la pluie et éloignez-la des sources de feu, de chaleur et des environnements à haute température.
- Ne pas inverser la polarité de la batterie, ne pas démonter la batterie ou provoquer un court-circuit.
- Utilisez le chargeur d'origine et ne chargez pas pendant plus de 12 heures. Le courant de charge ne doit pas dépasser 2A.
- Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, stockez-la dans un endroit frais et sec et chargez-la pendant deux heures chaque mois.
- Suivez les instructions de charge ; sinon, les conséquences sont à vos risques et périls.
- Assurez-vous que le chargeur est compatible avec le type de batterie et la tension. Ne mélangez pas les chargeurs.
- Chargez dans un endroit bien ventilé ; évitez de charger dans des espaces clos ou sous la lumière directe du soleil.
- Lors de la charge, connectez d'abord la batterie, puis branchez l'alimentation. Après la charge, débranchez d'abord l'alimentation, puis retirez la batterie.
- Arrêtez de charger lorsque le voyant vert s'allume. Ne laissez pas le chargeur connecté à la source d'alimentation sans charge.
- Si l'indicateur de charge est anormal, s'il y a une odeur étrange ou si le chargeur surchauffe, arrêtez immédiatement de charger et faites vérifier ou remplacer le chargeur.
- Ne démontez pas les batteries usagées ; elles sont dangereuses et doivent être recyclées par des services professionnels.
- Évitez que des objets étrangers, en particulier de l'eau ou d'autres liquides, n'entrent dans le chargeur pour éviter les courts-circuits.
- Ne transportez pas le chargeur avec le vélo à moins qu'il ne soit correctement protégé et placé dans une boîte à outils. Ne démontez pas ou ne remplacez pas les composants à l'intérieur du chargeur.

Conduite :

- N'utilisez pas le produit avant d'avoir lu le manuel et compris ses performances.
- Ne prêtez pas le vélo à quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser pour éviter les blessures.
- Portez toujours un casque, respectez le code de la route et ne roulez pas sur les voies réservées aux véhicules motorisés ou sur les chemins piétonniers encombrés.
- Ne transportez pas de passagers ou d'objets au-delà de la limite légale. Ne garez pas le vélo dans les entrées de bâtiments, les escaliers, les couloirs ou les sorties de secours.
- Ne chargez pas ou ne garez pas le vélo dans les bâtiments résidentiels. Gardez le vélo éloigné des matériaux inflammables lors de la charge et ne chargez pas trop longtemps.
- Roulez à une vitesse ne dépassant pas 15km/h sur les voies cyclables, en descente ou sur des routes inégales. Roulez sur le côté droit s'il n'y a pas de voie cyclable.
- Ajustez la distance ou la pente avec soin pour éviter de franchir les lignes de sécurité des autres véhicules ou des passagers.
- Vérifiez la pression des pneus avant de rouler ; la pression recommandée est de 35-45 PSI.
- Vérifiez le circuit électrique, l'éclairage et les autres systèmes avant de rouler.
- Assurez-vous que les freins avant et arrière fonctionnent, que le guidon et les roues sont bien fixés et que les réflecteurs ne sont pas endommagés ou sales.

- Gardez le moteur propre et lubrifié.
- Ne dépassez pas la capacité de charge maximale de 120kg.
- La distance de freinage augmente par temps de pluie ou de neige ; roulez lentement et prudemment.
- Évitez de rouler sous de fortes pluies ou d'autres conditions météorologiques sévères.
- Ne roulez pas à une main. Le vélo est adapté aux utilisateurs âgés de 16 à 45 ans. Ne laissez pas les personnes de moins de 16 ans conduire un vélo électrique sur la voie publique.

Entretien et maintenance :

- Assurez-vous que les roues avant et arrière sont centrées sur la fourche ou le cadre.
- Rangez le vélo dans un endroit ombragé et sec après avoir roulé.
- Ne lavez pas le vélo à l'eau ; utilisez un chiffon humide pour nettoyer la surface.
- Vérifiez régulièrement le moteur et les freins ; ne graissez pas les freins.
- Vérifiez et serrez régulièrement toutes les vis et boulons.
- Couple de serrage recommandé (en kgf.cm) : Vis du guidon 60-80, vis de la potence 175-200, vis de la selle 175-250, vis des roues 320-450.
- Vérifiez régulièrement la tension de la chaîne et ajustez-la avec le tendeur de chaîne.
- Inspectez régulièrement les pneus pour détecter les dommages, les fissures ou l'usure excessive. La chambre à air et la valve doivent être perpendiculaires à la jante. Remplacez immédiatement le pneu s'il est percé ou excessivement usé. Faites appel à un professionnel pour le remplacement des pneus.
- Ne modifiez pas le cadre, la fourche, la potence ou d'autres composants structurels ou électriques critiques. Utilisez des pièces d'origine pour les remplacements ; sinon, la garantie sera annulée et tout dommage ou perte causé par des modifications est de votre responsabilité.

Déclaration de responsabilité :

- La société se réserve le droit de modifier et d'interpréter les modèles de produits, les spécifications ou les informations connexes mentionnées dans ce manuel.
- Les fonctions mentionnées dans ce manuel sont spécifiques aux modèles mentionnés.
- La société ne notifiera pas les utilisateurs de tout changement ou modification apporté aux modèles de produits, aux spécifications ou aux informations connexes.
- Ne reproduisez pas, ne modifiez pas, ne distribuez pas ou ne publiez pas le contenu de ce manuel sans l'autorisation écrite préalable de la société.
- Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et suivez les instructions. La société n'est pas responsable des dommages au produit ou des pertes personnelles ou matérielles causées par une mauvaise utilisation.
- Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter le site web officiel : <https://urlifebike.com/>

Informations sur la garantie

1 ANNÉES
CADRE + **1 ANNÉES**
BATTERIE + **1 ANNÉES**
MOTOR

Pièces et composants	Période de garantie	Conditions de garantie
Cadre	12 mois	Couvert après-vente : Déformation naturelle / fissures de soudure / fissures de dessoudage / défauts de fabrication. Non couvert après-vente : Auto-modification / dommages dus à un accident.
Batterie	12 mois	Couvert après-vente : Remplacement pour mauvais contact, panne de courant, absence de stockage d'énergie et capacité inférieure à 60 %. Non couvert après-vente : Infiltration d'eau / dommages artificiels / mauvais entretien (par exemple, non-chargement pendant plus d'un mois).
Moteur	12 mois	Couvert après-vente : Réparation pour dommages à la bobine, démagnétisation, détachement, déformation de l'axe, bruit des roulements et autres défauts de qualité. Non couvert après-vente : Tout dommage causé par une conduite ou une utilisation inappropriée, une modification non autorisée ou toute autre raison artificielle.
Andere	/	Veuillez nous contacter en cas de dommage.

Veuillez visiter

Supporteur@urlifebike.com

Pour les dernières informations sur la garantie.

URLIFE

E-Bike URLIFE E20 Gebrauchsanweisung

Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht, bevor Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen
und die Leistung des Elektrofahrrads verstanden haben.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sicher auf.

01. TEILE UND KOMPONENTEN


02. MONTAGE

03. PRODUKTPARAMETER

04. VORSICHTSMAßNAHMEN

TEILE UND KOMPONENTEN

DE

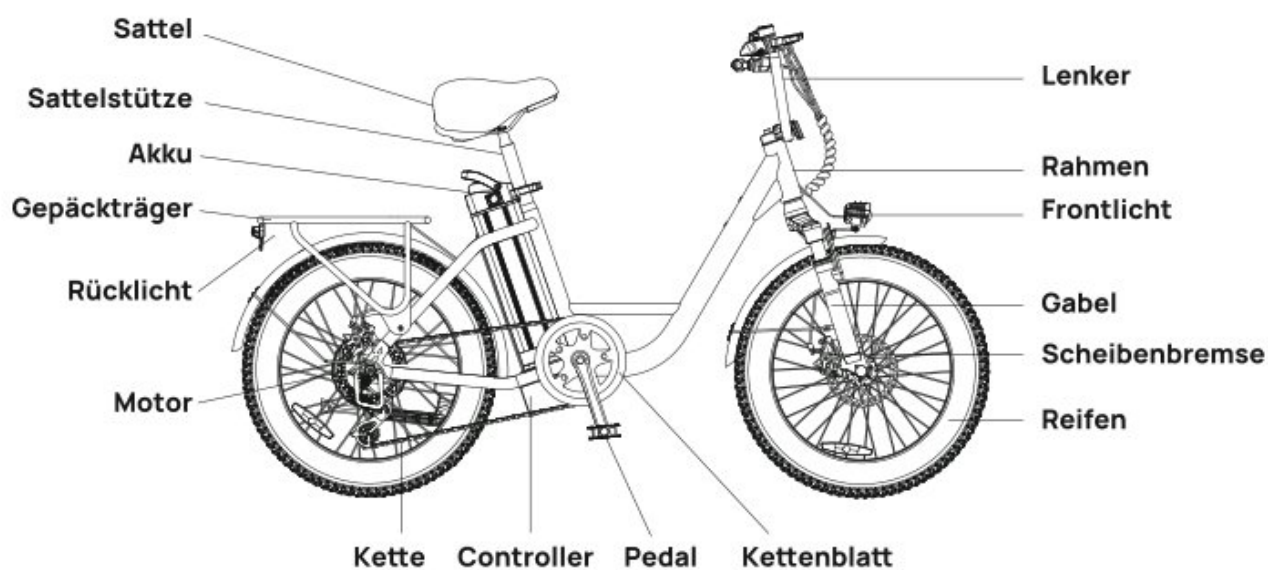

Hinweis: Da das Unternehmen Produkte verbessert, können einige Details der von Ihnen erhaltenen Produkte von den in diesem Bild dargestellten abweichen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf Ihren normalen Gebrauch.



Pedale x 2



Ladegerät x 1



Bedienungsanleitung x 1
Garantiekarte x 1




Inbusschlüssel x 3



15mm
Außensechskant-
schlüssel x 1

MONTAGE

DE

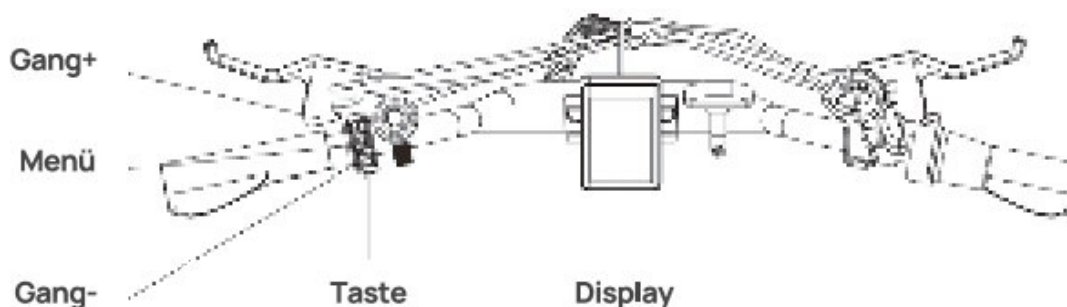

Geschwindigkeitsmodi

Durchschnittsgeschwindigkeit (AVG SPEED) Höchstgeschwindigkeit (MAX SPEED) Echtzeit-Geschwindigkeit (RT SPEED)

Battery Indicator

5-segmentige Batterieanzeige + digitale Prozentanzeige. Die Spannungswerte für jedes Segment können nach Kundenwunsch angepasst werden. Ein optimierter Algorithmus gewährleistet stabile Batteriestandsanzeigen, unbeeinflusst von Motorstart-/Stopp-Schwankungen. Wenn das System die Batteriekommunikation unterstützt, kann es einen genauen Prozentsatz anzeigen.

Scheinwerfer-Anzeige

Zeigt das Scheinwerfersymbol an, wenn der Scheinwerfer eingeschaltet ist.



Bremshinweis

Zeigt das Bremsymbol an, wenn die Stromversorgung während des Bremsens unterbrochen wird.



Ganganzeige

Zeigt die aktuelle Unterstützungsstufe an (0-3), wobei 0 neutral (keine Unterstützung) und 1-3 den Unterstützungsstufen entspricht. Im 6km Schiebemodus wird "P" angezeigt.

Störungsmeldung

Zeigt das Fehlersymbol an, wenn ein Fehler erkannt wird.



Kilometermodi

Enthält Einzelfahrt (TRIP), Gesamtkilometerstand (ODO) und Fahrzeit (TIME).

Kilometeranzeige


Zeigt Kilometer- oder Zeitinformationen entsprechend dem gewählten Modus an.

Ein/Aus-Schaltung

Wenn das Display ausgeschaltet ist, halten Sie die Einschalttaste (3 Sekunden) gedrückt, um das Display einzuschalten und den Controller zu aktivieren. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Einschalttaste (3 Sekunden) gedrückt, um das Display auszuschalten. Das System schaltet sich nach 10 Minuten Standby (keine Fahrbetätigung oder Benutzerinteraktion) automatisch ab.

Unterstützungsstufen-Auswahl

Im manuellen Schaltmodus drücken Sie kurz die + oder - Taste, um die Unterstützungsstufen zu ändern und das Leistungsverhältnis anzupassen. Das System bietet 3 Stufen (1 ist Minimum, 3 Maximum), wobei Stufe 1 beim Einschalten als Standard eingestellt ist. Stufe 0 zeigt den Leerlauf ohne Unterstützung an.

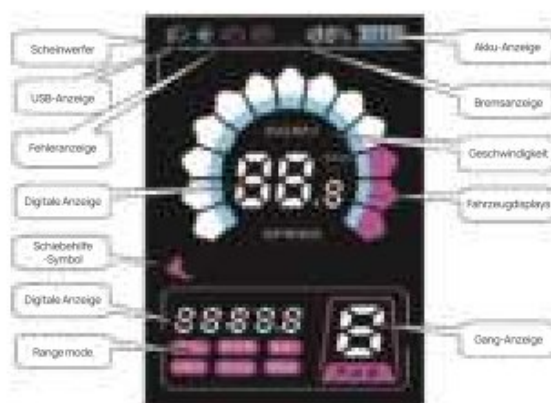

MONTAGE

DE

Explication des codes d'erreur

Der UKS1 kann Fehleranzeigen für Fahrzeugstörungen liefern. Wenn ein Fehler erkannt wird, LCD-Display  Symbol. zeigt das System den Fehlercode "n" und seine Beschreibung im Geschwindigkeitsanzeigebereich an. Bitte konsultieren Sie die Code-Referenztabelle, um den entsprechenden Fehler zu identifizieren.



NO	Fehlerinformationen	Anzeigecode	Bemerkunge
1	Bremsystemfehler	02	
2	Pedalassistentensensor-Defekt	03	
3	Batterieunterspannung	06	
4	Motorausfall	07	
5	Gasgriff-Fehler	08	
6	Controller-Fehler	09	
7	Kommunikationsempfangsfehler	10	Kann keine Displaydaten empfangen
8	Kommunikationssendefehler	11	Kann keine Controller-Daten empfangen Kann keine

MONTAGE

DE




1
Mit dem beiliegenden Werkzeug den Transportachsen entfernen und das Vorderrad wie dargestellt befestigen. Bremsscheibe und Bremse müssen gleichzeitig sein. Ausrichtung über die Rad/Gabel-Verbindung prüfen.



2
Zuerst den Schutzblech, dann den Scheinwerfer mit den vorgesehenen Werkzeugen montieren. Stabilität aller Komponenten prüfen.



3
Lenker mit den Werkzeugen am Vorbau befestigen und auf festen Sitz kontrollieren.

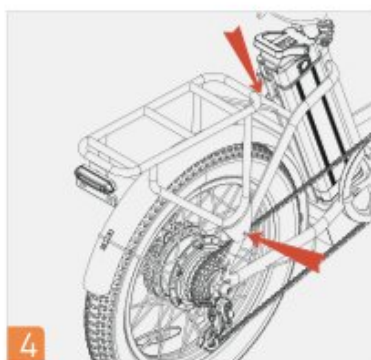

4
Gepäckträger mit den Werkzeugen am Rahmen befestigen und auf Stabilität prüfen.



5
Pedale in Richtung der Pfeile (auf den Kurbeln markiert) eindrehen und mit Pedalschlüssel anziehen.



6
Open seat clamp, adjust saddle height, then securely close the clamp.

PRODUKTPARAMETER

DE

	Parameter	Spezifikation
Abmessungen	Modell	E20
	Rahmenmaterial	Kohlenstoffstahl
	Ausgeklappte Größe	1630*730*1120mm
	Verpackungsgröße	1370*240*650mm
	Radstand	1070mm
	Pedalhöhe vom Boden	120mm
	Radgröße	20Zoll
	Rahmenfarbe	Schwarz/Grün
Leistungsparameter	Rahmengewicht	30 ± 0.3KG
	Zuladung	120kg
	Fahrgeschwindigkeit	20 km/h
	Maximale Konstruktionsgeschwindigkeit	25 km/h
	Stromverbrauch pro 100km	3,75 kWh
	Reichweite mit Pedalassistentz	80km
	Maximaler Steigungswinkel	15°
	Betriebstemperatur	-10~45°C
	Wasserschutzklasse	IP54

Hinweis: Der Akkustand, die Beladung, der Reifendruck, die Straßenverhältnisse, die Kette und die Schmierung der Reifen können die Höchstgeschwindigkeit beeinflussen. Die Reichweite wird unter folgenden Bedingungen gemessen: 25°C, 60kg Beladung, 15-20km/h Geschwindigkeit, ebene und harte Straße, von voller Ladung bis zur vollständigen Entladung, kontinuierlicher Test. Fahrgewohnheiten, Temperatur, Beladung, Reifendruck und Straßenverhältnisse können die Reichweite beeinflussen.

PRODUKTPARAMETER

DE

Zubehörparameter	Modell	E20
	Batterietyp	Lithium-Ionen-Akku
	Batteriekapazität	13 Ah
	Nennspannung der Batterie	DC48V
	Ladespannung	DC54.6V
	Eingangsspannung des Ladegeräts	AC 100–240 V
	Ladezeit	6-7 Stunden
	Motortyp	Bürstenloser Gleichstrommotor
	Nennleistung des Motors	250 W
	Nenndrehzahl des Motors	372 U/min
	Nennspannung des Motors	48V
	Unterspannungswert des Controllers	41V±1V
	Strombegrenzung des Controllers	15 ± 1 A
Produktmerkmale	Smart App	Nein
	Frontlicht	Ja
	Rücklicht	Ja
	Sitz	Einstellbar
	Tempomat	Nein
	Bremssystem	Scheibenbremsen vorne und hinten
	Individuelle Aufkleber	Unterstützt

Hinweis: Der Akkustand, die Beladung, der Reifendruck, die Straßenverhältnisse, die Kette und die Schmierung der Reifen können die Höchstgeschwindigkeit beeinflussen. Die Reichweite wird unter folgenden Bedingungen gemessen: 25°C, 60kg Beladung, 15-20km/h Geschwindigkeit, ebene und harte Straße, von voller Ladung bis zur vollständigen Entladung, kontinuierlicher Test. Fahrgewohnheiten, Temperatur, Beladung, Reifendruck und Straßenverhältnisse können die Reichweite beeinflussen.

VORSICHTSMAßNAHMEN

DE

Batterie und Laden:

- Laden Sie die Batterie nur bei Temperaturen zwischen 0°C und 45°C, entladen Sie sie bei -20°C bis 60°C. Halten Sie die Batterie trocken.
- Setzen Sie die Batterie keinen sauren oder alkalischen Flüssigkeiten aus, vermeiden Sie Regen und halten Sie sie von Feuer, Hitzequellen und Hochtemperaturumgebungen fern.
- Verbinden Sie die Batteriepole nicht falsch, beschädigen oder zerlegen Sie die Batterie nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verwenden Sie zum Laden nur das mitgelieferte Original-Ladegerät und laden Sie nicht länger als 12 Stunden. Der Ladestrom sollte 2A nicht überschreiten.
- Lagern Sie die Batterie bei längerer Nichtverwendung an einem kühlen, trockenen Ort und laden Sie sie jeden Monat für zwei Stunden.
- Befolgen Sie die Ladeanweisungen; andernfalls geschieht dies auf eigene Gefahr.
- Achten Sie darauf, dass das Ladegerät mit dem Batterietyp und der Spannung kompatibel ist. Verwenden Sie keine anderen Ladegeräte.
- Laden Sie in einer gut belüfteten Umgebung; vermeiden Sie das Laden in geschlossenen Räumen oder unter direkter Sonneneinstrahlung.
- Schließen Sie beim Laden zuerst die Batterie an und dann das Netzteil. Trennen Sie nach dem Laden zuerst das Netzteil und dann die Batterie.
- Unterbrechen Sie das Laden, sobald die grüne LED leuchtet. Lassen Sie das Ladegerät nicht ohne Batterie am Netz angeschlossen.
- Wenn die Ladeanzeige abnormal ist, ein ungewöhnlicher Geruch auftritt oder das Ladegerät überhitzt, stoppen Sie das Laden sofort und lassen Sie das Ladegerät überprüfen oder ersetzen.
- Alte Batterien sind gefährliche Chemikalien und dürfen nicht eigenständig zerlegt werden. Sie müssen von Fachabteilungen recycelt werden.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern, insbesondere von Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Kurzschlüsse im Ladegerät zu verhindern.
- Transportieren Sie das Ladegerät nicht mit dem Fahrrad, es sei denn, es ist ordnungsgemäß gepolstert und in einer Werkzeugkiste untergebracht. Zerlegen oder ersetzen Sie keine Komponenten im Ladegerät.

Fahren:

- Verwenden Sie das Produkt nicht, bevor Sie die Bedienungsanleitung gelesen und die Leistung des Produkts verstanden haben.
- Verleihen Sie das Produkt nicht an Personen, die es nicht bedienen können, um Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Fahren immer einen Helm, befolgen Sie die Verkehrsregeln und fahren Sie nicht auf Fahrbahnen oder stark frequentierten Fußwegen.
- Befördern Sie keine Personen oder Gegenstände, die gesetzlich nicht erlaubt sind. Parken Sie nicht in Gebäudeeingängen, Fluchtwegen, Gängen oder Notausgängen.
- Laden und parken Sie das Fahrrad nicht in Wohngebäuden. Halten Sie das Fahrrad beim Laden von brennbaren Materialien fern und laden Sie nicht zu lange.

- Fahren Sie auf Radwegen, Abhängen oder unebenen Straßen nicht schneller als 15 km/h und halten Sie sich rechts. Wenn es keinen Radweg gibt, fahren Sie rechts.
- Achten Sie beim Anpassen des Abstands oder der Neigung darauf, die Sicherheitslinien anderer Fahrzeuge oder Passagiere nicht zu überschreiten.
- Überprüfen Sie den Reifendruck vor dem Fahren; der empfohlene Druck liegt bei 35-45 PSI.
- Überprüfen Sie vor dem Fahren den Zustand der elektrischen Schaltung, der Beleuchtung und anderer Systeme.
- Stellen Sie sicher, dass die Vorder- und Hinterradbremsen funktionieren, der Lenker und die Räder sicher befestigt sind und die Reflektoren nicht beschädigt oder verschmutzt sind.
- Halten Sie den Motor sauber und geschmiert.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Zuladung von 120 kg.
- Der Bremsweg verlängert sich bei Regen oder Schnee; fahren Sie langsam und vorsichtig.
- Vermeiden Sie das Fahren bei starkem Regen oder anderen extremen Wetterbedingungen.
- Fahren Sie nicht einhändig. Das Fahrrad ist für Benutzer im Alter von 16 bis 45 Jahren geeignet. Personen unter 16 Jahren dürfen das Elektrofahrrad nicht auf öffentlichen Straßen fahren.

Wartung und Pflege:

- Stellen Sie sicher, dass die Vorder- und Hinterräder in der Mitte der Gabel oder des Rahmens sitzen.
- Stellen Sie das Fahrrad nach dem Fahren an einem schattigen, trockenen Ort ab.
- Waschen Sie das Fahrrad nicht mit Wasser; verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche zu reinigen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Motor und die Bremsen; ölen Sie die Bremsen nicht.
- Überprüfen und ziehen Sie regelmäßig alle Schrauben und Muttern fest.
- Empfohlenes Anzugsdrehmoment (in kgf.cm): Lenkerschrauben 60-80, Vorbauschrauben 175-200, Sattelschrauben 175-250, Radschrauben 320-450.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Kettenspannung und stellen Sie sie mit dem Kettenspanner ein.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Reifen auf Schäden, Risse oder übermäßigen Verschleiß. Der Schlauch und das Ventil sollten senkrecht zur Felge stehen. Ersetzen Sie den Reifen sofort, wenn er beschädigt oder übermäßig abgenutzt ist. Wenden Sie sich an einen Fachmann, um den Reifen zu wechseln.
- Modifizieren Sie nicht den Rahmen, die Gabel, die Lenkerstütze oder andere kritische strukturelle oder elektrische Komponenten. Verwenden Sie Originalteile für Ersatzteile; andernfalls erlischt die Garantie, und alle Schäden oder Verluste durch Modifikationen liegen in Ihrer Verantwortung.

Haftungsausschluss:

- Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die in diesem Handbuch erwähnten Produktmodelle, Spezifikationen oder verwandten Informationen zu ändern und zu interpretieren.
- Die in diesem Handbuch erwähnten Funktionen gelten nur für die spezifischen Modelle.
- Das Unternehmen wird die Benutzer nicht über Änderungen oder Modifikationen der Produktmodelle, Spezifikationen oder verwandten Informationen informieren.
- Reproduzieren, modifizieren, verteilen oder veröffentlichen Sie den Inhalt dieses Handbuchs nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens.
- Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden, und befolgen Sie die Anweisungen. Das Unternehmen haftet nicht für Produktschäden oder persönliche oder materielle Verluste, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht werden.
- Weitere Produktinformationen finden Sie auf der offiziellen Website: <https://urlifebike.com/>

Garantieinformationen

1 JAHRE RAHMEN + 1 JAHRE BATTERIE + 1 JAHRE MOTOR

Teile und Komponenten	Garantiezeitraum	Garantiebedingungen
RAHMEN	12 Monate	Abgedeckt im Kundendienst: Natürliche Verformung / Schweißrisse / Lötrisse / Herstellungsfehler. Nicht abgedeckt im Kundendienst: Selbstmodifikation / Schäden durch Unfall.
BATTERIE	12 Monate	Abgedeckt im Kundendienst: Austausch bei schlechtem Kontakt, Stromausfall, keiner Energiespeicherung und Kapazität unter 60 %. Nicht abgedeckt im Kundendienst: Wassereintritt / künstliche Beschädigung / schlechte Wartung (z. B. Nicht-Aufladen über einen Monat).
MOTOR	12 Monate	Abgedeckt im Kundendienst: Reparatur bei Schäden an der Spule, Entmagnetisierung, Ablösung, Achsenverformung, lauten Lagern und anderen Qualitätsmängeln. Nicht abgedeckt im Kundendienst: Alle Schäden durch unsachgemäße Nutzung oder Bedienung, unbefugte Änderungen oder andere künstliche Ursachen.
Andere	/	Bitte kontaktieren Sie uns bei Schäden.

Bitte besuchen Sie
Supporteu@urlifebike.com
 Für die neuesten Garantieinformationen.

URLIFE

Bici Elettrica URLIFE E20

MANUALE

Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere attentamente questo manuale per comprendere le prestazioni della bicicletta elettrica.
Si prega di conservare con cura il manuale di istruzioni.

01. PARTI E COMPONENTI


02. ASSEMBLAGGIO

03. PARAMETRI DEL PRODOTTO

04. PRECAUZIONI

PARTI E COMPONENTI

IT

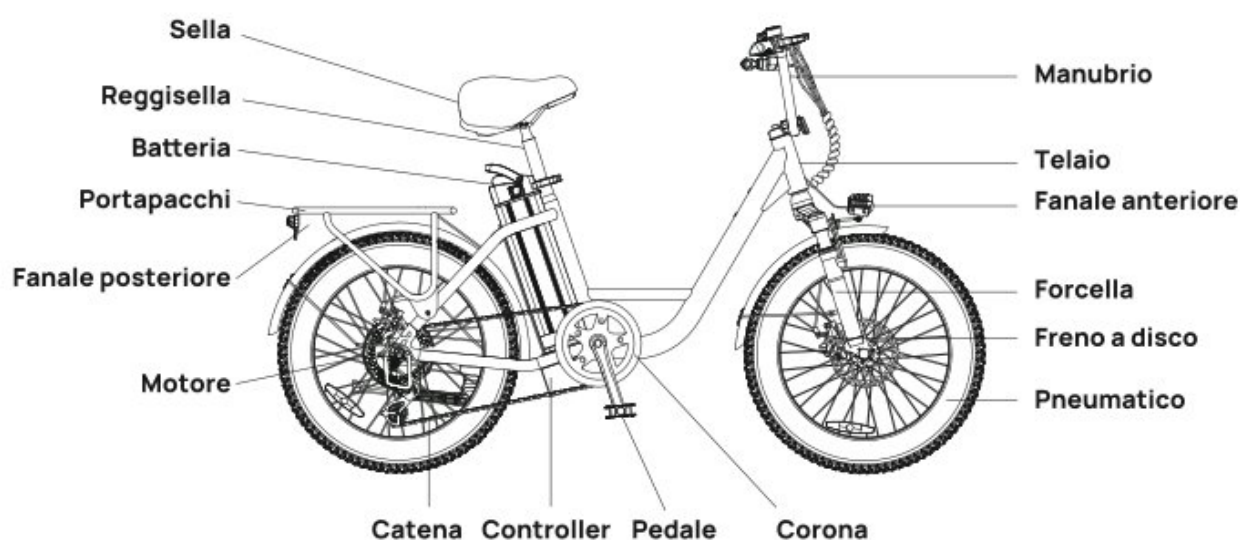

Nota: A causa degli aggiornamenti del prodotto, alcuni dettagli del prodotto che hai ricevuto potrebbero differire dalle immagini, ma ciò non influisce sul normale utilizzo.



Pedali x2



Caricatore x1



Manuale di istruzioni x1
Carta di garanzia x1




Chiave esagonale
interna x3



Chiave esagonale
esterna da 15mm x1

ASSEMBLAGGIO

IT

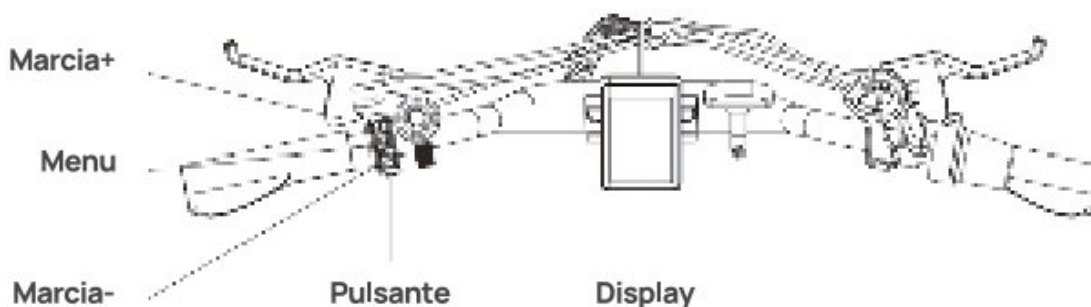

Modalità velocità

Velocità media (AVG SPEED), Velocità massima (MAX SPEED), Velocità in tempo reale (RT SPEED)

Indicatore batteria

Indicatore batteria a 5 segmenti + display percentuale digitale. I valori di tensione per ogni segmento possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente. Un algoritmo ottimizzato garantisce indicatori di livello batteria stabili, non influenzati dalle fluttuazioni di avvio/arresto del motore. Se il sistema supporta la comunicazione con la batteria, può visualizzare una percentuale precisa.

Indicatore fari

Mostra il simbolo del faro quando i fari sono accesi.

Avviso freno

Mostra il simbolo del freno quando l'alimentazione viene interrotta durante la frenata.

Indicatore marce

Mostra il livello di assistenza corrente (0-3), dove 0 è neutro (nessuna assistenza) e 1-3 corrisponde ai livelli di assistenza. Nella modalità spinta a 6km, viene visualizzato "P".

Avviso guasto

Mostra il simbolo di guasto quando viene rilevato un errore.

Modalità chilometraggio

Include Singolo viaggio (TRIP), Chilometraggio totale (ODO) e Tempo di percorrenza (TIME).

Display chilometraggio


Mostra le informazioni sul chilometraggio o sul tempo in base alla modalità selezionata.

Accensione/Spegnimento

Quando il display è spento, premere a lungo (3 secondi) il pulsante di accensione per accendere il display e attivare il controller. Quando è acceso, premere a lungo (3 secondi) il pulsante di accensione per spegnere il display. Il sistema si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti di standby (nessuna attività di guida o interazione dell'utente).

Selezione livello assistenza

In modalità cambio marcia manuale, premere brevemente il pulsante + o - per cambiare i livelli di assistenza e regolare il rapporto di potenza. Il sistema offre 3 livelli (1 minimo, 3 massimo), con il livello 1 impostato come predefinito all'accensione. Il livello 0 indica folle senza assistenza.

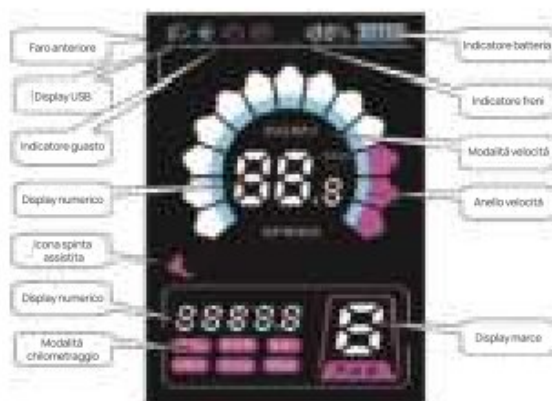

ASSEMBLAGGIO

IT

Spiegazione codici di errore

L'UKS1 può fornire indicazioni di errore per i guasti del veicolo. Quando viene rilevato un guasto, LCD Display  icon. il sistema visualizzerà il codice di errore "n" e la sua descrizione nell'area di visualizzazione della velocità. Si prega di fare riferimento alla tabella di riferimento dei codici per identificare il guasto corrispondente.



NO	Informazioni sul guasto	Código	Osservazioni
1	Freno KO	02	
2	Malfunzionamento sensore assistenza	03	
3	Sottotensione batteria	06	
4	Guasto del motore	07	
5	Guasto dell'acceleratore	08	
6	Errore del controller	09	
7	Errore ricezione comunicazione	10	Impossibile ricevere i dati del display
8	Errore trasmissione comunicazione	11	Impossibile ricevere i dati del controller

ASSEMBLAGGIO

IT




1
Utilizzare l'apposito attrezzo per rimuovere l'asse di trasporto e fissare la ruota anteriore come illustrato. Allineare disco freno e pinza sullo stesso lato usando il punto di unione ruota/forcella.



2
Montare prima il parafrangente poi il faro con gli strumenti indicati. Verificare stabilità dell'insieme.



3
Fissare il manubrio allo stelo con gli attrezzi designati e controllarne la stabilità.

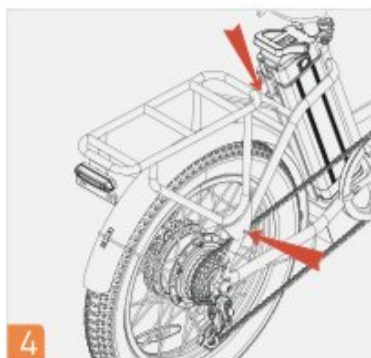

4
Installare il portapacchi al telaio e verificarne il fissaggio.



5
Avvitare i pedali seguendo le frecce (segnate sulle pedivelle) e stringere con chiave pedali.



6
Aprire il serraggio sella, regolare l'altezza e richiudere saldamente.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

IT

Dimensioni esterne	parametro	specificazione
	Modello	E20
	Materiale del telaio	Acciaio al carbonio
	Dimensioni non piegate	1630*730*1120mm
	Dimensioni della confezione	1370*240*650mm
	passo	1070mm
	Altezza del pedale da terra	120mm
	Dimensioni della ruota	20pollici
	Colore della corniceA	Nero/Verde

Parametri di prestazione	Peso del telaio	30 ± 0.3KG
	Carico utile	120 kg
	Velocità di guida	20 chilometri all'ora
	Velocità massima di costruzione	25 chilometri all'ora
	Consumo energetico per 100 km	3,75 kWh
	Autonomia con pedalata assistita	80km
	Angolo di inclinazione massimo	15°
	Temperatura di esercizio	-10~45°C
	Classe di protezione dell'acqua	Grado IP54

Nota: La velocità massima può essere influenzata da fattori come la carica della batteria, il carico, la pressione delle gomme, le condizioni della strada e la lubrificazione della catena e delle ruote. L'autonomia è stata testata a 25°C, con un carico di 60 kg, a una velocità di 15-20 km/h, su una superficie piana e dura, dalla carica completa allo scaricamento completo della batteria. L'autonomia può variare in base alle abitudini di guida, alla temperatura, al carico, alla pressione delle gomme e alle condizioni della strada.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

IT

Parametri degli accessori	Modello	E20
	Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio
	Capacità della batteria	13 Ah
	Tensione nominale della batteria	DC48V
	Tensione di carica	DC54.6V
	Tensione di ingresso del caricatore	AC100-240V
	Tempo di ricarica	6-7 ore
	Tipo di motore	Motore DC brushless
	Potenza nominale del motore	250W
	Velocità nominale del motore	372 giri/min
	Tensione nominale del motore	48V
	Valore di sottotensione del controller	41V±1V
	Limite di corrente del controller	15±1A
Caratteristiche del prodotto	Application intelligente	No
	Phare avant	Sì
	Feu arrière	Sì
	Selle	Réglable
	Régulateur de vitesse	Non
	Système de freinage	Freins à disque avant et arrière
	Autocollants personnalisés	Pris en charge

Nota: La velocità massima può essere influenzata da fattori come la carica della batteria, il carico, la pressione delle gomme, le condizioni della strada e la lubrificazione della catena e delle ruote. L'autonomia è stata testata a 25°C, con un carico di 60 kg, a una velocità di 15-20 km/h, su una superficie piana e dura, dalla carica completa allo scaricamento completo della batteria. L'autonomia può variare in base alle abitudini di guida, alla temperatura, al carico, alla pressione delle gomme e alle condizioni della strada.

PRECAUZIONI

IT

Batteria e ricarica:

- Caricare la batteria a temperature comprese tra 0°C e 45°C. La scarica può avvenire tra -20°C e 60°C. Mantenere la batteria asciutta.
- Non esporre la batteria a liquidi acidi o alcalini, evitare la pioggia e tenere lontano da fonti di calore e fiamme libere.
- Non invertire i poli della batteria, non smontare o cortocircuitare la batteria.
- Utilizzare solo il caricatore originale e non superare le 12 ore di ricarica. La corrente di ricarica non deve superare i 2A.
- Se la batteria non viene utilizzata per lungo tempo, conservarla in un luogo fresco e asciutto e caricarla per due ore ogni mese.
- Seguire le istruzioni per la ricarica, altrimenti si assume la responsabilità delle conseguenze.
- Assicurarsi che il caricatore sia compatibile con il tipo di batteria e la tensione. Non mescolare caricatori diversi.
- Caricare in un ambiente ventilato, evitare spazi chiusi o temperature elevate.
- Durante la ricarica, collegare prima la batteria e poi la corrente. Dopo la ricarica, scollegare prima la corrente e poi la batteria.
- Spegnerne il caricatore quando la luce verde si accende. Non lasciare il caricatore collegato alla corrente senza batteria per lungo tempo.
- In caso di anomalie durante la ricarica (ad esempio, odori strani o surriscaldamento del caricatore), interrompere immediatamente la ricarica e far controllare o sostituire il caricatore.
- Le batterie usate sono considerate rifiuti pericolosi e non devono essere smontate autonomamente. Devono essere consegnate a centri di raccolta specializzati.
- Evitare che oggetti estranei, specialmente liquidi, entrino nel caricatore per prevenire cortocircuiti.
- Se necessario, trasportare il caricatore in una scatola degli attrezzi con protezione antiurto. Non smontare o modificare il caricatore.

Guida:

Non utilizzare il prodotto prima di aver letto attentamente il manuale e compreso le sue prestazioni.

- Non prestare il prodotto a persone che non sanno come usarlo, per evitare incidenti.
- Indossare sempre il casco e rispettare le regole del traffico. Non guidare su strade riservate ai veicoli a motore o su strade affollate di pedoni.
- Trasportare passeggeri o oggetti solo nei limiti consentiti dalla legge. Non parcheggiare in aree come ingressi di edifici, scale di emergenza o uscite di sicurezza.
- Non ricaricare o parcheggiare il veicolo all'interno di edifici residenziali. Durante la ricarica, tenere il veicolo lontano da materiali infiammabili e non lasciare la ricarica in corso per troppo tempo.
- Guidare a non più di 15 km/h su piste ciclabili, discese e strade scivolose. In assenza di piste ciclabili, guidare sul lato destro della strada.
- Durante la guida, mantenere una distanza di sicurezza dagli altri veicoli e rispettare le segnalazioni stradali.
- Controllare la pressione delle gomme prima di guidare (consigliata: 35-45 PSI).
- Verificare lo stato del circuito elettrico e delle luci prima di guidare.
- Controllare il funzionamento dei freni anteriore e posteriore, la stabilità del manubrio e delle ruote, e lo stato dei riflettori.
- Mantenere pulito e lubrificato il motore.
- Non superare il carico massimo consentito (120 kg).
- In caso di pioggia o neve, la distanza di frenata aumenta: guidare con cautela.
- Evitare di guidare in condizioni meteorologiche estreme, come tempeste.
- Non guidare con una sola mano. Il prodotto è adatto a persone di età compresa tra 16 e 45 anni. Vietato l'uso a minori di 16 anni.

Manutenzione e cura:

- Assicurarsi che le ruote siano centrate rispetto alla forcella o al telaio.
- Dopo l'uso, riporre il veicolo in un luogo asciutto e lontano dalla luce diretta del sole.
- Non lavare il veicolo con acqua. Pulire la superficie con un panno leggermente umido.
- Controllare regolarmente il motore e i freni. Non lubrificare i freni.
- Controllare periodicamente tutte le viti e i punti di giunzione, serrandoli se necessario.
- Coppia di serraggio consigliata (in kgf.cm): vite del manubrio 60-80, vite del tubo verticale 175-200, vite del sedile 175-250, vite della ruota 320-450.
- Controllare regolarmente la tensione della catena e regolarla se necessario.
- Ispezionare spesso le gomme per verificare la presenza di danni, crepe o usura eccessiva. La camera d'aria e la valvola devono essere perpendicolari al mozzo. In caso di forature o usura eccessiva, sostituire immediatamente la gomma. Rivolgersi a un tecnico specializzato per la riparazione o la sostituzione.
- Non modificare il telaio, la forcella, il tubo verticale o altri componenti strutturali e funzionali. In caso di danni, utilizzare solo ricambi originali. Le modifiche non autorizzate invalidano la garanzia e qualsiasi danno derivante da modifiche è a carico dell'utente.

Dichiarazione di responsabilità

- La società si riserva il diritto di modificare e interpretare i modelli, le specifiche o le informazioni relative ai prodotti menzionati in questo manuale.
- Le funzioni specifiche menzionate in questo manuale si applicano solo ai modelli specifici.
- La società non è responsabile per eventuali modifiche o aggiornamenti dei modelli, delle specifiche o delle informazioni senza preavviso.
- È vietata la riproduzione, modifica, diffusione o pubblicazione del contenuto di questo manuale senza il consenso scritto della società.
- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il manuale e seguire le istruzioni. La società non è responsabile per danni al prodotto o lesioni personali causati da un uso improprio.
- Per ulteriori informazioni sul prodotto, visitare il sito web: <https://urlifebike.com/>

Informazioni sulla garanzia

1 ANNI
TELAIO + **1 ANNI**
BATTERIA + **1 ANNI**
MOTORE

Parti e componenti	Periodo di garanzia	Termini di garanzia
Telaio	12 mesi	Coperto dal servizio post-vendita: Deformazione naturale / crepe di saldatura / crepe di dissaldatura / difetti di fabbricazione. Non coperto dal servizio post-vendita: Auto-modifica / danni da incidente.
Batteria	12 mesi	Coperto dal servizio post-vendita: Sostituzione per cattivo contatto, guasto di alimentazione, mancato accumulo di energia e capacità inferiore al 60 %. Non coperto dal servizio post-vendita: Ingresso d'acqua / danni artificiali / manutenzione scarsa (ad esempio, mancata ricarica per oltre un mese).
Motore	12 mesi	Coperto dal servizio post-vendita: Riparazione per danni alla bobina, smagnetizzazione, distacco, deformazione dell'asse, rumore dei cuscinetti e altri difetti di qualità. Non coperto dal servizio post-vendita: Qualsiasi danno causato da un uso o un'operazione impropria, modifica non autorizzata o qualsiasi altra ragione artificiale.
Altri	/	Contattateci in caso di danni.

Visitate

Supporteu@urlifebike.com

Per le ultime informazioni sulla garanzia.



Bicicleta Eléctrica URLIFE E20

INSTRUCCIONES

Antes de utilizar el producto, lea atentamente este manual para comprender el rendimiento de la bicicleta eléctrica.

Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro.

ÍNDICE

ES

01. PIEZAS Y COMPONENTES


02. ENSAMBLAJE

03. PARÁMETROS DEL PRODUCTO

04. PRECAUCIONES

PIEZAS Y COMPONENTES

ES

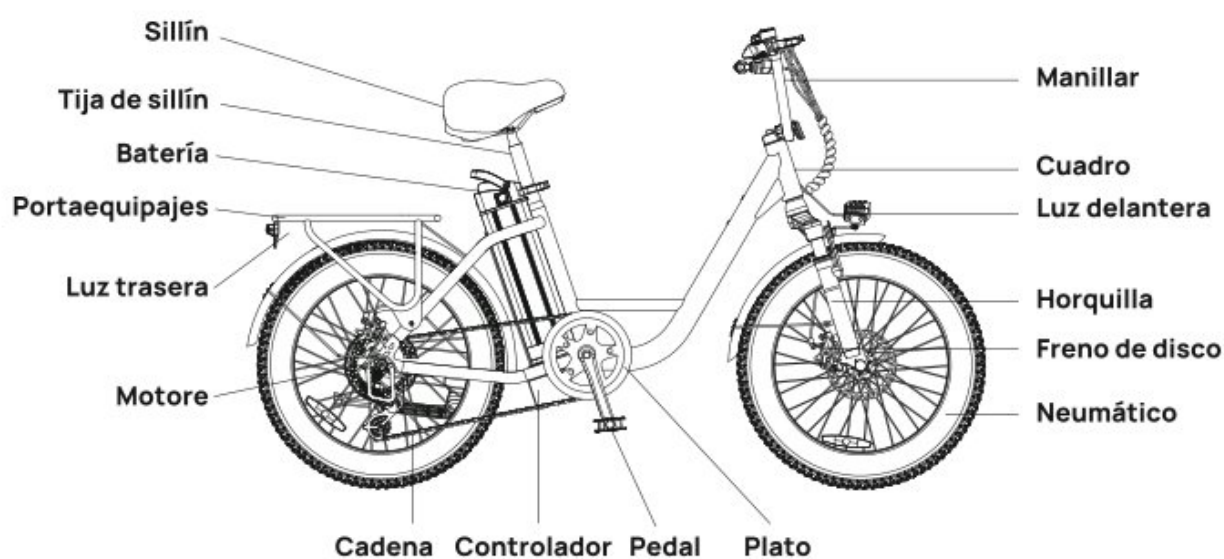

Nota: Debido a actualizaciones del producto, algunos detalles del producto que ha recibido pueden diferir de las imágenes, pero esto no afecta su uso normal.

Lista de accesorios:



Pedales x2



Cargador x1



Manual de instrucciones x1
Tarjeta de garantía x1




Llave hexagonal
interna x3



Llave hexagonal
externa de 15 mm x1

ENSAMBLAJE

ES

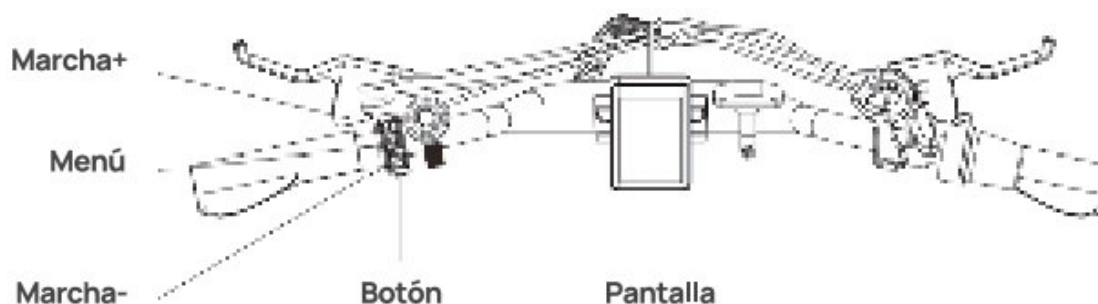

Modos de velocidad

Velocidad promedio (AVG SPEED), Velocidad máxima (MAX SPEED), Velocidad en tiempo real (RT SPEED)

Indicador de batería

Indicador de batería de 5 segmentos + pantalla porcentual digital. Los valores de voltaje para cada segmento pueden personalizarse según los requisitos del cliente. Un algoritmo optimizado garantiza indicaciones estables del nivel de batería, sin verse afectadas por las fluctuaciones de arranque/parada del motor. Si el sistema admite comunicación con la batería, puede mostrar un porcentaje preciso.

Indicador de luz frontal

Muestra el símbolo de la luz frontal cuando está encendida.

Aviso de freno

Muestra el símbolo de freno cuando se corta la alimentación durante el frenado.

Indicador de marcha

Muestra el nivel de asistencia actual (0-3), donde 0 es neutral (sin asistencia) y 1-3 corresponde a los niveles de asistencia. En modo de empuje de 6km, se muestra "P".

Aviso de fallo

Muestra el símbolo de fallo cuando se detecta un error.

Modos de kilometraje

Incluye Viaje Único (TRIP), Kilometraje total (ODO) y Tiempo de conducción (TIME).

Visualización de kilometraje


Muestra información de kilometraje o tiempo según el modo seleccionado.

Ein/Aus-Schaltung

Wenn das Display ausgeschaltet ist, halten Sie die Einschalttaste (3 Sekunden) gedrückt, um das Display einzuschalten und den Controller zu aktivieren. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Einschalttaste (3 Sekunden) gedrückt, um das Display auszuschalten. Das System schaltet sich nach 10 Minuten Standby (keine Fahrbetätigung oder Benutzerinteraktion) automatisch ab.

Unterstützungsstufen-Auswahl

Im manuellen Schaltmodus drücken Sie kurz die + oder - Taste, um die Unterstützungsstufen zu ändern und das Leistungsverhältnis anzupassen. Das System bietet 3 Stufen (1 ist Minimum, 3 Maximum), wobei Stufe 1 beim Einschalten als Standard eingestellt ist. Stufe 0 zeigt den Leerlauf ohne Unterstützung an.

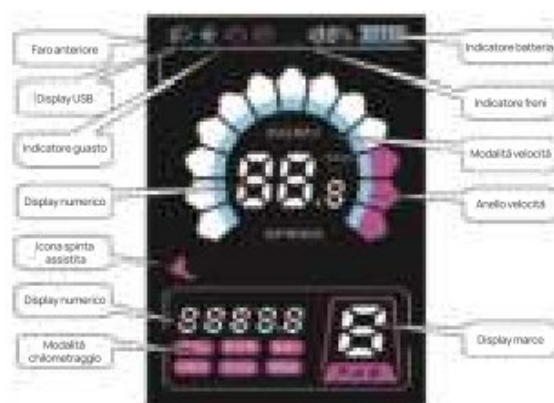

ENSAMBLAJE

Explicación de códigos de fallo

El UKS1 puede proporcionar indicaciones de error para fallos del vehículo. Cuando se detecta un fallo, LCD Display  icon. el sistema mostrará el código de error "n" y su descripción en el área de visualización de velocidad. Consulte la tabla de referencia de códigos para identificar el fallo correspondiente.



NO	Información de fallos	Código mostrado	Observaciones
1	Fallo del sistema de frenos	02	
2	Fallo del sensor de asistencia	03	
3	Subtensión de la batería	06	
4	Fallo del moto	07	
5	Fallo del acelerador Acelerador	08	
6	Error del controlador	09	
7	Fallo de recepción de comunicación	10	No se pueden recibir datos de pantalla
8	Fallo de transmisión de comunicación	11	No se pueden recibir datos del controlador

ENSAMBLAJE

ES




Con la herramienta designada, retire el eje de envío y fije la rueda delantera como se muestra. Asegure que disco y freno quedan al mismo lado usando la unión rueda/horquilla.



Instale primero el guardabarros y luego el faro con las herramientas. Verifique estabilidad.



Fije el manillar a la potencia con las herramientas y compruebe su firmeza.

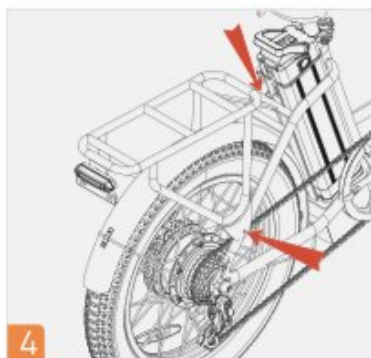

Monte el portaequipajes al cuadro con las herramientas y verifique su estabilidad.



Enrosque los pedales siguiendo las flechas (marcas en bielas) y apriete con llave de pedales.



Abra la abrazadera del sillín, ajuste la altura y ciérrela firmemente.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

ES

Dimensiones externas	parámetro	Presupuesto
	Modelo	E20
	Material del marco	Acero carbono
	Tamaño desplegado	1630*730*1120mm
	Tamaño del embalaje	1370*240*650mm
	distancia entre ejes	1070mm
	Altura del pedal desde el suelo	120mm
	Tamaño de la rueda	20pulgadas
	Color del marco	Negro/Verde

Parámetros de rendimiento	Peso del cuadro	30 ± 0.3KG
	Capacidad de carga	120 kilos
	Velocidad de conducción	20 kilómetros por hora
	Velocidad máxima de diseño	25 kilómetros por hora
	Consumo de energía por 100 km	3,75 kWh
	Autonomía en modo asistido	80km
	Ángulo máximo de subida	15°
	Temperatura de uso	-10~45°C
	Grado de protección IP	IP54

Nota: La velocidad máxima puede verse afectada por factores como la carga de la batería, el peso, la presión de los neumáticos, las condiciones de la carretera y la lubricación de la cadena y las ruedas. La autonomía se ha probado a 25°C, con una carga de 60 kg, a una velocidad de 15-20 km/h, en una superficie plana y dura, desde la carga completa hasta el agotamiento total de la batería. La autonomía puede variar según los hábitos de conducción, la temperatura, el peso, la presión de los neumáticos y las condiciones de la carretera.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

ES

Parámetros de los accesorios	Modelo	E20
	Tipo de batería	batería de iones de litio
	Capacidad de la batería	13 Ah
	Voltaje nominal de la batería	CC48V
	Voltaje de carga	CC54.6V
	Voltaje de entrada del cargador	CA 100-240 V
	Tiempo de carga	6-7 horas
	Tipo de motor	Motor de CC sin escobillas
	Potencia nominal del motor	250 W
	Velocidad nominal del motor	372 rpm
	Tensión nominal del motor	48V
	Umbral de subtensión del controlador	41V±1V
	Límite de corriente del controlador	15±1A
Características del producto	Aplicación inteligente	No
	Faro	Si
	Luz trasera	Si
	Sillin	Ajustable
	Control de crucero	No
	Sistema de frenado	Frenos de disco delanteros y traseros
	Pegatinas personalizadas	Apoyado

Nota: La velocidad máxima puede verse afectada por factores como la carga de la batería, el peso, la presión de los neumáticos, las condiciones de la carretera y la lubricación de la cadena y las ruedas. La autonomía se ha probado a 25°C, con una carga de 60 kg, a una velocidad de 15-20 km/h, en una superficie plana y dura, desde la carga completa hasta el agotamiento total de la batería. La autonomía puede variar según los hábitos de conducción, la temperatura, el peso, la presión de los neumáticos y las condiciones de la carretera.

PRECAUCIONES

ES

Batería y carga:

- Cargue la batería a temperaturas entre 0°C y 45°C. La descarga puede realizarse entre -20°C y 60°C. Mantenga la batería seca.
- No exponga la batería a líquidos ácidos o alcalinos, evite la lluvia y manténgala alejada de fuentes de calor y llamas abiertas.
- No invierta los polos de la batería, no desmonte o cortocircuite la batería.
- Utilice solo el cargador original y no supere las 12 horas de carga. La corriente de carga no debe superar los 2A.
- Si la batería no se usa durante mucho tiempo, guárdela en un lugar fresco y seco y cárguela durante dos horas cada mes.
- Siga las instrucciones de carga, de lo contrario, asumirá la responsabilidad de las consecuencias.
- Asegúrese de que el cargador sea compatible con el tipo de batería y el voltaje. No mezcle cargadores diferentes.
- Cargue en un ambiente ventilado, evite espacios cerrados o temperaturas elevadas.
- Durante la carga, conecte primero la batería y luego la corriente. Después de la carga, desconecte primero la corriente y luego la batería.
- Apague el cargador cuando la luz verde se encienda. No deje el cargador conectado a la corriente sin batería durante mucho tiempo.
- En caso de anomalías durante la carga (por ejemplo, olores extraños o sobrecalentamiento del cargador), interrumpa la carga inmediatamente y haga revisar o reemplazar el cargador.
- Las baterías usadas se consideran residuos peligrosos y no deben desmontarse por cuenta propia. Deben entregarse a centros de recolección especializados.
- Evite que objetos extraños, especialmente líquidos, entren en el cargador para prevenir cortocircuitos.
- Si es necesario, transporte el cargador en una caja de herramientas con protección contra impactos. No desmonte o modifique el cargador.

Conducción:

- No utilice el producto antes de leer atentamente el manual y comprender su rendimiento.
- No preste el producto a personas que no sepan usarlo, para evitar accidentes.
- Use siempre casco y respete las normas de tráfico. No conduzca en carriles reservados para vehículos motorizados o en calles con mucha gente.
- Transporte pasajeros o objetos solo dentro de los límites permitidos por la ley. No estacione en áreas como entradas de edificios, escaleras de emergencia o salidas de seguridad.
- No cargue o estacione el vehículo dentro de edificios residenciales. Durante la carga, mantenga el vehículo alejado de materiales inflamables y no deje la carga en curso por demasiado tiempo.
- Conduzca a no más de 15 km/h en carriles bici, descensos y calles resbaladizas. En ausencia de carriles bici, conduzca por el lado derecho de la calle.
- Durante la conducción, mantenga una distancia segura de otros vehículos y respete las señales de tráfico.
- Verifique la presión de los neumáticos antes de conducir (recomendada: 35-45 PSI).
- Verifique el estado del circuito eléctrico y las luces antes de conducir.
- Compruebe el funcionamiento de los frenos delantero y trasero, la estabilidad del manillar y las ruedas, y el estado de los reflectores.
- Mantenga limpio y lubricado el motor.
- No supere la carga máxima permitida (120 kg).
- En caso de lluvia o nieve, la distancia de frenado aumenta: conduzca con precaución.
- Evite conducir en condiciones climáticas extremas, como tormentas.
- No conduzca con una sola mano. El producto es adecuado para personas de 16 a 45 años. Prohibido el uso a menores de 16 años.

Mantenimiento y cuidado:

- Asegúrese de que las ruedas estén centradas respecto a la horquilla o el cuadro.
- Después del uso, guarde el vehículo en un lugar seco y alejado de la luz solar directa.
- No lave el vehículo con agua. Limpie la superficie con un paño ligeramente húmedo.
- Revise regularmente el motor y los frenos. No lubrique los frenos.
- Verifique periódicamente todos los tornillos y puntos de unión, apretándolos si es necesario.
- Par de apriete recomendado (en kgf.cm): tornillo del manillar 60-80, tornillo del tubo vertical 175-200, tornillo del asiento 175-250, tornillo de la rueda 320-450.
- Revise regularmente la tensión de la cadena y ajústela si es necesario.
- Inspeccione frecuentemente los neumáticos para detectar daños, grietas o desgaste excesivo. La cámara de aire y la válvula deben estar perpendiculares al buje. En caso de pinchazos o desgaste excesivo, reemplace el neumático inmediatamente. Consulte a un técnico especializado para reparaciones o reemplazos.
- No modifique el cuadro, la horquilla, el tubo vertical u otros componentes estructurales y funcionales. En caso de daños, utilice solo repuestos originales. Las modificaciones no autorizadas anulan la garantía y cualquier daño derivado de modificaciones es responsabilidad del usuario.

Declaración de responsabilidad

- La empresa se reserva el derecho de modificar e interpretar los modelos, especificaciones o información relacionada con los productos mencionados en este manual.
- Las funciones específicas mencionadas en este manual se aplican solo a los modelos específicos.
- La empresa no es responsable de cambios o actualizaciones en los modelos, especificaciones o información sin previo aviso.
- Está prohibida la reproducción, modificación, difusión o publicación del contenido de este manual sin el consentimiento por escrito de la empresa.
- Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual y siga las instrucciones. La empresa no es responsable por daños al producto o lesiones personales causados por un uso incorrecto.
- Para más información sobre el producto, visite el sitio web: <https://urlifebike.com/>

Información de la garantía

1 AÑOS CUADRO + 1 AÑOS BATERÍA + 1 AÑOS MOTOR

Partes y componentes	Período de garantía	Términos de la garantía
Cuadro	12 meses	Cubierto en el servicio postventa: Deformación natural / grietas de soldadura / grietas de desoldadura / defectos de fabricación. No cubierto en el servicio postventa: Auto-modificación / daños por accidente.
Batería	12 meses	Cubierto en el servicio postventa: Reemplazo por mal contacto, fallo de energía, falta de almacenamiento de energía y capacidad inferior al 60 %. No cubierto en el servicio postventa: Ingestión de agua / daños artificiales / mal mantenimiento (por ejemplo, no cargar durante más de un mes).
Motor	12 meses	Cubierto en el servicio postventa: Reparación por daños en la bobina, desmagnetización, desprendimiento, deformación del eje, ruido en los rodamientos y otros defectos de calidad. No cubierto en el servicio postventa: Cualquier daño causado por uso o manejo inadecuado, alteración no autorizada o cualquier otra razón artificial.
Otros	/	Por favor, contáctenos en caso de daño.

Por favor, visite

Supporteu@urlifebike.com

Para obtener la información más reciente sobre la garantía.

URLIFE

Rower Elektryczny URLIFE E20

Podręcznik użytkownika

Nie używaj produktu, zanim nie przeczytasz dokładnie instrukcji obsługi i nie zapoznasz się z funkcjami roweru elektrycznego.
Prosimy o przechowywanie instrukcji obsługi w bezpiecznym miejscu.

SPIS TREŚCI

PL

01. CZĘŚCI I KOMPONENTY


02. MONTAŻ

03. PARAMETRY PRODUKTU

04. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

CZĘŚCI I KOMPONENTY

PL

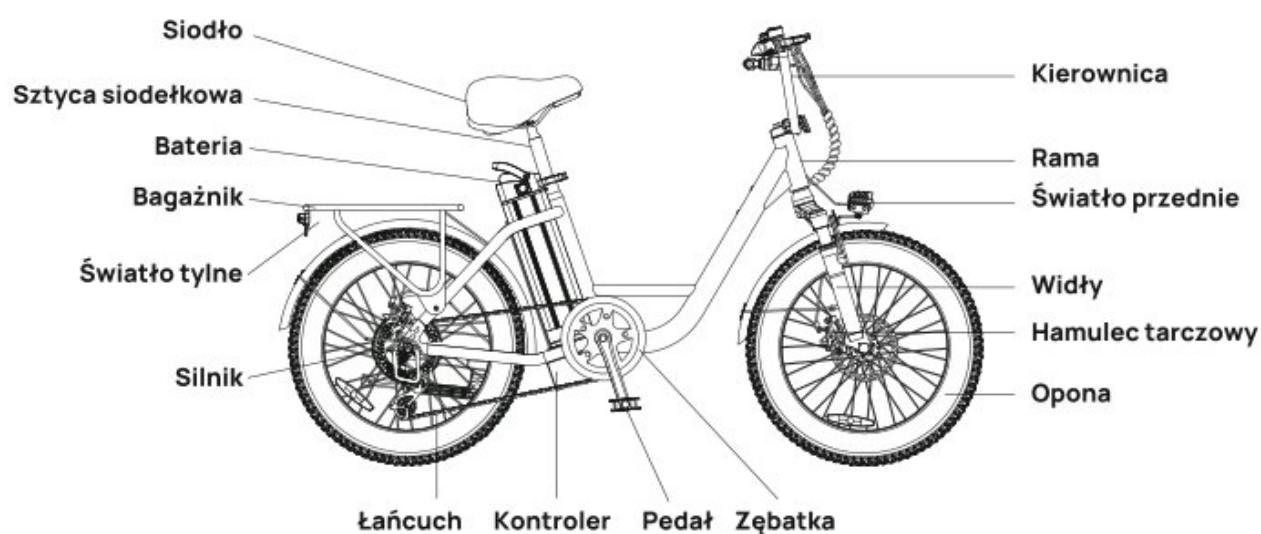

Uwaga: Ze względu na aktualizacje produktu, niektóre szczegóły dotyczące otrzymanego produktu mogą różnić się od obrazów, ale nie wpływa to na jego normalne użytkowanie.

Lista części



Pedały x2



Ładowarka x1



Instrukcja obsługi x1
Karta gwarancyjna x1




Klucz imbusowy x3



Klucz płaski 15mm x1

MONTAŻ

PL

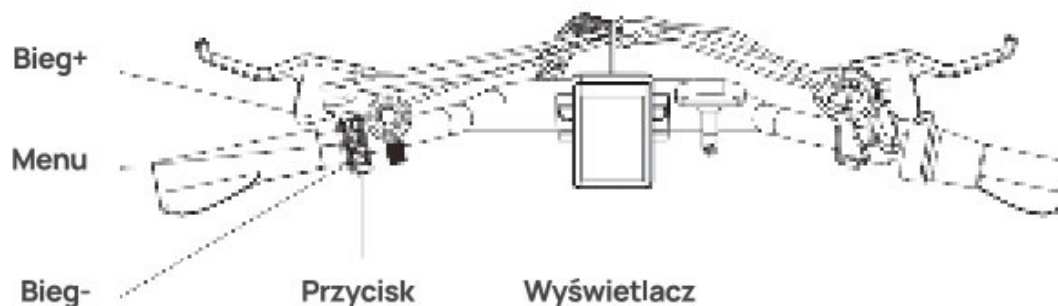

Modos de velocidad

Prędkość średnia (AVG SPEED), Prędkość maksymalna (MAX SPEED), Prędkość rzeczywista (RT SPEED)

Indicator Wskaźnik baterii

5-segmentowy wskaźnik poziomu baterii + cyfrowy wyświetlacz procentowy. Wartości napięcia dla każdego segmentu można dostosować do wymagań klienta. Zoptymalizowany algorytm zapewnia stabilne wskazania poziomu naładowania, niewrażliwe na wahania przy uruchamianiu/zatrzymywaniu silnika. Jeśli system obsługuje komunikację z baterią, może wyświetlać dokładny procent.

Wskaźnik świateł

Wyświetla symbol świateł, gdy są włączone.

Wskaźnik hamowania

Wyświetla symbol hamulca, gdy zasilanie jest odcięte podczas hamowania.

Wskaźnik biegów

Pokazuje aktualny poziom asysty (0-3), gdzie 0 oznacza neutralny (brak asysty) a 1-3 odpowiada poziomom asysty. W trybie pchania 6km/h wyświetla się "P".

Wskaźnik awarii

Wyświetla symbol awarii po wykryciu błędu.

Tryby przebiegu

Zawiera Pojedynczą podróż (TRIP), Całkowity przebieg (ODO) i Czas jazdy (TIME).

Wyświetlacz przebiegu


Pokazuje informacje o przebiegu lub czasie w zależności od wybranego trybu.

Włączanie/Wyłączanie

Gdy wyświetlacz jest wyłączony, przytrzymaj (3 sekundy) przycisk zasilania, aby włączyć wyświetlacz i aktywować kontroler. Gdy urządzenie jest włączone, przytrzymaj (3 sekundy) przycisk zasilania, aby wyłączyć wyświetlacz. System automatycznie wyłączy się po 10 minutach w trybie gotowości (brak aktywności jazdy lub interakcji użytkownika).

Wybór poziomu asysty

W trybie ręcznej zmiany biegów krótko naciśnij przycisk + lub -, aby zmienić poziomy asysty i dostosować współczynnik mocy. System oferuje 3 poziomy (1 - minimalny, 3 - maksymalny), przy czym poziom 1 jest ustawiony domyślnie przy włączaniu. Poziom 0 oznacza bieg jałowy bez asysty.

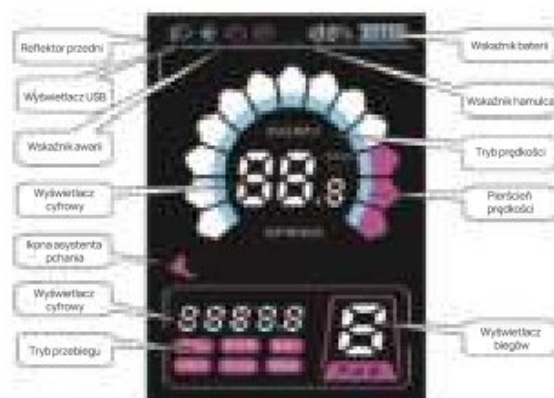

MONTAŻ

PL

Objaśnienie kodów błędów

UKS1 może dostarczać wskazówek dotyczących usterek pojazdu. Po wykryciu usterki, LCD Display  ikona. system wyświetli kod błędu "n" i jego opis w obszarze wyświetlania prędkości. Zapoznaj się z tabelą kodów, aby zidentyfikować odpowiednią usterkę.



NO	Informacje o usterekach de fallos	Kod wyświetlania	Uwagi
1	Usterka układu hamulcowego	02	
2	Awaria czujnika wspomagania	03	
3	Niedociążenie baterii	06	
4	Awaria silnika	07	
5	Usterka manetki gazu	08	
6	Błąd kontrolera	09	
7	Błąd odbioru komunikacji	10	Nie można odebrać danych wyświetlacza
8	Błąd nadawania komunikacji	11	Nie można odebrać danych kontrolera

MONTAŻ

PL




1
Użyj dostarczonego narzędzia do usunięcia osi transportowej i zamocuj koło przednie zgodnie z diagramem. Upewnij się, że tarcza hamulcowa i zacisk są po tej samej stronie. Wyrównaj łącząc koło z widelcem.



2
Najpierw zamontuj błotnik, następnie lampę używając odpowiednich narzędzi. Sprawdź stabilność całego zespołu.



3
Zamocuj kierownicę do wspornika używając przeznaczonych narzędzi i sprawdź jej stabilność.

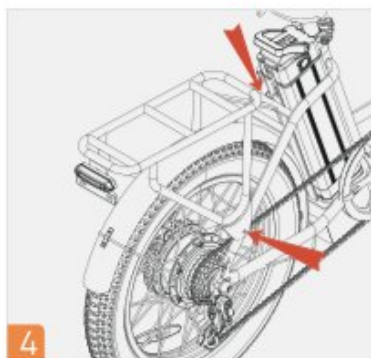

4
Zamontuj bagażnik tylny do ramy i sprawdź jego mocowanie.



5
Wkręć pedały zgodnie ze strzałkami (znaki na korbach) i dokręć kluczem do pedałów.



6
Otwórz zacisk siodełka, wyreguluj wysokość i solidnie zamknij zacisk.

PARAMETRY PRODUKTU

PL

Wymiary zewnętrzne	ustawienie	Specyfikacje
	Model	E20
	Materiał ramy	Stal węglowa
	Rozmiar po rozłożeniu	1630*730*1120mm
	Rozmiar opakowania	1370*240*650mm
	rozstaw osi	1070mm
	Wysokość pedału od podłoża	120mm
	Rozmiar koła	20pulgadas
	Kolor ramki	Negro/Verde
Parametry wydajności	Waga ramy	30 ± 0.3KG
	Nośność	120 kilogramów
	Prędkość jazdy	20 kilometrów na godzinę
	Maksymalna prędkość projektowa	25 kilometrów na godzinę
	Zużycie energii elektrycznej na 100km	3,75 kWh
	Zasięg w trybie wspomagania pedałowania	80km
	Maksymalny kąt wznoszenia	15°
	Temperatura pracy	-10~45°C
	Wskaźnik ochrony	IP54

Uwaga: Poziom naładowania baterii, obciążenie, ciśnienie w oponach, warunki drogowe oraz smarowanie łańcucha i osi mogą wpływać na maksymalną prędkość. Zasięg jest mierzony w temperaturze 25°C, przy obciążeniu 60 kg, prędkości 15-20 km/h, na równej, utwardzonej nawierzchni, od pełnego naładowania do całkowitego rozładowania baterii, w nieprzerwanym teście. Nawyk jazdy, temperatura, obciążenie, ciśnienie w oponach i warunki drogowe mogą wpływać na zasięg.

PARAMETRY PRODUKTU

PL

Parametry akcesoriów	Model	E20
	Typ baterii	Akumulator litowo-jonowy
	Pojemność baterii	13 Ah
	Napięcie znamionowe akumulatora	Prąd stały 48V
	Napięcie ładowania	Prąd stały 54.6V
	Napięcie wejściowe ładowarki	Prąd zmienny 100-240 V
	Czas ładowania	6-7 godzin
	Typ silnika	Silnik prądu stałego bezszczotkowy
	Moc znamionowa silnika	250 W
	Prędkość znamionowa silnika	372 obr./min
	Napięcie znamionowe silnika	48V
	Próg niedostatecznego napięcia sterownika	41V±1V
	Ograniczenie prądu kontrolera	15±1A

Cechy produktu	Inteligentna aplikacja	NIE
	Przednie światła	Tak
	Tylne światła	Tak
	Siedzenie	Nastawny
	Tempomat	NIE
	Hamulce	Hamulce tarczowe przednie i tylne
	Nalepki personalizujące	Utrzymany

Uwaga: Poziom naładowania baterii, obciążenie, ciśnienie w oponach, warunki drogowe oraz smarowanie łańcucha i osi mogą wpływać na maksymalną prędkość. Zasięg jest mierzony w temperaturze 25°C, przy obciążeniu 60 kg, prędkości 15-20 km/h, na równej, utwardzonej nawierzchni, od pełnego naładowania do całkowitego rozładowania baterii, w nieprzerwanym teście. Nawyk jazdy, temperatura, obciążenie, ciśnienie w oponach i warunki drogowe mogą wpływać na zasięg.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bateria i ładowanie:

- Ładuj baterię w temperaturze 0°C-45°C.
- Unikaj wilgoci, wysokich temperatur i ognia.
- Nie ładuj baterii dłużej niż 12 godzin.
- Przechowuj baterię w suchym miejscu, ładując ją co miesiąc przez 2 godziny.
- Nie używaj innych ładowarek niż dołączona.

Jazda:

- Zawsze noś kask i przestrzegaj przepisów ruchu drogowego.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 120 kg.
- Unikaj jazdy w deszczu i śniegu.
- Sprawdzaj ciśnienie w oponach przed jazdą.

Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj hamulce i łańcuch.
- Nie myj roweru wodą, używaj wilgotnej ściereczki.
- Sprawdzaj i dokręcaj śruby co jakiś czas.

Oświadczenie odpowiedzialności

- Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia.
- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu.

Więcej informacji na stronie: <https://urlifebike.com/>

Informacje o gwarancji

1 LATA RAMA + 1 LATA BATERIA + 1 LATA SILNIK

Części i komponenty	Okres gwarancji	Warunki gwarancji
RAMA	12 miesięcy	Objęte gwarancją: Naturalna deformacja / pęknięcia spawalnicze / pęknięcia lutowania / wady produkcyjne. Nieobjęte gwarancją: Samodzielna modyfikacja / uszkodzenia spowodowane wypadkiem.
BATERIA	12 miesięcy	Objęte gwarancją: Wymiana w przypadku złego kontaktu, awarii zasilania, braku magazynowania energii i pojemności poniżej 60 %. Nieobjęte gwarancją: Wniknięcie wody / uszkodzenia sztuczne / złe utrzymanie (np. brak ładowania przez ponad miesiąc).
SILNIK	12 miesięcy	Objęte gwarancją: Naprawa uszkodzeń cewki, rozmagnesowania, odłączenia, deformacji osi, hałasu łożysk i innych wad jakościowych. Nieobjęte gwarancją: Wszelkie uszkodzenia spowodowane niewłaściwą jazdą lub obsługą, nieautoryzowaną modyfikacją lub innymi sztucznymi przyczynami.
INNE	/	Prosimy o kontakt w przypadku uszkodzenia.

Prosimy odwiedzić
Supporteu@urlifebike.com
 Aby uzyskać najnowsze informacje o gwarancji.

URLIFE
Supporteu@uriifebike.com

