

XTOOL

デスクトップ煙清浄機のユーザーマニュアル




内容

内容物一覧.....	1
デスクトップ煙清浄機の概要.....	2
デスクトップ煙清浄機の設置.....	3
パイプアダプターの取り付け方法を教えてください。.....	6
デスクトップ煙清浄機の使用方法.....	7
デスクトップ煙清浄機を xTool F1 に接続するには、以下の手順に従ってください。8	
デスクトップ煙清浄機を xTool F1 から取り外すには、以下の手順に従ってください。	9
インジケータのステータスに関する説明.....	10
点検とメンテナンス.....	11
フィルターパックの概要.....	11
フィルターパックの交換.....	12
よくある質問.....	14


内容物一覧

 <p>デスクトップ煙清浄機</p>	 <p>USB ケーブル (Type-C)</p>
 <p>パイプアダプター</p>	 <p>電源アダプター&ケーブル</p>
 <p>フィルターパック</p>	 <p>パイプ</p>
 <p>プレフィルター</p>	 <p>取扱説明書</p>

デスクトップ煙清浄機の概要

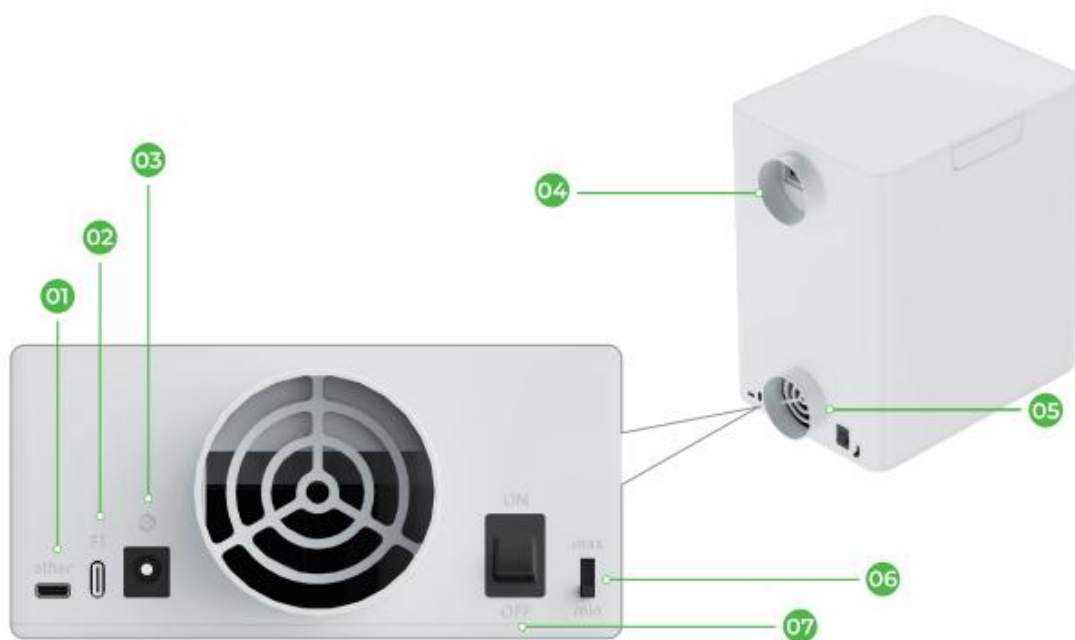

1. 予約済みポート	4. 煙注入口
2. xTool F1 ポート	5. 煙排出口
3. 電源ポート	6. レベル調整スイッチ
	7. 電源スイッチ

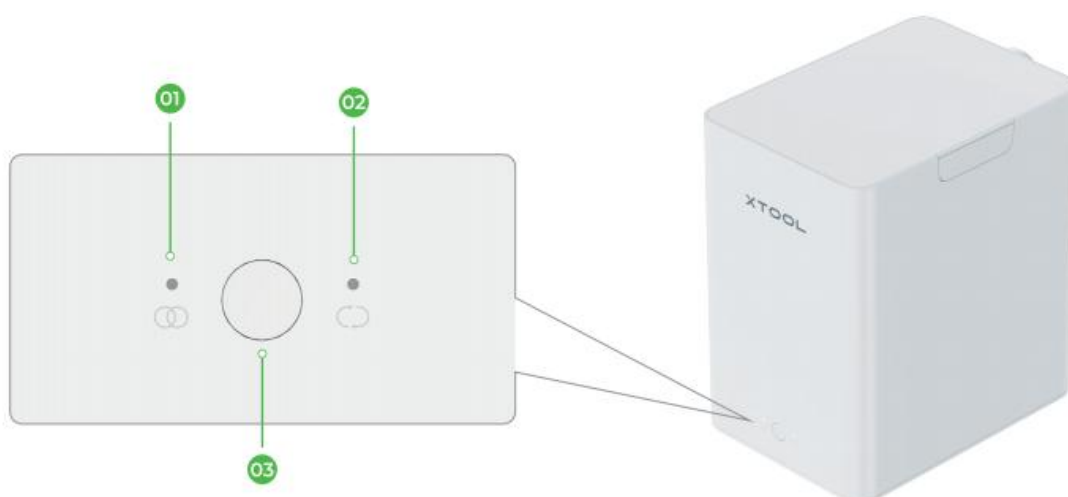


1. ユナイテッドモードインジケータ

2. 連続モードインジケータ


3. ボタン

デスクトップ煙清浄機の設置

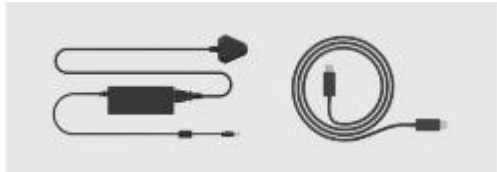

xTool F1 のパック内にある部品を確認します。


1

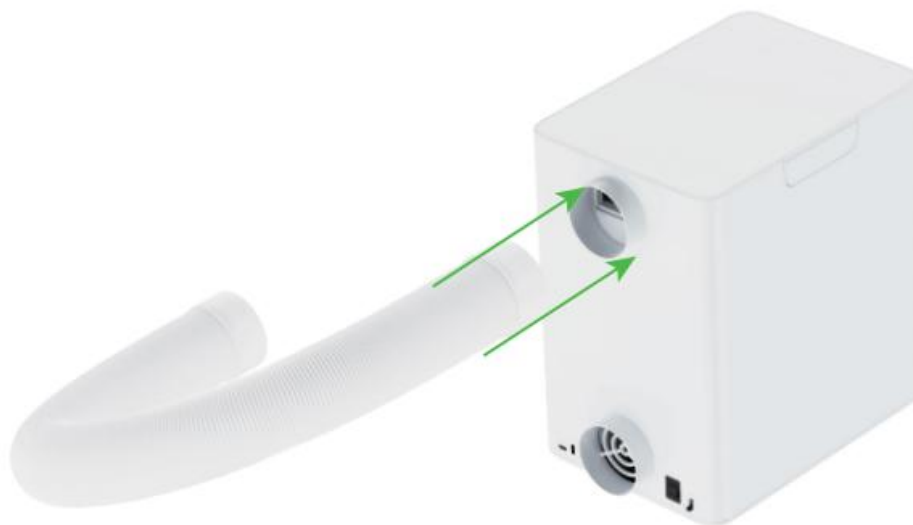


2



3

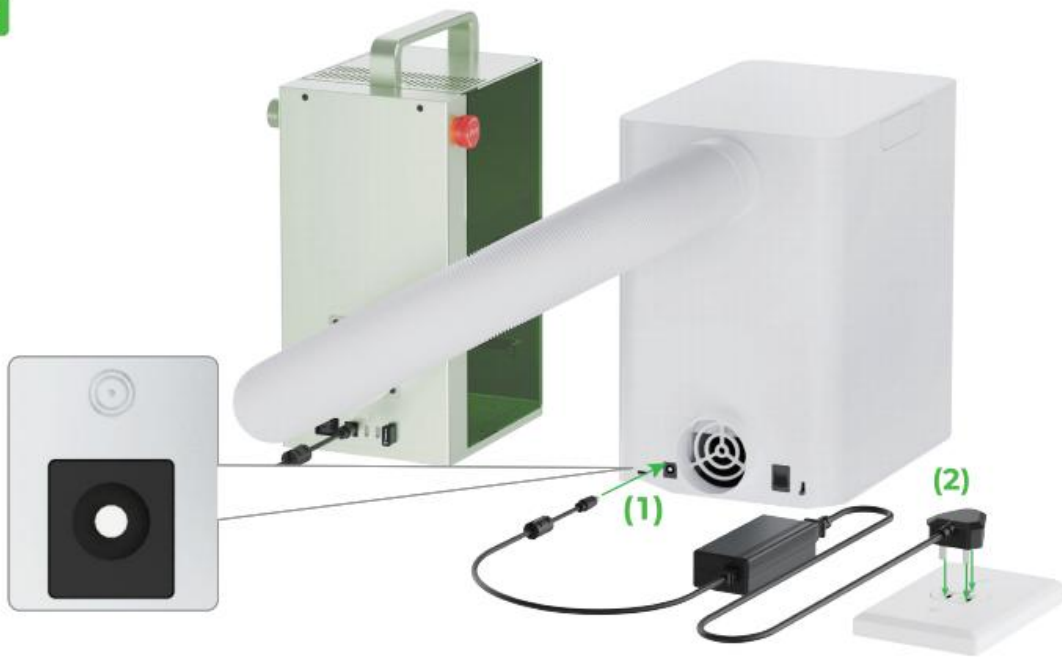


4

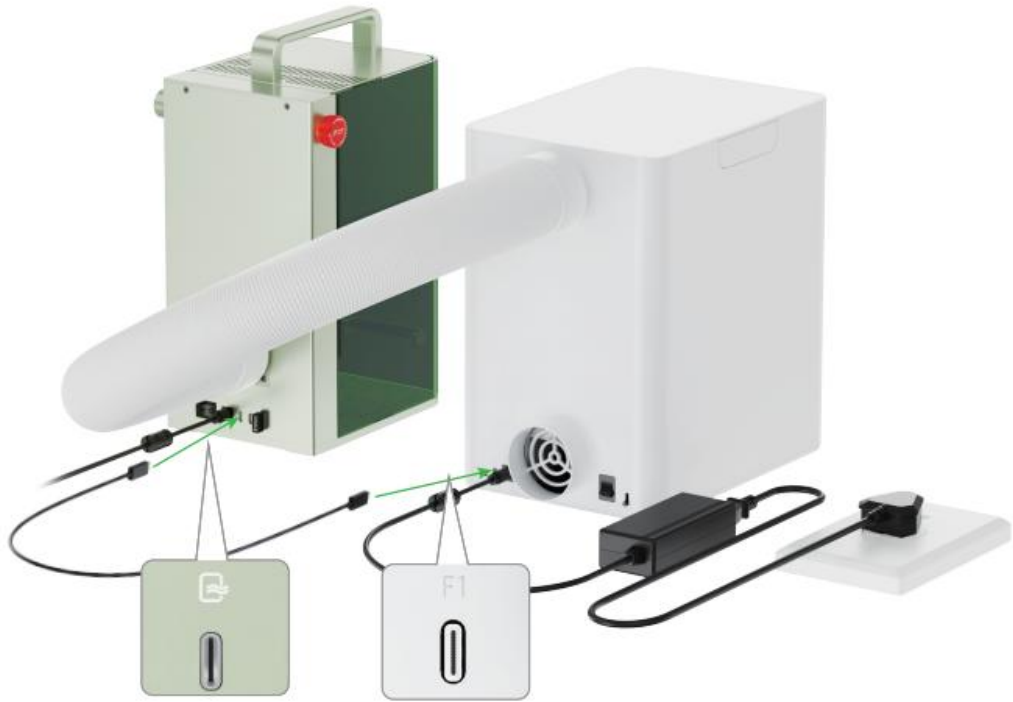

5



お客様のニーズに応じて、デスクトップ煙浄化器パックに付属しているパイプを取り付けるかどうかを決定できます。

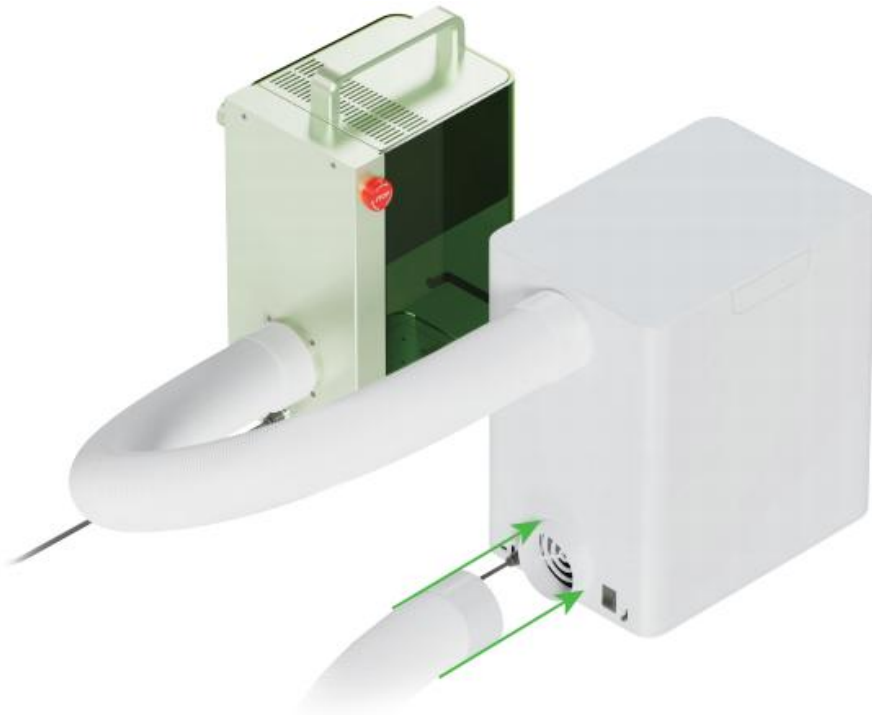

パイプアダプターの取り付け方を教えてください。



パイプアダプターを取り付けるには、最初にパイプの端を引っ張ってパイプを伸ばし、パイプアダプターを時計回りに回してパイプに取り付けます。




デスクトップ煙清浄機の使用法


出力のレベルには、低、中、高の3種類があります。

レーザーモジュールが青い光線を照射する場合、高レベルを選択することをお勧めします。

レーザーモジュールから赤外線を照射する場合、中または低レベルを選択することをお勧めします。

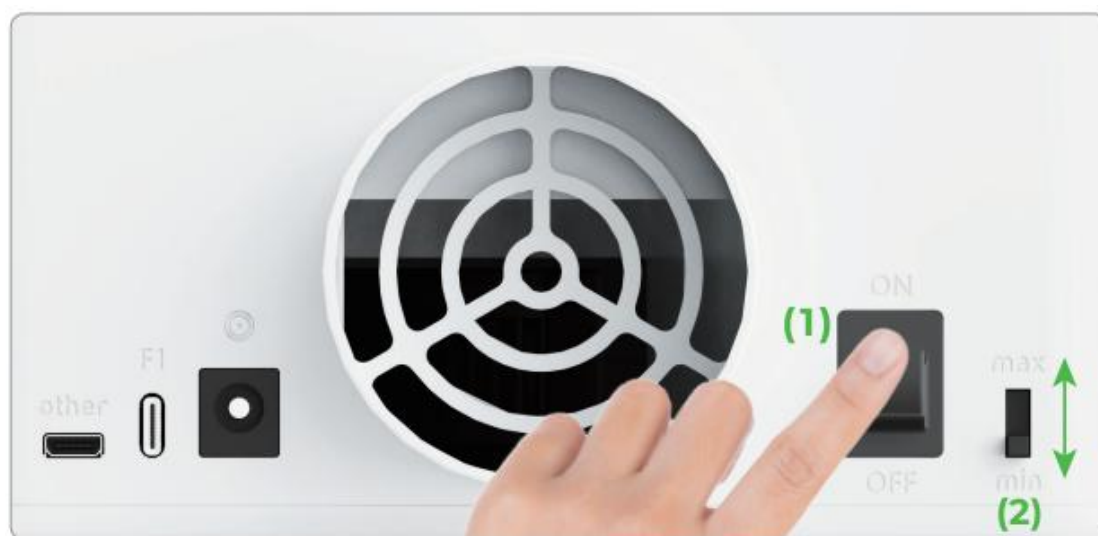

デスクトップ煙清浄機を xTool F1 に接続するには、以下の手順に従ってください。

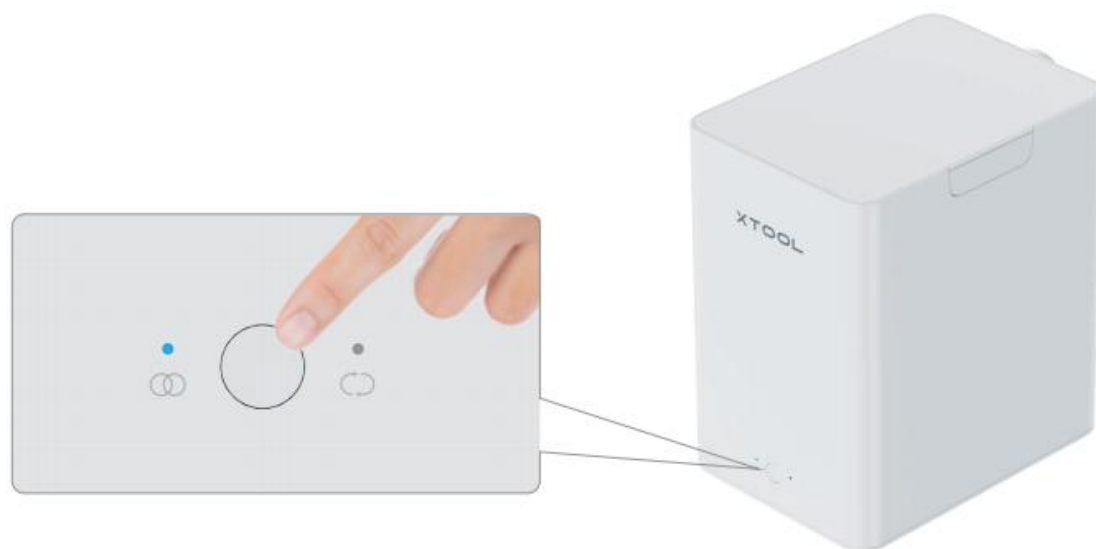


ユナイテッドモード：xTool F1 を検出すると、煙火器は自動的にユナイテッドモードに切り替わります。

xTool F1 が動作を開始したときに、煙浄化器も動作を開始します。また、xTool F1 が動作を停止した後も、空気を浄化できるように、比較的長い時間にわたって煙浄化器は動作を続けます。浄化器停止までの遅延時間は、XCS ソフトウェアで設定できます。

を押します：煙霧器は作動を開始/停止します。煙器は xTool F1 から連合コマンドを受け取ると、xTool F1 からのコマンドを優先的に実行します。

XCS を xTool F1 に接続する方法の詳細は、makeblock.com/cn/docs/xtool-jp をご覧ください。

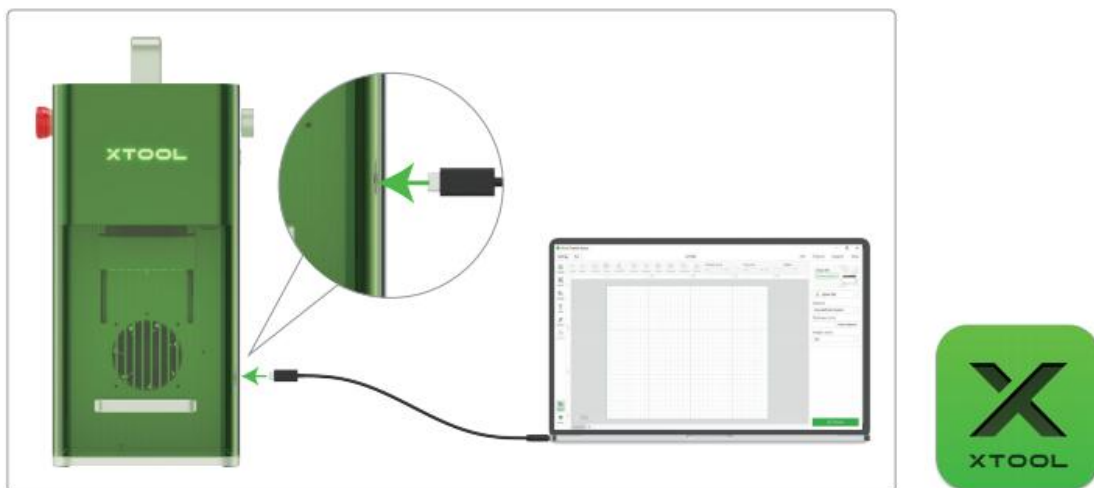

デスクトップ煙清浄機を xTool F1 から取り外すには、以下の手順に従ってください。

煙浄化器が連続モードのときに、xTool F1 との接続を解除すると、煙浄化器は自動的にユナイテッドモードに切り替わります。



連続モード：xTool F1 が検出されない場合、ボタンを押すだけで煙浄化装置の作動状態を切り替えることができます。


を押します：煙霧器は作動を開始/停止します。

インジケータのステータスに関する説明

インジケータのステータス	ブザーのステータス	説明
 3秒間点灯した後、消灯します	 3回	機器の電源はオンです。
 ユナイテッドモードインジケータが点灯しています。	 一度	機器はユナイテッドモードです。
 連続モードインジケータが点灯しています。	 一度	機器は連続モードです。
 短い間隔で点滅します	 2回鳴ります。3秒の間隔があります	モーターの稼働寿命が悪影響を受けました。できるだけ早くフィルターを交換するか、煙注入口が何かで妨げられているかどうかを確認してください。

点検とメンテナンス

フィルターパックの概要

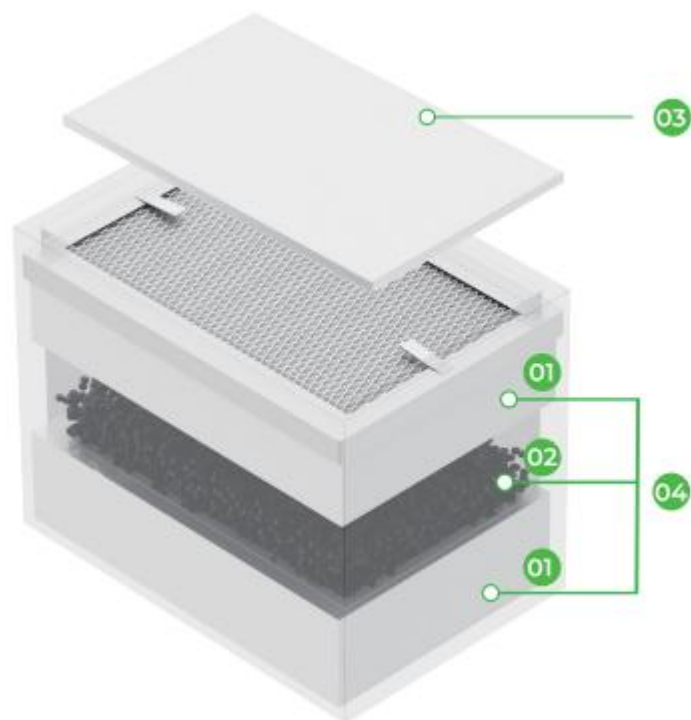

1. HEPA
2. 活性炭
3. **プレフィルター**：吸入する可能性のある微粒子をさえぎります
4. **中間とメインの内蔵フィルター**：活性炭と HEPA（高効率粒子エアフィルター）を使用。

HEPA 部分は、プレフィルターが除去できなかった粒子をもう一度除去し、HEPA の表面に吸着することができます。

加工中に生じたにおいを吸着するため、また有害な気体をある程度吸着するために、活性炭を使用しています。

フィルターパックの交換

1



2




3




4



5

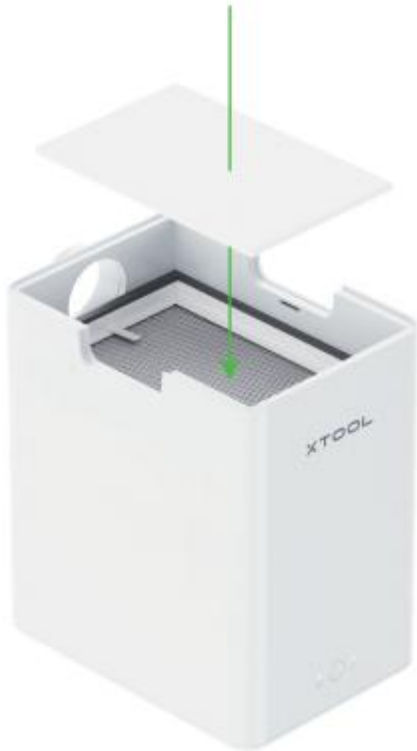

6

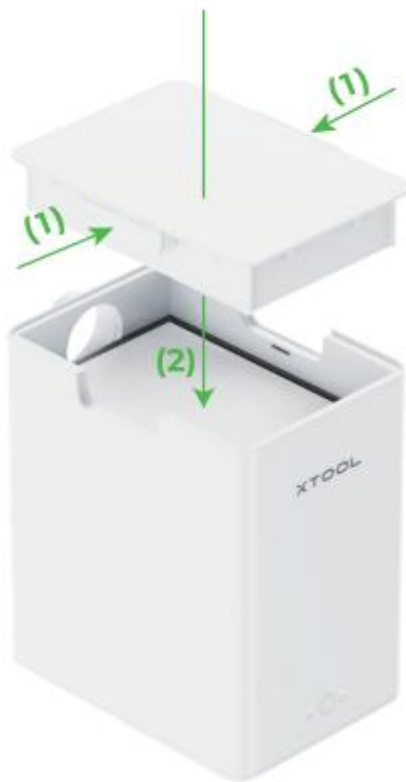

ふたを下に向かって押し、ふたが正しく取り付けできていることを確認します。

フィルターパックを購入するには、www.xtool.com にアクセスしてください。

よくある質問

問題 1：ユナイテッドモードに設定した状態で、加工機は動作していますが、浄化器が動作していません。なぜですか？ どう対処できますか？

可能性のある原因：注入口がさえぎられています。または、パイプ内に何かがあります。

または、1つあるいは複数のフィルターを長期間使用したため、フィルターが目詰まりしています。浄化器のブザーが鳴ってそのことを知らせます。

解決策：

- 1 つまたは複数のフィルターを交換します。交換可能なフィルターは、浄化器製品内部にあります。浄化器のブザーが鳴ったときは、浄化器のフィルターを清掃または交換する必要があります。必要なフィルターを購入するには、xtool.com にアクセスしてください。
- 浄化器の電源をオフにし、ふたを開け、注入口がさえぎられているかどうかを確認します。その後、排出口が狭くなっているかどうかを確認します。

問題 2：マシン起動後に自動的にシャットダウンし、再起動後も自動的にシャットダウンします。

可能性のある原因：集塵機内部空気の流れが遮断され、フィルターの抵抗が大きすぎるため、ファンの始動電流が過剰になっています。安全システムにより、集塵機が自動的にシャットダウンします。

解決策：

電源を切り、カバーを開けて、吸気口に異物がないか確認します。吸気口に異物がないことを確認した後、風量を最小限に調整してから、マシンを再起動し、風量を適切に調整します。