

APP COMPATIBLE



ZWIFT



Kinomap



FitSHOW





AVERTISSEMENT

Bougez avec prudence lorsque vous faites de l'exercice et utilisez l'application, car le multitâche peut être une distraction.



ANDROID

Téléchargez votre application préférée sur Google PlayStore.



IPAD / IPHONE

Téléchargez votre application préférée depuis l'AppStore.

Vérifiez que votre appareil mobile réponde aux conditions de l'application. Les conditions sont indiquées dans le Google PlayStore ou l'AppStore.

Remarque: pour scanner le code QR, vous devez d'abord télécharger l'application QR READER sur votre appareil. Disponible sur Apple Store et Google Play..


INSTRUCTION D'ASSOCIATION DISPOSITIF

Les étapes générales d'association sont disponibles ci-dessous, ce qui devrait fonctionner pour la plupart des logiciels.


Pour plus d'informations sur les configurations ANT + et BLE, consultez ce lien:

<https://support.zwift.com>

1. Si l'un de ces éléments est ouvert sur l'appareil exécutant Zwift, assurez-vous de fermer:
 - toutes les applications d'entraînement (par exemple, Rouvy, Trainer Road, Wahoo Fitness);
 - toutes les applications tierces pouvant se connecter à votre logiciel.
- 2) Si une application tierce s'exécute en arrière-plan, cela peut empêcher Zwift de détecter votre appareil. Veuillez donc la fermer avant de commencer à utiliser Zwift.
Assurez-vous que votre appareil ne soit pas directement associé à votre téléphone. En cas de problème, nous vous suggérons de redémarrer votre smartphone ou tablette.
- 3) Ouvrez Zwift.
- 4) Connectez-vous à votre compte Zwift.
- 5) Veuillez choisir le bon équipement: RIDE pour vélo et RUN pour tapis roulant. Recherchez les appareils que vous souhaitez associer via BLE ou ANT + (POWER SOURCE, etc.).

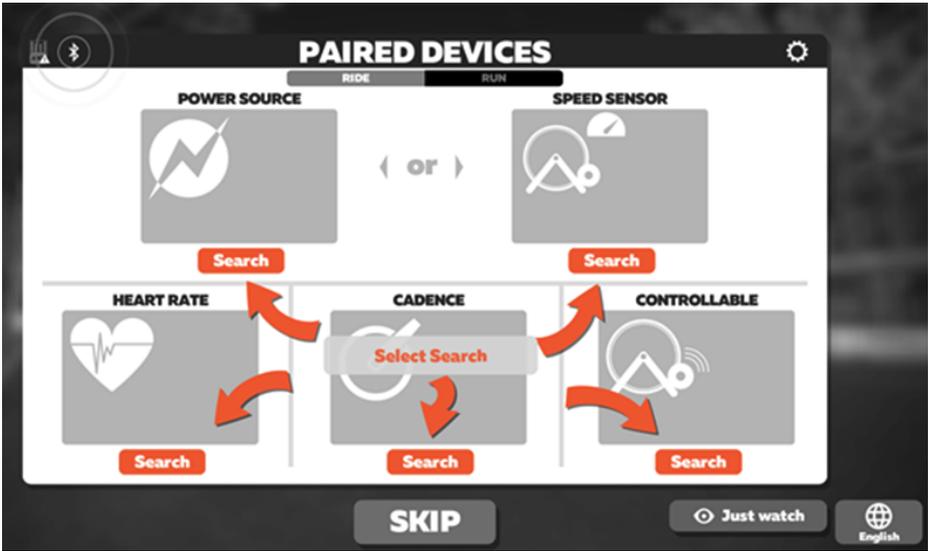

6. Sélectionnez votre appareil. Une fois que l'association a été effectuée, sélectionnez OK.

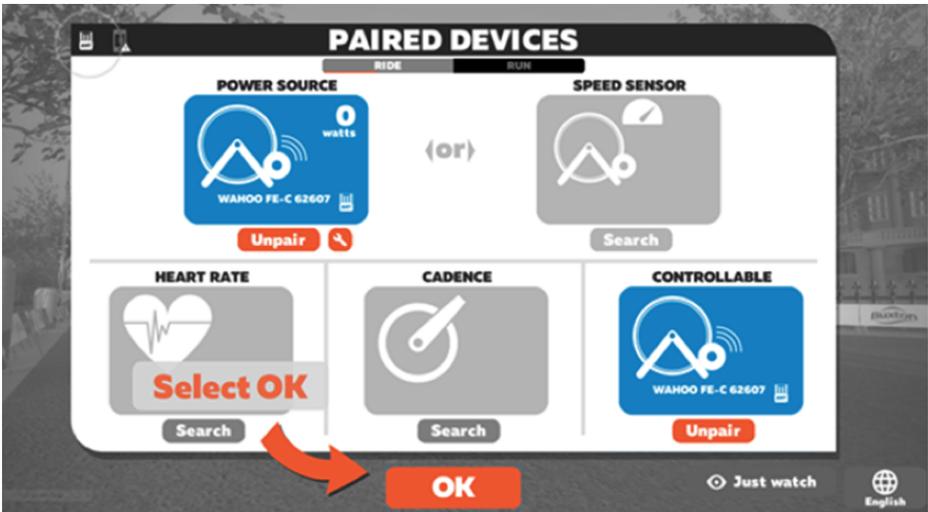

7. Pour activer l'option de mise en miroir sur votre Smart TV, veuillez suivre les instructions sur votre smartphone et / ou votre télévision.
8. Pour plus d'informations, veuillez consulter ce lien: <https://support.zwift.com>



ANDROID

Téléchargez votre application préférée sur Google PlayStore.



IPAD / IPHONE

Téléchargez votre application préférée depuis l'AppStore.

Vérifiez si votre appareil mobile répond aux conditions de l'application. Les conditions sont indiquées dans le Google PlayStore ou l'AppStore.

Remarque: pour scanner le code QR, vous devez d'abord télécharger l'application QR READER sur votre appareil. Disponible sur Apple Store et Google Play.


S'INSCRIRE

Il n'est pas possible de créer un compte directement depuis l'application. Allez simplement sur <https://dashboard.kinomap.com/register> et créez votre compte

Remplissez les champs suivants:

- nom d'utilisateur
- adresse email
- mot de passe
- pays
- langue

Cliquez simplement sur "s'inscrire" lorsque vous avez terminé.

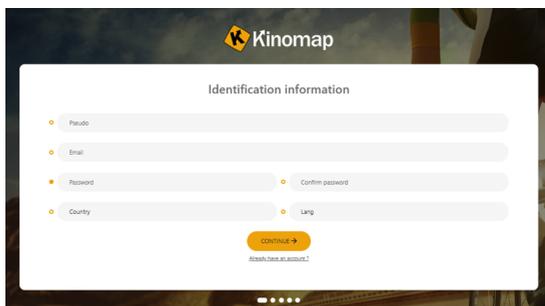

Vous pouvez maintenant vous connecter à Kinomap avec votre compte et profiter pleinement de l'expérience.

CONNECTEZ MON APPAREIL POUR LA PREMIERE FOIS


Connexion Bluetooth (uniquement pour IOS)

Si vous disposez d'un appareil Bluetooth classique, vous devez l'associer aux paramètres Bluetooth de l'IOS avant de l'ajouter à Kinomap (IOS uniquement).




Le processus de connexion est similaire **pour Android et IOS**.

- Go the 'more' menu and tap on 'Equipment management'

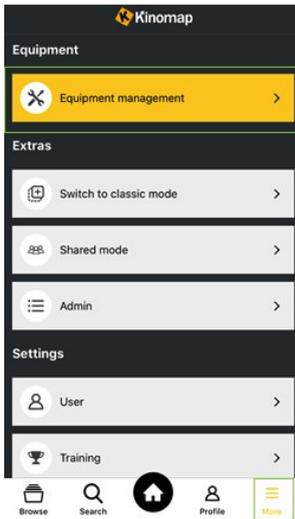


- Tap on the '+' button:

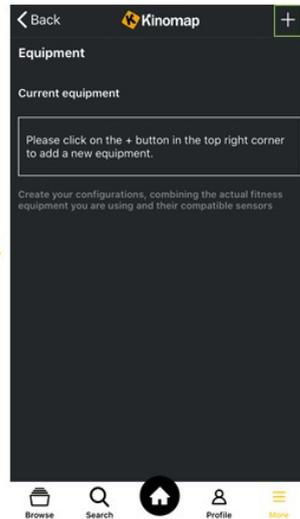



- Select your equipment type:

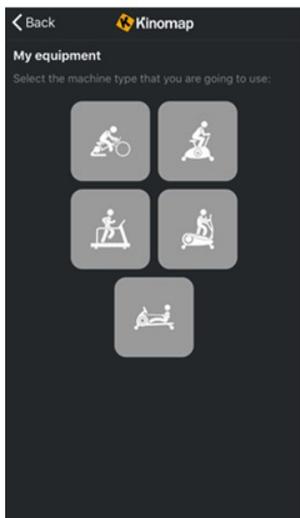


- Select your brand in the list:




Sélectionnez la marque 'YOUR MOVE' ou 'ARTGO'. Pour les modèles de la marque 'SIXTUS', veuillez sélectionner la marque 'YOUR MOVE' (le protocole d'association est le même).

- Now select the model:

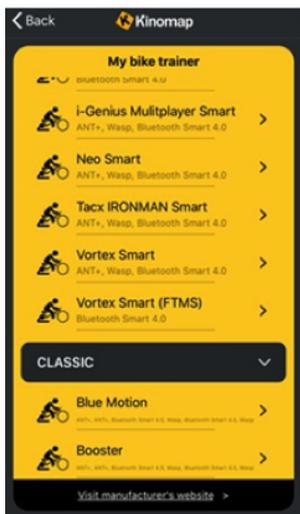

- Your equipment is detected, select it:

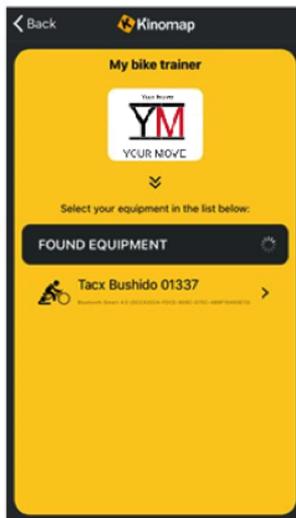


Veillez sélectionner votre modèle de vélo (SPINN1000, SPINN2000, SPINN3000, etc.), ou, tapis roulant (TAP_100, TAP_100_APP, TAP_120, TAP_140, TAP_160, TAP_160_PRO, TAP_180, etc.).

- Now you can see your equipment profile. Tap on it if you want to check the connection and the received values



- You should see the 'connected' status and some values (different according to your equipment) when pedaling:

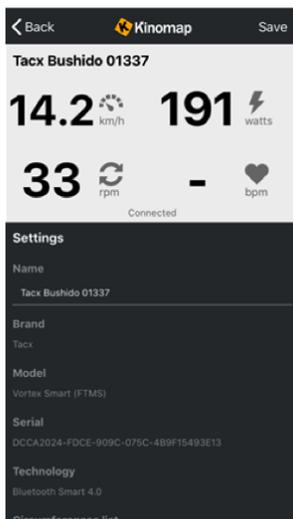

MISE EN MIROIR DE L'ECRAN SUR SMART TV

Pour activer l'option de mise en miroir sur votre Smart TV, veuillez suivre les instructions sur votre smartphone et / ou votre téléviseur. Pour plus d'informations, veuillez consulter ce lien :

: <https://support.kinomap.com/hc/en-us>



DES CAPTEURS RPM EXTERNES OU DES MONITEURS DE FREQUENCE CARDIAQUE PEUVENT ETRE CONNECTES A L'AIDE DE BLUETOOTH SMART (BLE) COMME CAPTEUR SUPPLEMENTAIRE



CONNEXION DIRECTE SUR SMART TV

Ou connectez-vous à ce lien: <https://remote.kinomap.com/qr-code> avec votre smart TV et suivez les instructions.



1. Check if you have the [Kinomap](#) app installed and connected to your indoor training equipment.
2. On your phone or tablet, go to 'More > Remote display' in the kinomap app.
3. Scan the QR code with your phone or tablet.

⚠ Please ensure that you have a stable internet connection and that you switched off your screensaver on this screen before training. In case of disconnection, exit your session on your tablet/smartphone and resume where you were.



Scan the QR code above


or

Enter this code in the mobile application


514255

iOS


- Go to the 'equipment management' menu:

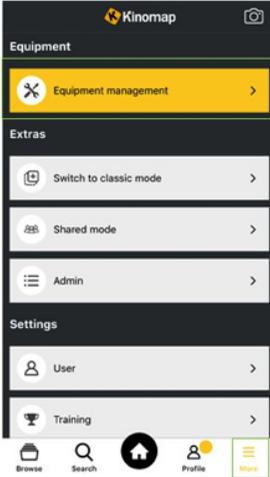

- Tap on the '+' button and select 'Add new sensor':

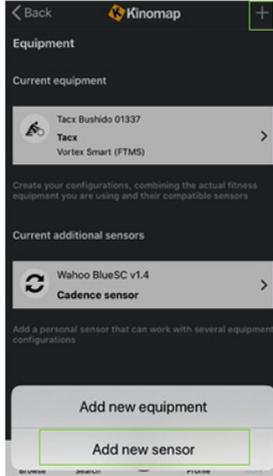


- Select your type of sensor:

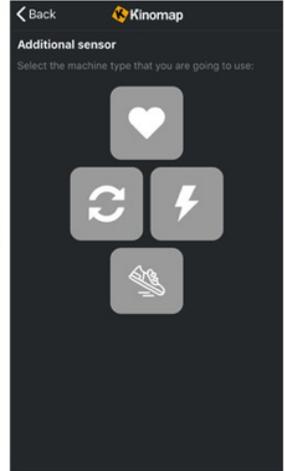


- Your sensor is detected, please select it:



- Now you see your sensor in the list:

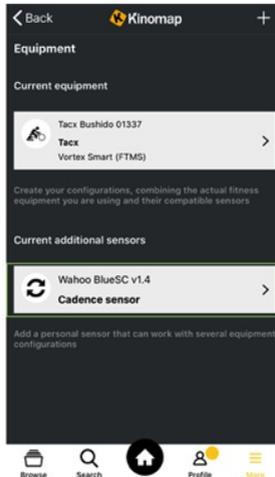


- Tap on it and check the values received:

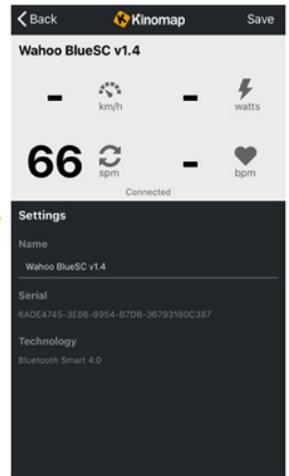




ANDROID


- Go to the 'equipment management' menu:

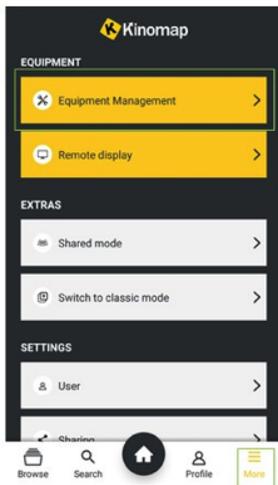

- Tap on the 'screw' button on your equipment profile:

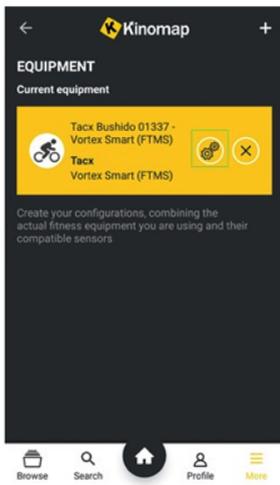


- Swipe down and tap on 'ADD ADDITIONAL SENSOR':

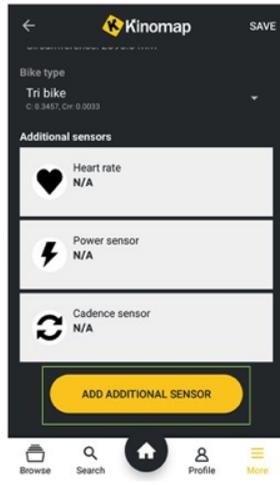


- Your sensor is detected, please select it:



- Now you see your sensor in your equipment profile:

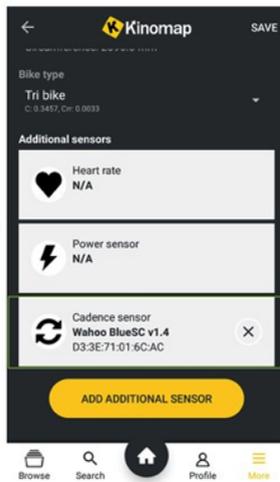

- Swipe up and check the values received:

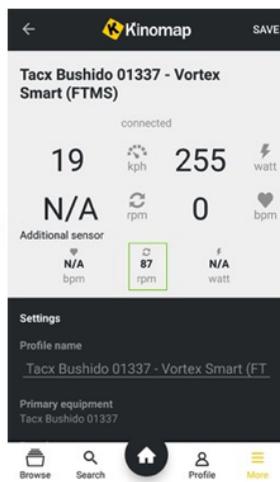

Remarque: vous pouvez ajouter plus d'un capteur supplémentaire. Dans ce cas, suivez simplement les mêmes étapes pour ajouter un capteur de cadence ou un wattmètre.

iPad 16:34 91%

Kinomap

Search



Welcome

Multiplayer sessions

Running

16:45

Buzz of the beach

Running_Unlimited

10:57 **Join**

Rowing

17:00

Head of the Charles in B...

DamienGallet

0	9.1 km	0 m	40 min	0	4.0 km	0 m	20 min
---	--------	-----	--------	---	--------	-----	--------

Scheduled events

Recommended for you
4 videos

Rowing



incept

World Rowing Championship 2015 (Ma...

1.8 km	0 m	10 min
--------	-----	--------

Cycling



NewYorker

Quiet ride in Central Park

9.8 km	58 m	30 min
--------	------	--------

Running



runningtv

La Meldoise 2015 Fin...
2eme Tour

1.2 km	0 m	7 min
--------	-----	-------



ANDROID
Téléchargez votre application préférée sur Google PlayStore.



IPAD / IPHONE
Téléchargez votre application préférée depuis l'AppStore.



Vérifiez si votre appareil mobile reflète les exigences de l'application. Les exigences sont indiquées dans le Google PlayStore ou l'AppStore.

Remarque: pour scanner le code QR, vous devez d'abord télécharger l'application QR READER sur votre appareil. Disponible sur Apple Store et Google Play.

CRÉER UN NOM D'UTILISATEUR ET UN MOT DE PASSE


Les nouveaux utilisateurs doivent s'inscrire en créant un **nom d'utilisateur** et un mot de passe afin de sauvegarder leur historique d'entraînement personnel.

Si vous êtes déjà inscrit, veuillez entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter.

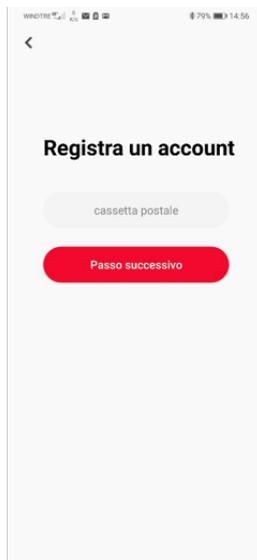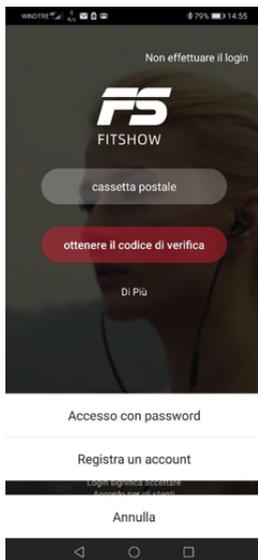

COMMENT SYNCHRONISER L'APPAREIL

Activez Bluetooth sur votre appareil pour les exercices en intérieur et assurez-vous qu'il ne soit pas connecté à d'autres appareils.

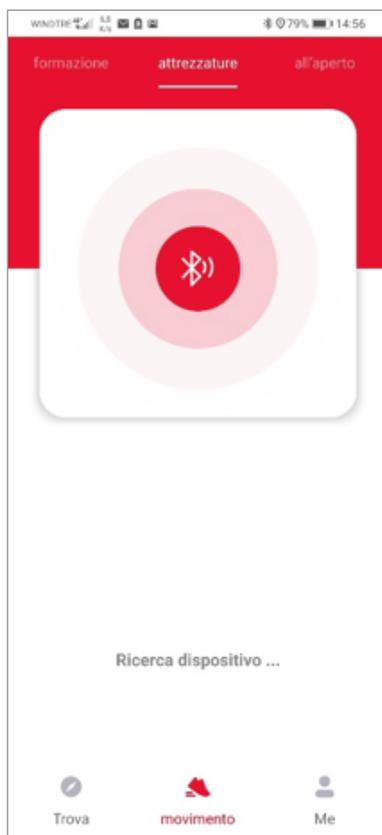


Avec le Bluetooth activé, l'application localisera automatiquement votre appareil. Connectez-vous à l'appareil correspondant pour garantir une intégration correcte. Une fois connecté, si vous cliquez sur l'image, les détails de l'appareil apparaîtront.



INSTRUCTIONS OPÉRATIONNELLES

Une fois connectée, l'application affichera différents modes (mode libre, paysage naturel, parcours sportif, mode Program, mode carte). Vous pouvez sélectionner un mode et cliquer sur le bouton START pour commencer l'exercice.

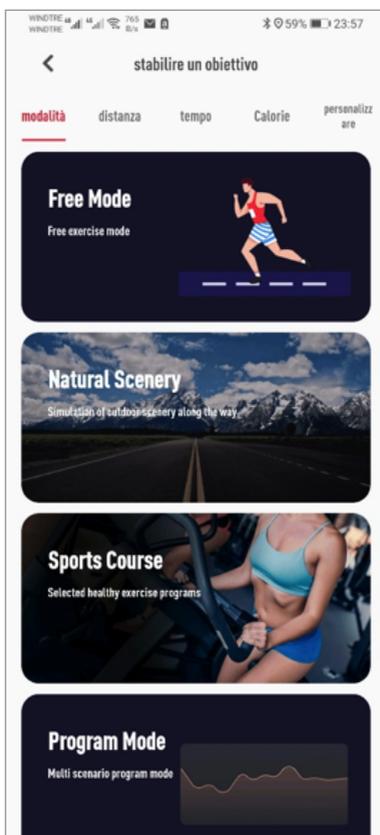

De plus, vous pouvez faire votre entraînement dans un mode différent: distance parcourue, temps écoulé, calories brûlées, mode personnalisé, etc.

Une fois que vous avez terminé votre entraînement, appuyez sur le bouton STOP et le FitShow enregistrera cette session dans votre historique d'entraînement.

Pour modifier d'autres paramètres, cliquez sur le bouton ME situé en bas à droite (page d'accueil).



c/o PERFECT PRICE SRL
Via F. Ferrucci 57
59100 Prato (PO) Italia