

APP COMPATIBILI



ZWIFT



Kinomap



FitSHOW





ATTENZIONE

Muoviti con cautela mentre ti alleni e utilizzi l'app poiché il multitasking potrebbe causare distrazione.



Z ZWIFT



ANDROID

Scaricare la propria applicazione preferita da Google PlayStore.



IPAD / IPHONE

Scaricare la propria applicazione preferita da AppStore.

Verificare che il proprio dispositivo mobile risponda ai requisiti dell'applicazione. I requisiti sono indicati nel Google PlayStore o nell'AppStore.

Nota: per scansionare il codice QR, devi prima scaricare l'app QR READER sul tuo dispositivo. Disponibile sia su Apple Store che su Google Play.


ISTRUZIONI DI ACCOPPIAMENTO DISPOSITIVO

Di seguito sono disponibili passaggi generali di accoppiamento, che dovrebbero funzionare per la maggior parte dell'hardware.


Per maggiori informazioni sulle configurazioni ANT + e BLE controlla questo link:

<https://support.zwift.com>

- 1.** Se uno qualsiasi di questi elementi è aperto sul dispositivo su cui è in esecuzione Zwift, assicurati di chiuderlo:
 - qualsiasi app per allenamento (ad esempio, Rouvy, Trainer Road, Wahoo Fitness);
 - eventuali app di terze parti che possono connettersi al tuo hardware.
- 2.** Se un'app di terze parti è in esecuzione in background, potrebbe impedire a Zwift di rilevare il tuo dispositivo. Quindi, chiudilo prima di iniziare a utilizzare Zwift.
Assicurati che il tuo dispositivo non sia accoppiato direttamente al tuo telefono. In caso di problemi, suggeriamo di riavviare lo smartphone o il tablet.
- 3.** Apri Zwift.
- 4.** Accedi al tuo account Zwift.
- 5.** Si prega di scegliere l'attrezzatura giusta: **RIDE** per bici e **RUN** per tapis roulant. Cerca sotto i dispositivi che desideri associare (POWER SOURCE, etc.).

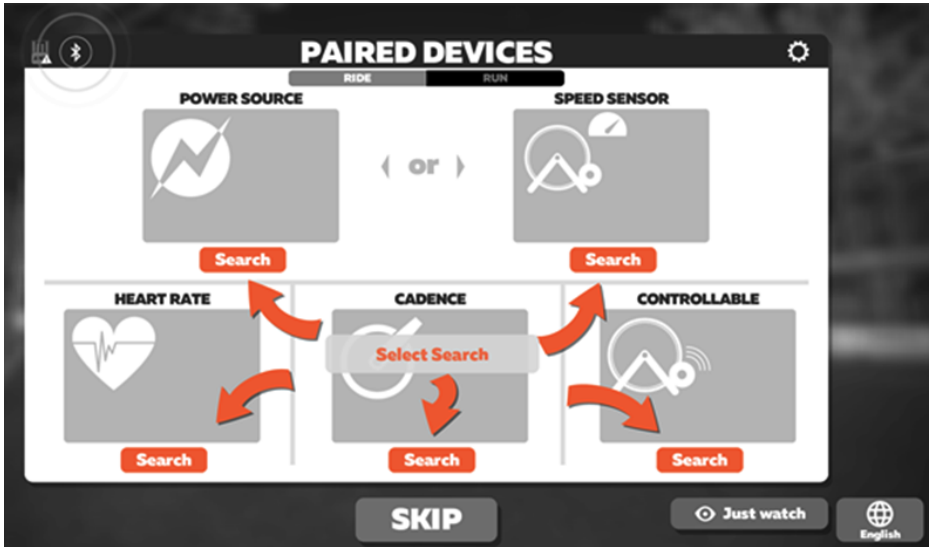

6. Seleziona il tuo dispositivo. Una volta eseguito l'accoppiamento, seleziona OK.

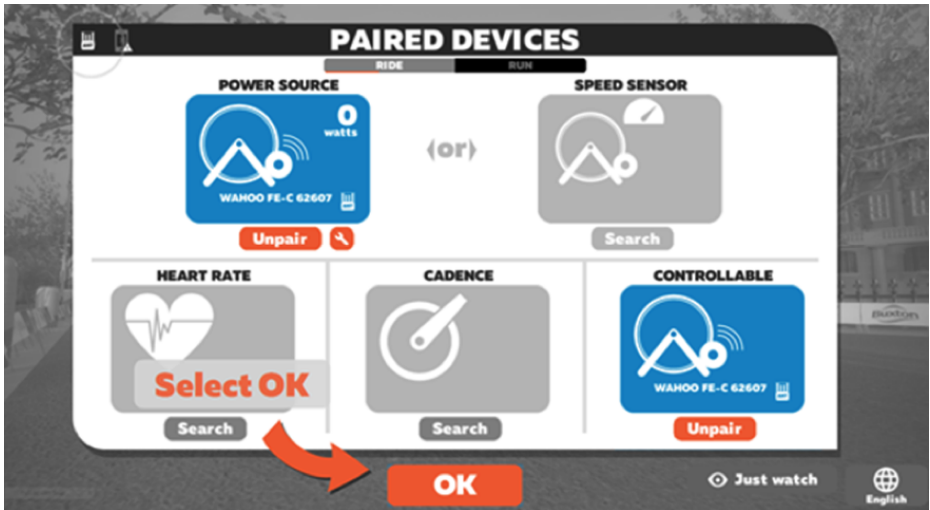

7. Per attivare l'opzione mirroring sulla tua smart TV, segui le istruzioni sul tuo smartphone e/o TV.
8. Per ulteriori informazioni, consultare questo link: <https://support.zwift.com>



ANDROID

Scaricare la propria applicazione preferita da Google PlayStore.



IPAD / IPHONE

Scaricare la propria applicazione preferita da AppStore.

Verificare che il proprio dispositivo mobile risponda ai requisiti dell'applicazione. I requisiti sono indicati nel Google PlayStore o nell'AppStore.

Nota: per scansionare il codice QR, devi prima scaricare l'app QR READER sul tuo dispositivo. Disponibile sia su Apple Store che su Google Play.


REGISTRATI

Non è possibile creare un account direttamente dall'app. Vai su <https://dashboard.kinomap.com/register> e crea il tuo account.

Compila i seguenti campi:

- il tuo nome utente
- il tuo indirizzo di posta
- la tua password
- il tuo paese
- la tua lingua

Infine, portare a termine la registrazione.

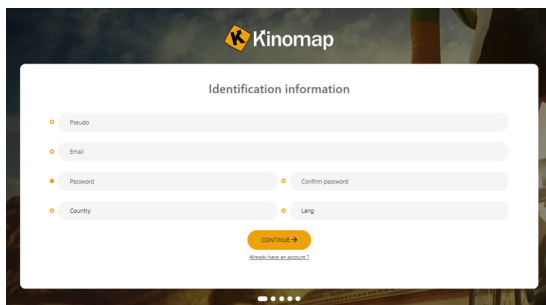

Ora puoi connetterti a Kinomap con il tuo account direttamente dall'app e goderti appieno l'esperienza.


COLLEGARE L'ATTREZZATURA PER LA PRIMA VOLTA.

Connessione Bluetooth (solo per IOS):
Se si dispone di un'apparecchiatura Bluetooth classica, è necessario accoppiarla con le impostazioni Bluetooth IOS prima di aggiungerla a Kinomap (solo IOS).




Il processo di connessione è simile per Android e IOS

- Go the 'more' menu and tap on 'Equipment management'

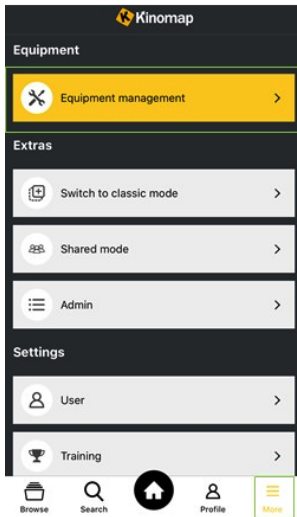


- Tap on the '+' button:

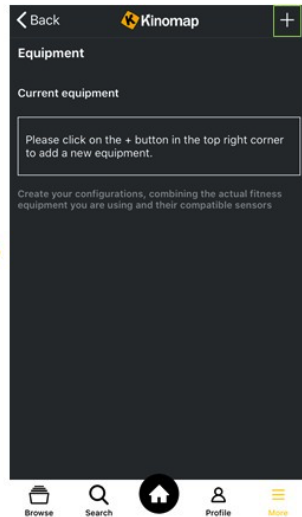




- Select your equipment type:

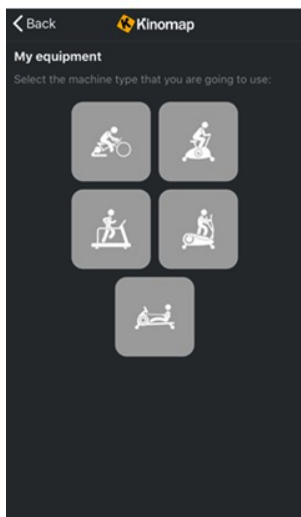


- Select your brand in the list:

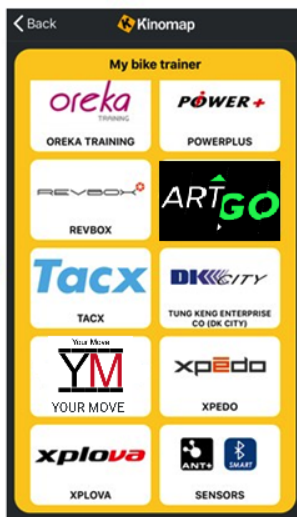


Seleziona il marchio “YOUR MOVE” o “ARTGO”.

Per i modelli ‘SIXTUS’, selezionare la marca “YOUR MOVE” (il protocollo di abbinamento è lo stesso).

- Now select the model:

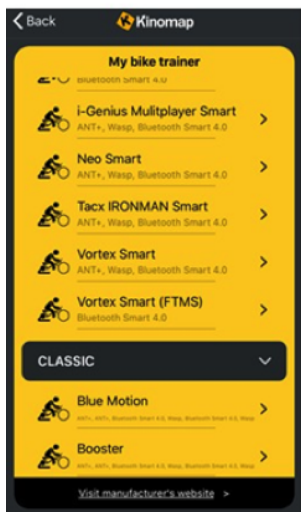

- Your equipment is detected,
select it:

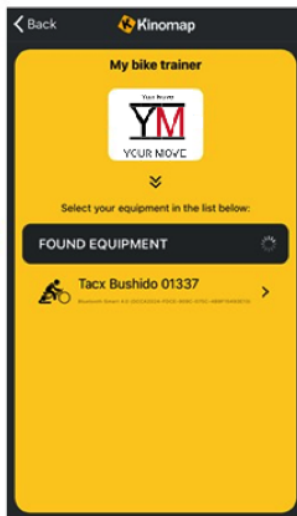


Seleziona il tuo modello di bici (SPINN1000, SPINN2000, SPINN3000, ecc.), oppure, tapis roulant (TAP_100, TAP_100_APP, TAP_120, TAP_140, TAP_160, TAP_160_PRO, TAP_180, ecc.).

- Now you can see your equipment profile. Tap on it if you want to check the connection and the received values



- You should see the 'connected' status and some values (different according to your equipment) when pedaling:

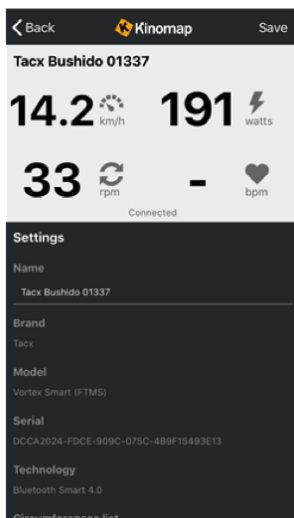

DUPLICAZIONE SCHERMO SU SMART TV

Per attivare l'opzione mirroring sulla tua smart TV, segui le istruzioni sul tuo smartphone e/o TV. Per ulteriori informazioni, consultare questo link: <https://support.kinomap.com/hc/en-us>



È POSSIBILE COLLEGARE SENSORI RPM ESTERNI O CARDIOFREQUENZIMETRI UTILIZZANDO BLUETOOTH SMART (BLE) COME SENSORE AGGIUNTIVO.



CONNESSIONE DIRETTA SULLA SMART TV

Oppure collegati a questo link: <https://remote.kinomap.com/qr-code> con la tua smart TV, e segui le istruzioni.



1. Check if you have the [Kinomap](#) app installed and connected to your indoor training equipment.
2. On your phone or tablet, go to 'More > Remote display' in the kinomap app.
3. Scan the QR code with your phone or tablet.

⚠ Please ensure that you have a stable internet connection and that you switched off your screensaver on this screen before training. In case of disconnection, exit your session on your tablet/smartphone and resume where you were.



Scan the QR code
above


or

Enter this code in the
mobile application


514255

iOS


- Go to the 'equipment management' menu:

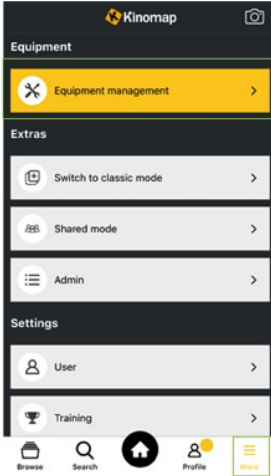

- Tap on the '+' button and select 'Add new sensor':

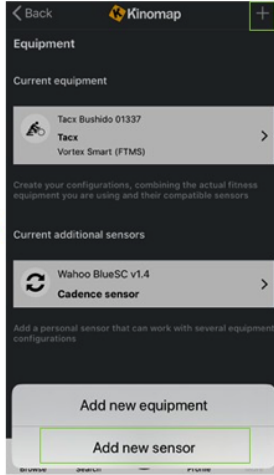


- Select your type of sensor:

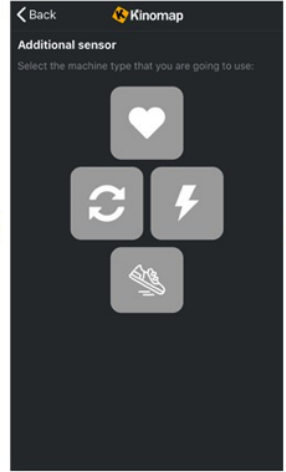


- Your sensor is detected, please select it:



- Now you see your sensor in the list:

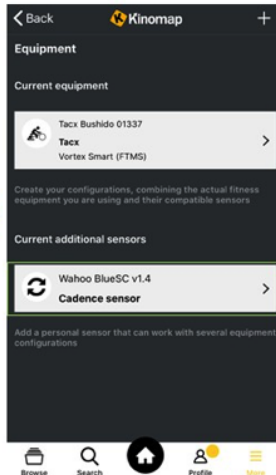


- Tap on it and check the values received:

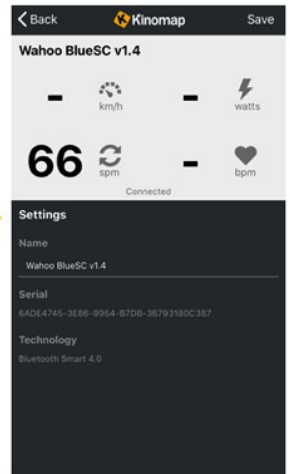




ANDROID


- Go to the 'equipment management' menu:

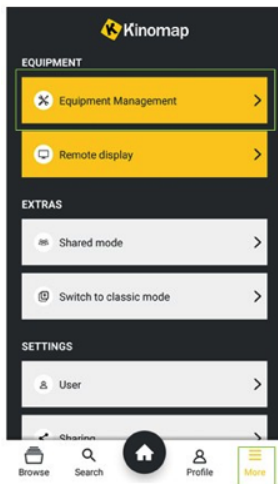

- Tap on the 'screw' button on your equipment profile:

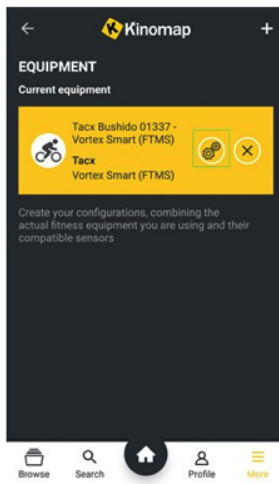


- Swipe down and tap on 'ADD ADDITIONAL SENSOR':

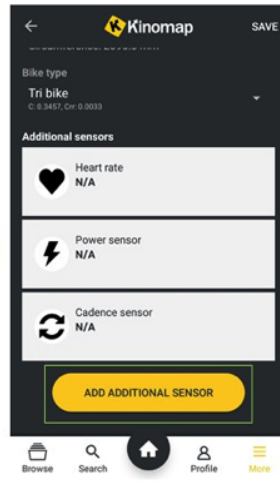


- Your sensor is detected, please select it:



- Now you see your sensor in your equipment profile:

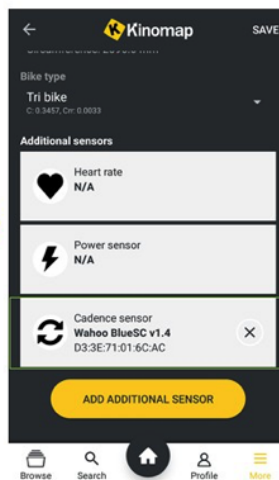

- Swipe up and check the values received:

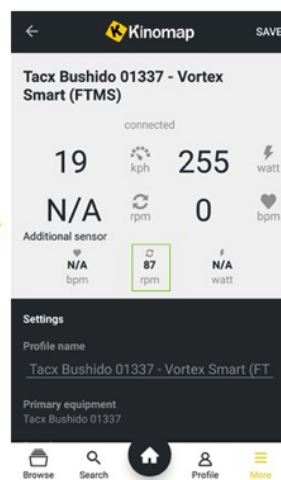


Nota: è possibile aggiungere più di un sensore aggiuntivo. In questo caso, segui gli stessi passaggi per aggiungere un sensore di cadenza o un misuratore di potenza.

iPad 16:34 91%

Kinomap

Search



Welcome

Multiplayer sessions

Running

16:45

Buzz of the beach

Running_Unlimited

10:57 **Join**

Rowing

17:00

Head of the Charles in B...


DamienGallet

0	9.1 km	0 m	40 min	0	4.0 km	0 m	20 min
---	--------	-----	--------	---	--------	-----	--------

Scheduled events

Recommended for you
4 videos

Rowing




incept

World Rowing Championship 2015 (Ma...

1.8 km	0 m	10 min
--------	-----	--------

Cycling




NewYorker

Quiet ride in Central Park

9.8 km	58 m	30 min
--------	------	--------

Running



runningtv

La Meldoise 2015 Fin...
2eme Tour

1.2 km	0 m	7 min
--------	-----	-------



ANDROID

Scaricare la propria applicazione preferita da Google PlayStore.



IPAD / IPHONE



Scaricare la propria applicazione preferita da AppStore.

Verificare che il proprio dispositivo mobile risponda ai requisiti dell'applicazione. I requisiti sono indicati nel Google PlayStore o nell'AppStore.

Nota: per scansionare il codice QR, devi prima scaricare l'app QR READER sul tuo dispositivo. Disponibile sia su Apple Store che su Google Play.


CREA UN NOME UTENTE E UNA PASSWORD

Gli utenti per la prima volta devono **registrarsi** per un nome utente e una password per salvare la loro cronologia di allenamento personale. Se sei già registrato, inserisci **nome utente** e **password** per accedere. Registrati con un indirizzo e-mail o un numero di telefono, quindi seleziona un nome utente e una password per il tuo account FitShow.

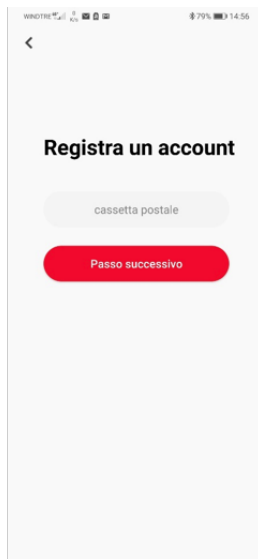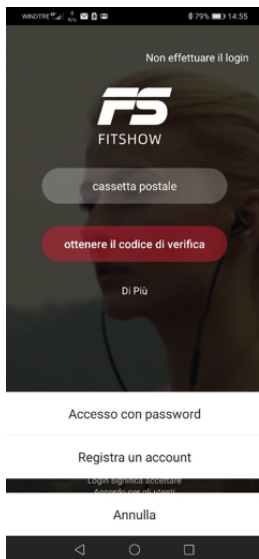

COME SINCRONIZZARE IL DISPOSITIVO

Abilita il Bluetooth sul tuo dispositivo per l'esercizio al chiuso e assicurati che non sia già connesso ad altri dispositivi.

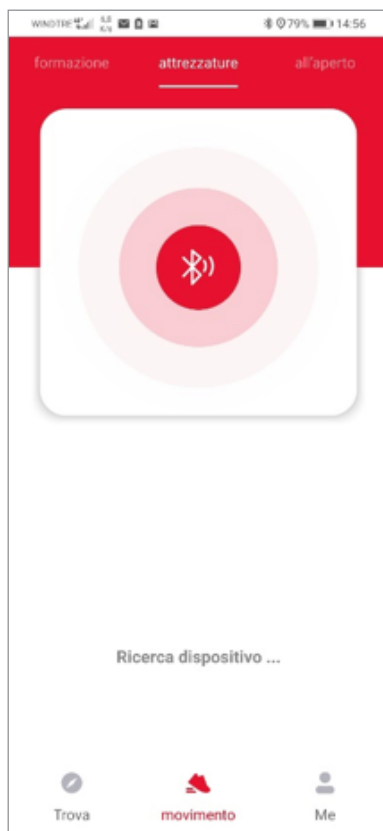


Con il Bluetooth abilitato, l'app localizzerà automaticamente il tuo dispositivo. Collegarsi al dispositivo corrispondente per garantire una corretta integrazione. Una volta connesso, se si fa clic sull'immagine del dispositivo, appariranno i dettagli del dispositivo.



ISTRUZIONI OPERATIVE

Una volta connessa, l'app mostrerà diverse modalità (Free Mode, Natural Scenery, Sports Course, Program Mode, Map Mode). È possibile selezionare una modalità e fare clic sul pulsante START per iniziare l'allenamento.

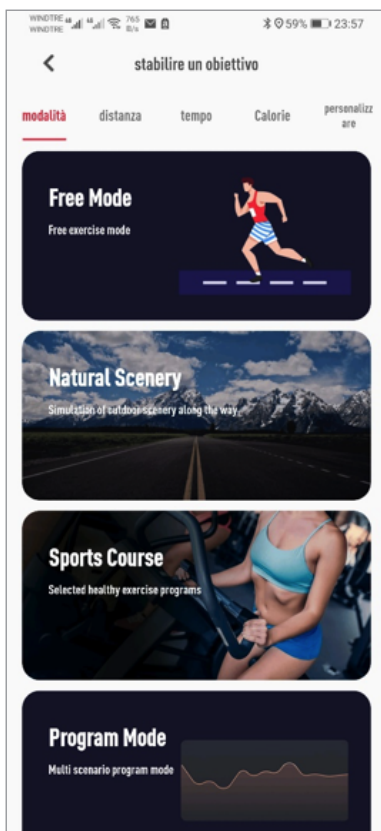

Inoltre, puoi effettuare il tuo allenamento anche in modalità differenti: Distanza Percorsa, Tempo Trascorso, Calorie Bruciate, Modalità Personalizzata, etc..

Una volta completato l'allenamento, premi il pulsante STOP e FitShow salverà questa sessione nella cronologia degli allenamenti.

Per modificare altre impostazioni, fare clic sul pulsante ME situato in basso a destra (home page).



c/o PERFECT PRICE SRL
Via F. Ferrucci 57
59100 Prato (PO) Italia