

APLICACIÓN COMPATIBLE



ZWIFT



Kinomap



FitSHOW





ADVERTENCIA

Muévase con precaución mientras hace ejercicio y usa la aplicación, ya que la multitarea puede ser una distracción.



Z ZWIFT



ANDROID

Scaricare la propria applicazione preferita da Google PlayStore.



IPAD / IPHONE

Scaricare la propria applicazione preferita da AppStore.


Compruebe si su dispositivo móvil refleja los requisitos de la aplicación. Los requisitos se indican en Google PlayStore o AppStore.

Nota: Para escanear el código QR, primero debe descargar la aplicación QR READER en su dispositivo. Disponible en Apple Store y Google Play.


INSTRUCCIONES DE PAREO

Los pasos generales de emparejamiento están disponibles a continuación, que deberían funcionar para la mayoría de hardware. Para obtener más información sobre las configuraciones ANT + y BLE, consulte este enlace: <https://support.zwift.com>

- 1)** Si alguno de estos elementos está abierto en el dispositivo que ejecuta Zwift, asegúrese de cerrarlo:
 - cualquier aplicación de entrenador (por ejemplo, Rouvy, Trainer Road, Wahoo Fitness);
 - cualquier aplicación de terceros que pueda conectarse a su hardware.
- 2)** Si una aplicación de terceros se está ejecutando en segundo plano, puede evitar que Zwift detecte su dispositivo. Por lo tanto, ciérrelo antes de comenzar a usar Zwift.
Asegúrese de que su dispositivo no esté emparejado directamente con su teléfono. Si tiene algún problema, le sugerimos que reinicie su smartphone o tableta.
- 3)** Abra Zwift.
- 4)** Inicie sesión en su cuenta Zwift.
- 5)** Elija el equipo adecuado: RIDE para bicicleta y RUN para cinta de correr. Busque debajo de los dispositivos que le gustaría emparejar a través de BLE o ANT + (fuente de alimentación, etc.).

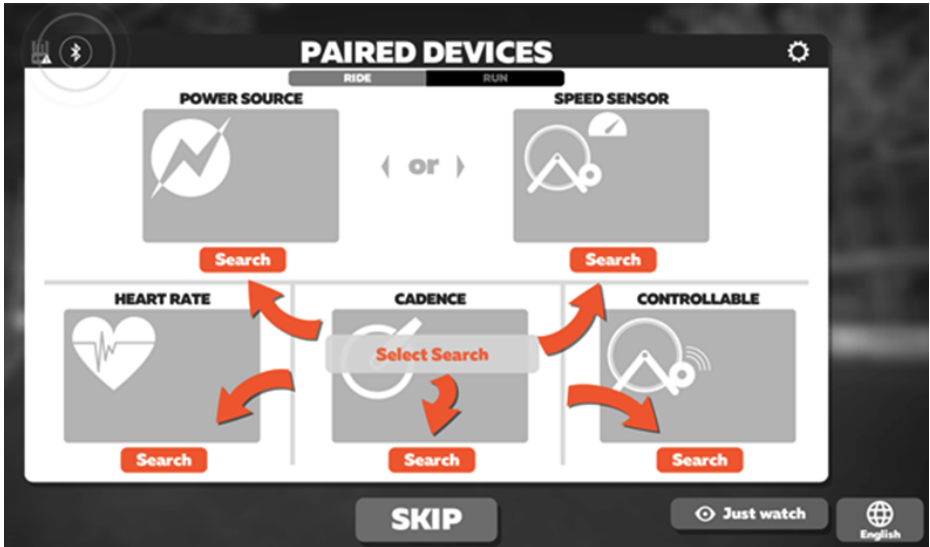

6. Seleccione su dispositivo. Una vez que esté emparejado, seleccione Aceptar.

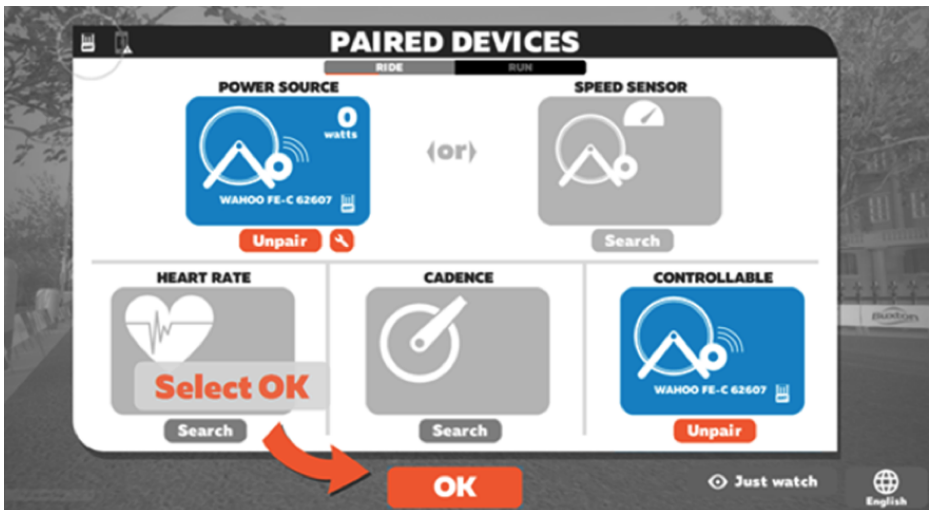

7. Para activar la opción de duplicación en su smart tv, siga las instrucciones en su smartphone y/o televisor.
8. Para obtener más información, consulte este enlace: <https://support.zwift.com>



ANDROID

Scaricare la propria applicazione preferita da Google PlayStore.

IPAD / IPHONE

Scaricare la propria applicazione preferita da AppStore.

Compruebe si su dispositivo móvil refleja los requisitos de la aplicación. Los requisitos se indican en Google PlayStore o AppStore.

Nota: Para escanear el código QR, primero debe descargar la aplicación QR READER en su dispositivo. Disponible en Apple Store y Google Play.


REGISTRARSE

No es posible crear una cuenta desde la aplicación directamente. Solo ve a <https://dashboard.kinomap.com/register> y crea tu cuenta.

Complete los siguientes campos:

- su nombre de usuario
- su dirección de correo
- tu contraseña
- tu país
- tu lenguaje

Simplemente toque 'registrarse' cuando haya terminado.

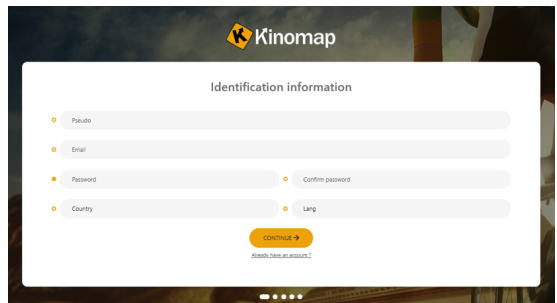

Ahora puede conectarse a Kinomap con su cuenta y disfrutar plenamente de la experiencia.

CONECTAR MI EQUIPO POR PRIMERA VEZ.


Conexión Bluetooth (solo para IOS)

Si tiene un equipo Bluetooth clásico, debe emparejarlo con la configuración de Bluetooth de IOS antes de agregarlo a Kinomap (solo IOS).




El proceso de conexión es similar para Android e IOS

- Go the 'more' menu and tap on 'Equipment management'

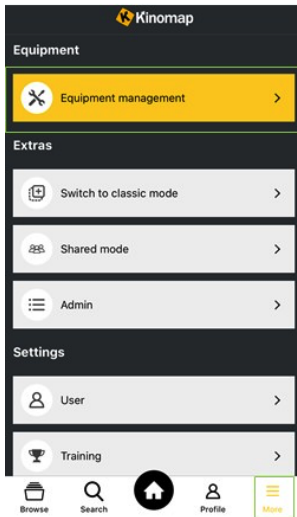


- Tap on the '+' button:

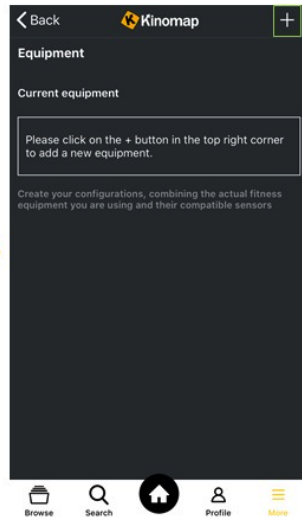




- Select your equipment type:

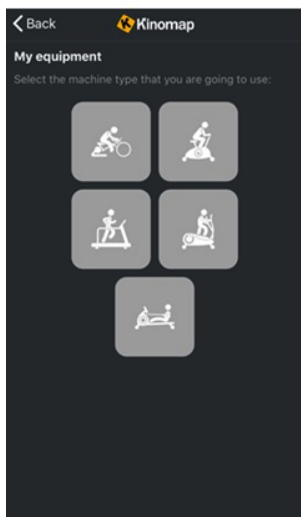


- Select your brand in the list:

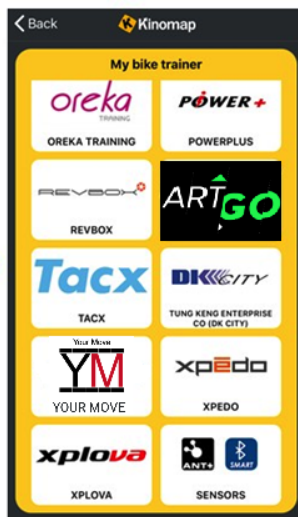


Selecione la marca 'YOUR MOVE' o 'ARTGO'.

Para los modelos de la marca 'SIXTUS', seleccione la marca 'YOUR MOVE' (el protocolo de emparejamiento es el mismo).

- Now select the model:

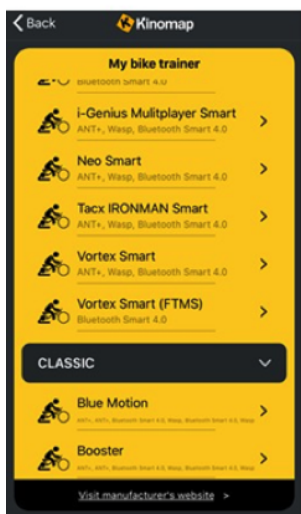


- Your equipment is detected,
select it:

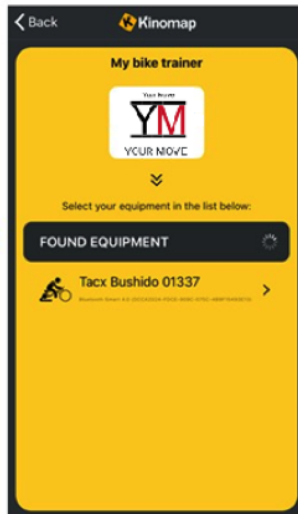


Selecione su modelo de bicicleta (SPINN1000, SPINN2000, SPINN3000, etc.) o cinta de correr (TAP_100, TAP_100_APP, TAP_120, TAP_140, TAP_160, TAP_160_PRO, TAP_180, etc.).

- Now you can see your equipment profile. Tap on it if you want to check the connection and the received values

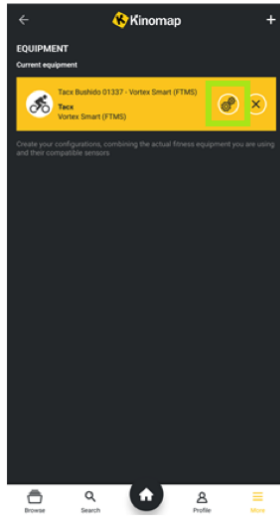

- You should see the 'connected' status and some values (different according to your equipment) when pedaling:

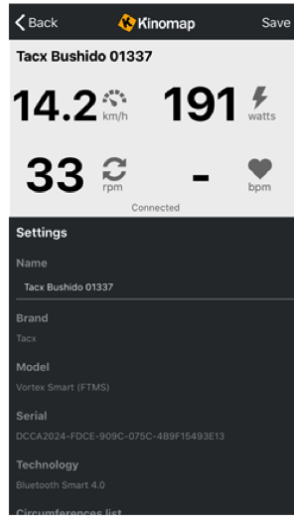

DUPLICACIÓN DE PANTALLA EN SMART TV

Para activar la opción de duplicación en su smart tv, siga las instrucciones en su smartphone y / o televisor. Para obtener más información, consulte este enlace: <https://support.kinomap.com/hc/en-us>



SE PUEDEN CONECTAR SENSORES EXTERNOS DE RPM O MONITORES DE FRECUENCIA CARDÍACA USANDO BLUETOOTH SMART (BLE) COMO SENSOR ADICIONAL.



CONEXIÓN DIRECTA A SMART TV

O conéctese a este enlace: <https://remote.kinomap.com/qr-code> con su smart tv y sigue las instrucciones.



1. Check if you have the [Kinomap](#) app installed and connected to your indoor training equipment.
2. On your phone or tablet, go to 'More > Remote display' in the kinomap app.
3. Scan the QR code with your phone or tablet.

⚠ Please ensure that you have a stable internet connection and that you switched off your screensaver on this screen before training. In case of disconnection, exit your session on your tablet/smartphone and resume where you were.



Scan the QR code above


or

Enter this code in the mobile application


514255

iOS


- Go to the 'equipment management' menu:

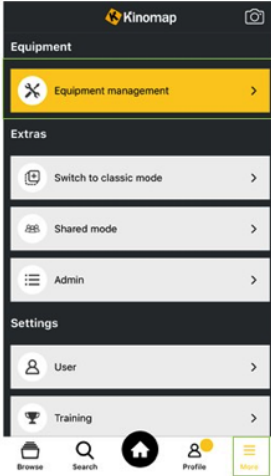


- Tap on the '+' button and select 'Add new sensor':

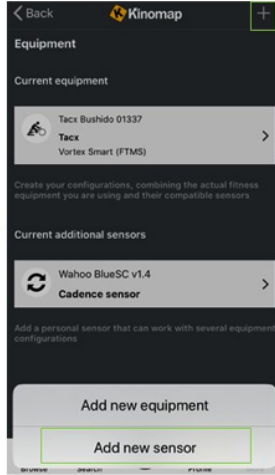


- Select your type of sensor:

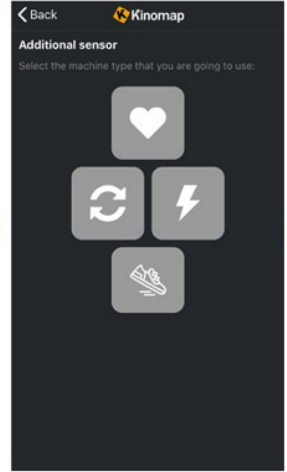


- Your sensor is detected, please select it:

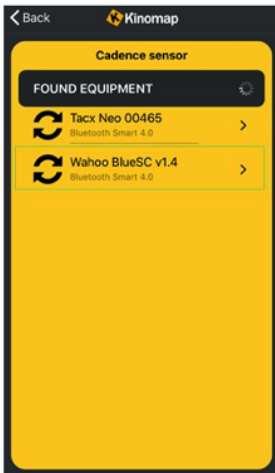

- Now you see your sensor in the list:

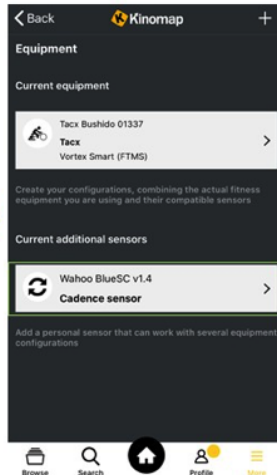


- Tap on it and check the values received:

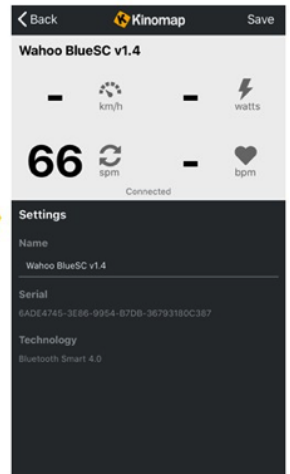




ANDROID


- Go to the 'equipment management' menu:

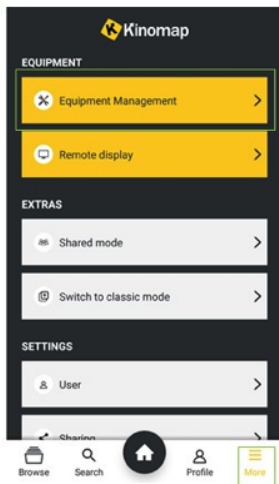


- Tap on the 'screw' button on your equipment profile:

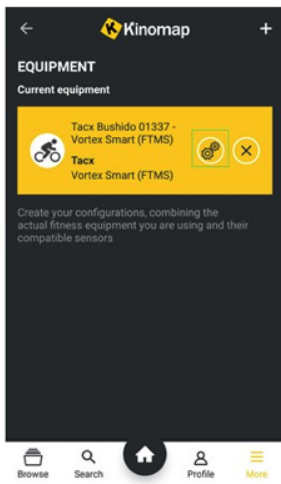


- Swipe down and tap on 'ADD ADDITIONAL SENSOR':

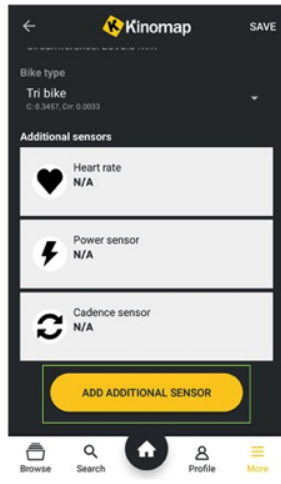


- Your sensor is detected, please select it:

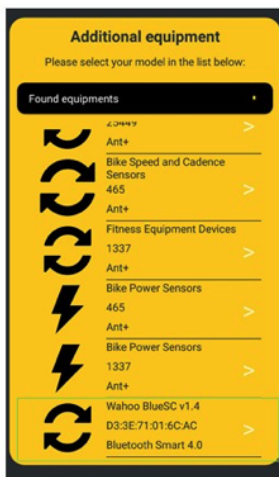

- Now you see your sensor in your equipment profile:

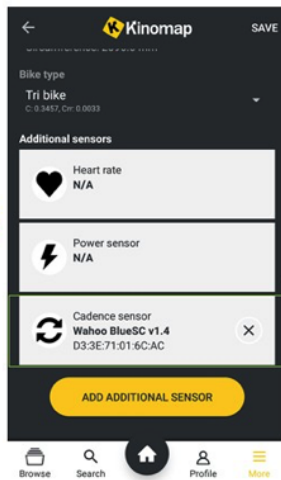

- Swipe up and check the values received:

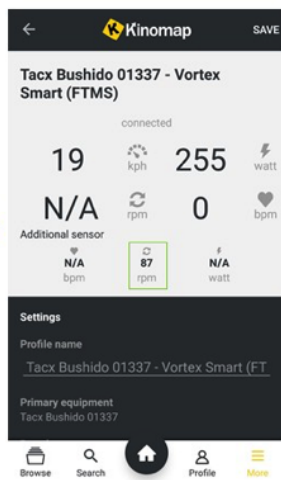


Nota: puede agregar más de un sensor adicional. En este caso, simplemente siga los mismos pasos para agregar un sensor de cadencia o un medidor de potencia.

iPad 16:34 91%

Kinomap

Search



Welcome

Multiplayer sessions

Running

16:45

Buzz of the beach

Running_Unlimited

10:57 **Join**

Rowing

17:00

Head of the Charles in B...


DamienGallet

0	9.1 km	0 m	40 min	0	4.0 km	0 m	20 min
---	--------	-----	--------	---	--------	-----	--------

Scheduled events

Recommended for you
4 videos

Rowing




incept

World Rowing Championship 2015 (Ma...

1.8 km	0 m	10 min
--------	-----	--------

Cycling




NewYorker

Quiet ride in Central Park

9.8 km	58 m	30 min
--------	------	--------

Running



runningtv

**La Meldoise 2015 Fin...
2eme Tour**

1.2 km	0 m	7 min
--------	-----	-------



ANDROID

Scaricare la propria applicazione preferita da Google PlayStore.



IPAD / IPHONE



Scaricare la propria applicazione preferita da AppStore.

Compruebe si su dispositivo móvil refleja los requisitos de la aplicación. Los requisitos se indican en Google PlayStore o AppStore.

Nota: Para escanear el código QR, primero debe descargar la aplicación QR READER en su dispositivo. Disponible en Apple Store y Google Play.


CREAR UN NOMBRE DE USUARIO Y UNA CONTRASEÑA

Los usuarios por primera vez deben registrarse para obtener un **nombre de usuario y una contraseña** para guardar su historial de entrenamiento personal. Si ya se ha registrado, introduzca su nombre de usuario y contraseña para iniciar

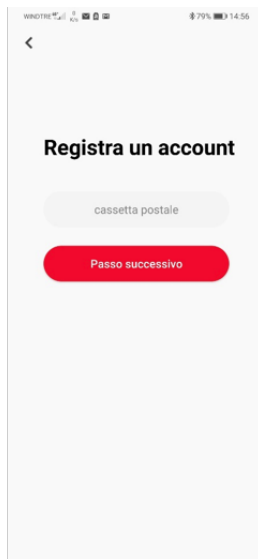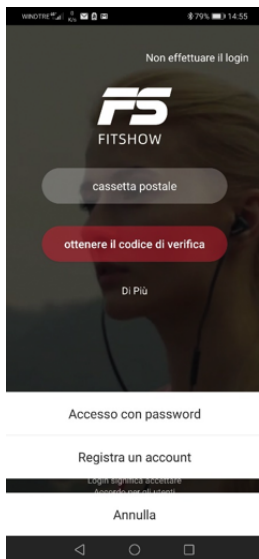

CÓMO SINCRONIZAR EL DISPOSITIVO

Habilite Bluetooth en su dispositivo para hacer ejercicio en interiores y asegúrese de que no esté conectado a otros dispositivos.

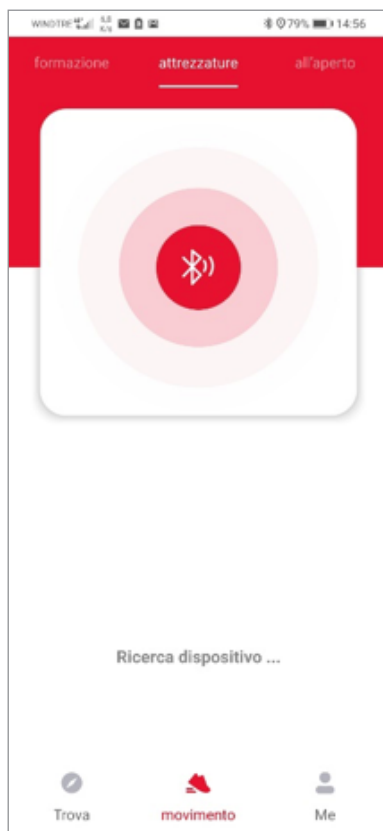


Con Bluetooth habilitado, la aplicación localizará automáticamente su dispositivo. Conéctese al dispositivo correspondiente para garantizar una integración adecuada. Una vez conectado, si hace clic en la imagen del dispositivo, aparecerán los Detalles del dispositivo, mostrando el rango de especificaciones que se pueden obtener.



INSTRUCCIONES OPERATIVAS

Una vez conectada, la aplicación mostrará diferentes modos (Modo libre, Paisaje natural, Campo deportivo, Modo Program, Modo Mapa). Puede seleccionar un modo y hacer clic en el botón INICIO para comenzar a hacer ejercicio.

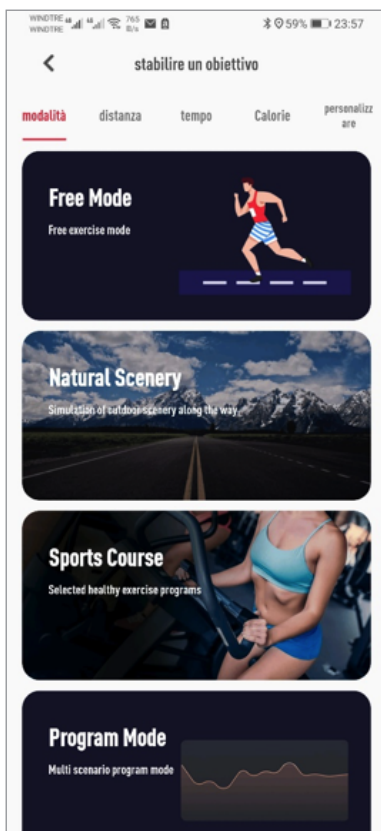

Además, puede hacer su entrenamiento en un modo diferente: distancia recorrida, tiempo transcurrido, calorías quemadas, modo personalizado, etc.

Una vez que haya completado su entrenamiento, presione el botón DETENER y FitShow guardará esta sesión en su historial de entrenamiento.

Para cambiar otras configuraciones, haga clic en el botón YO ubicado en la parte inferior derecha (página de inicio).



c/o PERFECT PRICE SRL
Via F. Ferrucci 57
59100 Prato (PO) Italia