

# YAMATA NOROSHI -SELF BUILD-

NXD-NU08-3


この度は、NUXDI 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくためにも本説明書をよく読んでからご使用ください。

説明内容で不明な点 及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止し製造販売元までお問合せください。

また、製造過程でやむを得ず製品に細かなキズや色ムラがある可能性があります。

何卒ご容赦ください。尚、品質上は問題ありません。

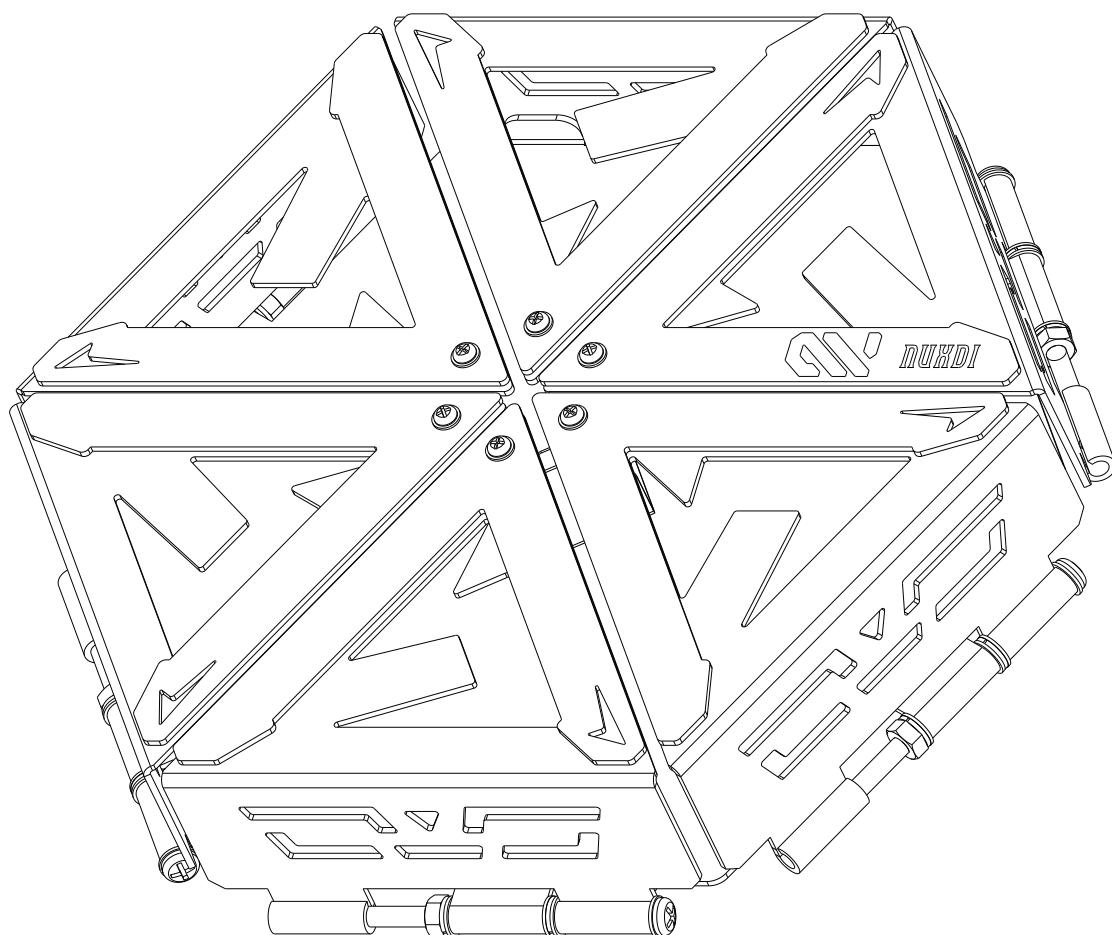

## ■ スペック

YAMATA NOROSHI	
サイズ	約 W162×D150×H35mm (スタンド時 : H120mm)
重量	約 430g
材質	ABCDEFGJKLNQ : スチール OHM : スチール + ナイロン P : ステンレス I : ポリアミド ケース : ナイロン
D リング及び ナットネジサイズ	UNF 1/4-20 (カメラネジ)

## ■ 必要工具

- ・ M2 (0番) 用ドライバー ×1
- ・ M3 (1番) 用ドライバー ×1
- ・ ミニスパナ (同梱 P) ×1

## ■ セット内容

付属の「同梱部品表」で各部品が必要個数入っているかご確認ください。

万が一、部品に不足がありましたら製造販売元までご連絡ください。


※細かい部品がありますので紛失にご注意ください。

※E～Kは予備を入れております。予備数は前後する場合があります。




同梱部品表

1 個

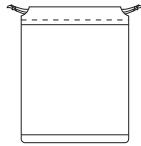


ケース (巾着)

1 個

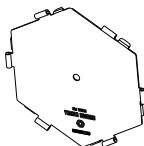

A 底板

1 個

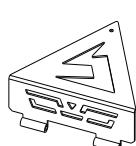

B 羽根

6 個



C 脚 (マーキング有)

1 個



D 脚 (マーキング無)

5 個



E M2 小丸ワッシャ  
12個 + 予備2個



F M2 ばね座金  
6個 + 予備2個



G M2×10 ナベ小ねじ  
6個 + 予備2個



H M2 ロックナット  
6個 + 予備2個



I M2 ポリスライダー  
24個 + 予備2個




J M3 小丸ワッシャ  
24個 + 予備2個

※樹脂



K M3 ばね座金  
12個 + 予備2個



L M3×55 ナベ小ねじ  
6個




M M3 ロックナット  
6個



N NOROSHI  
1個



O カメラネジ  
1個



P ミニスパナ  
1個



Q ナット (黒)  
1個

## 1 羽根と脚の組立方法

M2用ドライバーとPミニスパナを使って、図のように組み立ててください。

E I F の取り付け順番を  
間違えないようにしてください

M2 小丸ワッシャ E

M2 ポリスライダー I

M2 ポリスライダー I


M2 ばね座金 F

M2 ポリスライダー I

M2 ポリスライダー I

M2 小丸ワッシャ E

M2 ロックナット H

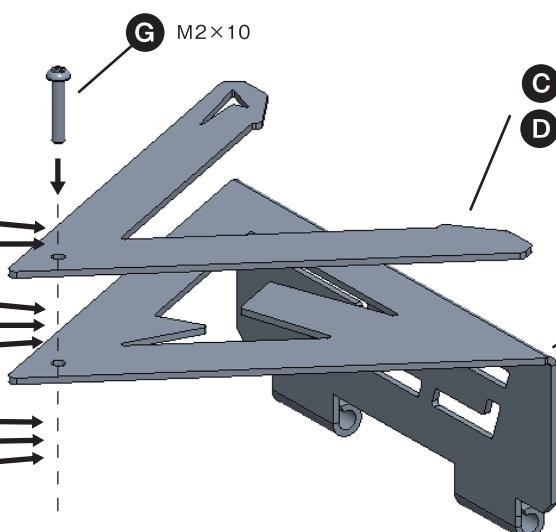


C 脚 (マーキング有)

D 脚 (マーキング無)

B 羽根

ネジの締め付けは、脚を開いた時にその位置を保持できるレベルに締め付けてください

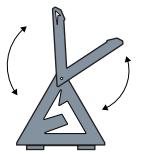


H はこの向きで取り付けてください




・ I ポリワッシャーが変形しないように締め付けてください。締め付け過ぎると破損のおそれがありますので注意してください。

## 2. 羽根の組立方法


下記完成配置図を参考にして M3 用ドライバーと ミニスパナを使って羽根を組み立ててください。

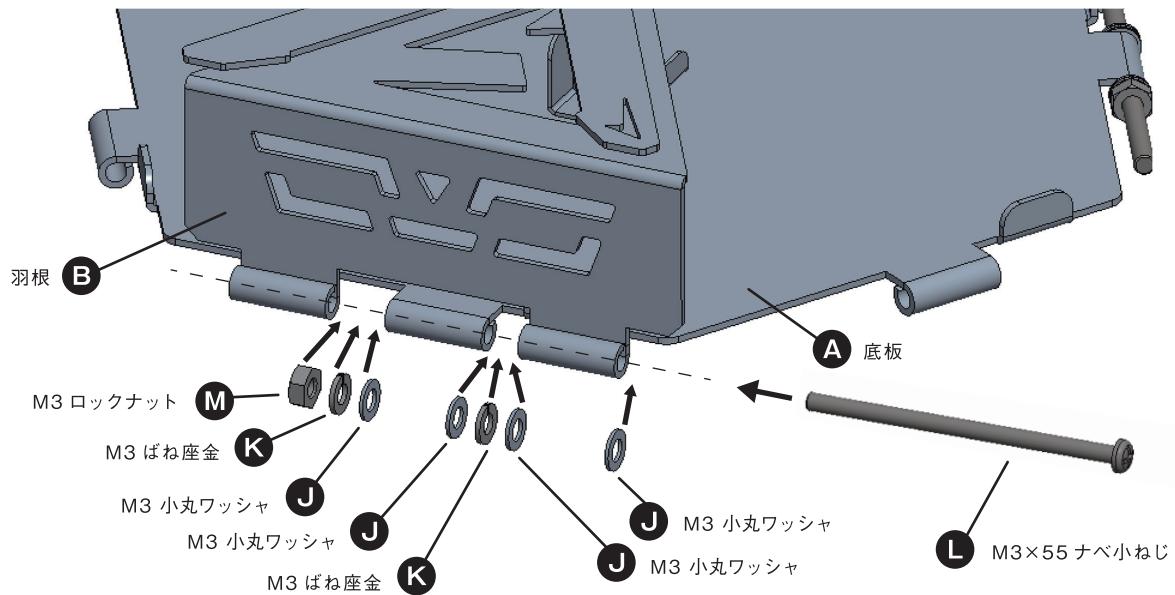

完成配置図

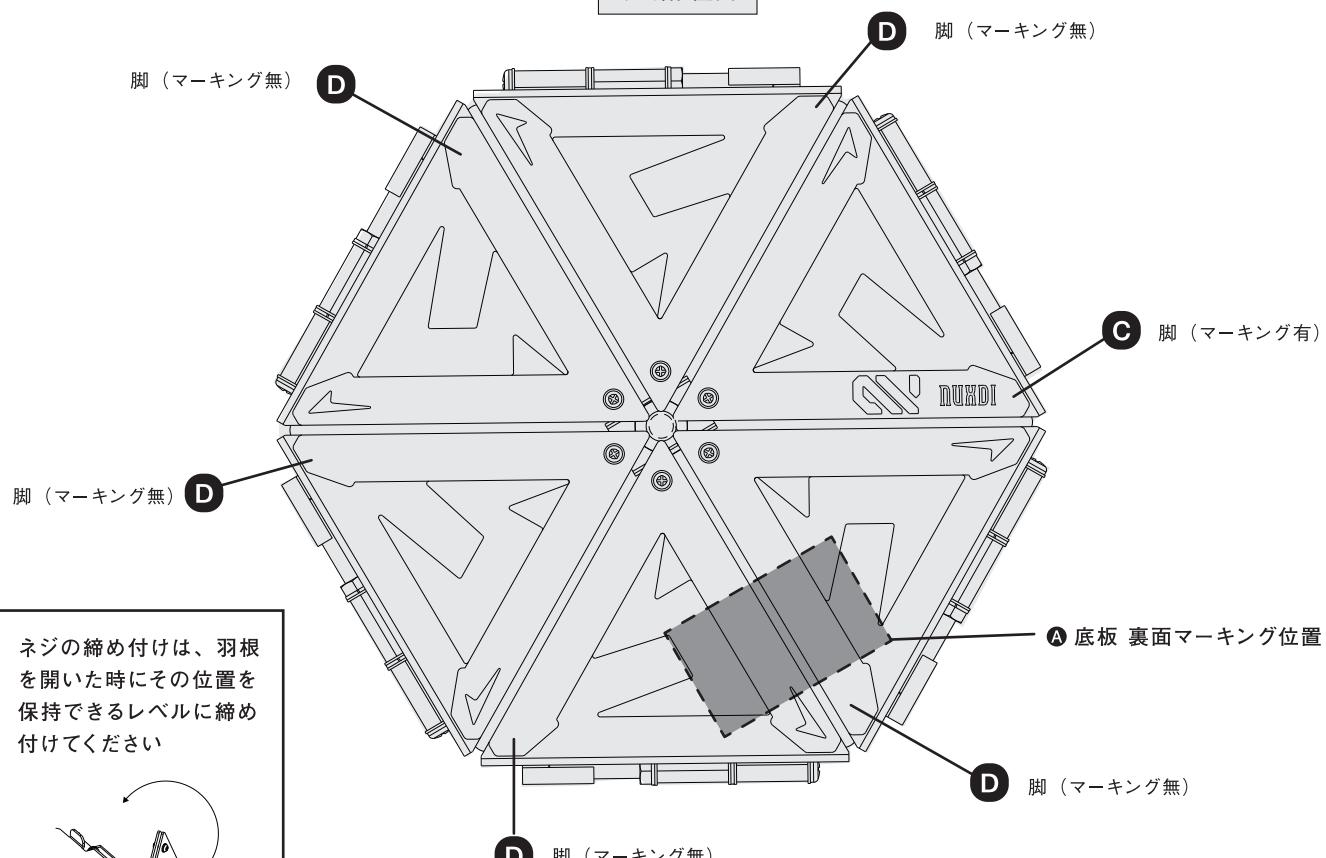


ネジの締め付けは、羽根を開いた時にその位置を保持できるレベルに締め付けてください

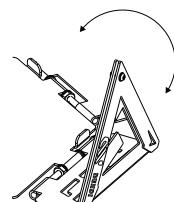


・締め付け過ぎると破損の恐れがありますので注意してください。

⑩NOROSHIをⒶ底板に①カメラネジで固定してください。

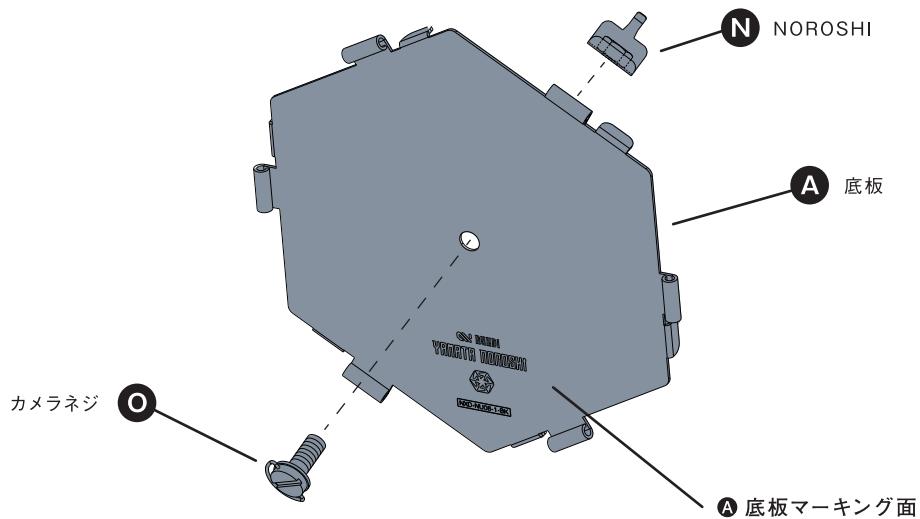



## 使用方法

- 1 付属の①カメラネジや②ナットを使ってカメラアクセサリーを接続出来ます。

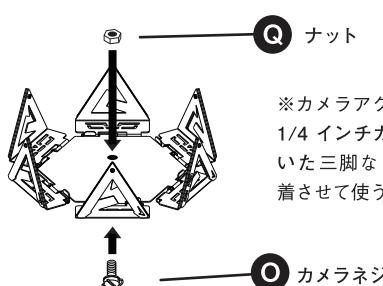

- 2 下記のように使うことが出来ます。


【例】

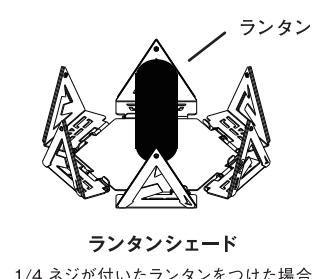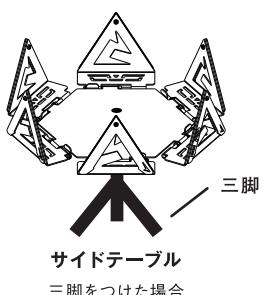


- ・カメラアクセサリーを接続している際は、蚊取り線香を焚かないでください。転倒した際、事故や火災に繋がるおそれがあります。
  - ・カメラアクセサリーの仕様を基準に接続ください。
  - ・カメラアクセサリーの傷や汚れ・破損・動作不良等の対応は致しかねます。
- ご使用に際しては十分にご注意の上、自己責任において接続ください。

## 蚊取り線香台としての使用方法


- 1 ②ナットと①カメラネジを手で緩めて外します。

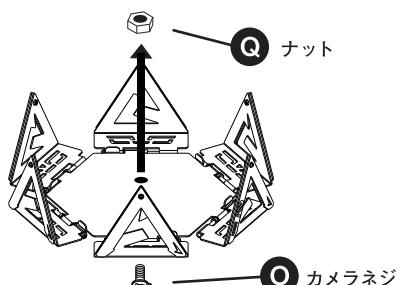

- 2 ⑩NOROSHIを①カメラネジにて手で締めて固定します。

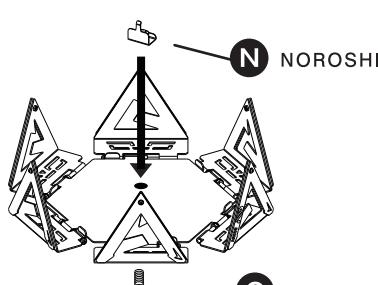


- 3 火をつけた蚊取り線香を⑩NOROSHIにセットします。

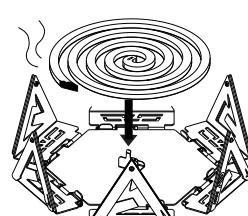


**3**

羽根や脚を自由に動かし下記のような  
ユーザーの好きなフォルムを作ることができます。


【例】

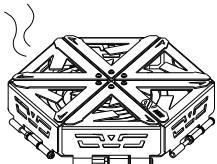

全ての羽根を閉じた場合

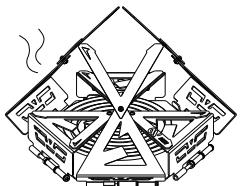


一部の羽根と脚を開いた場合

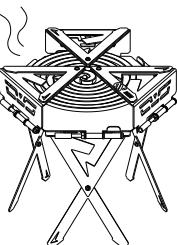

一部の羽根と脚を立たせた場合

照明として ◎ カメラネジにフック付きの  
ランタンなどを引っ掛けることも出来ます。

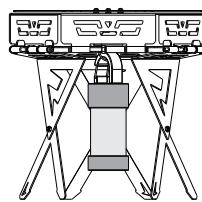

- ・使用場所と安全を考慮して安定したフォルムで設置してください。
- ・NOROSHI は本製品以外には使用しないでください。
- ・◎ カメラネジにランタンなどを引っ掛けた際は、ランタンなどに傷や汚れ・匂いがつくおそれがあります。

## 取扱上の注意 | ご使用前によく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください

### ▲ 警告 | 取扱いを誤った場合、重大な事故に至る行為を示します

- 小児やペットの手の届く場所では使用しないでください。事故や火災の原因となります。
- 本製品を使用する際は、換気の良い場所で風上に置いてご使用ください。
- 改造、分解、部品交換等は自己責任においてお取り扱いください。

### ▲ 注意 | ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します

- 蚊取り線香の注意点については、ご使用の蚊取り線香の注意書きをご確認ください。
- 本製品に直接火を当てないでください。塗装面が破損するおそれがあります。
- 火気を扱う製品のため、使用前に必ず非常消火用の水を常備してください。
- 点火中や消火直後は本製品が熱くなる部分がありますのでご注意ください。
- 点火中に蚊取り線香の燃焼部分に触れないように注意してください。
- 点火中や消火直後の本製品の移動は大変危険ですのでお止めください。
- 使用後の灰は必ず消火を確認してから、その都度お捨てください。  
消火していない灰は、火災の恐れがありますのでお取り扱いにご注意ください。
- 使用時は不安定な場所を避け、安定した場所に置いてください。転倒による事故や火災や製品の破損・変形等の原因となります。
- 接続したカメラアクセサリーに傷や汚れ匂いがつくおそれがあります。
- 蚊取り線香をセットする際は、蚊取り線香スタンドで手を切らないよう十分ご注意ください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃や負荷を与えた場合、破損・変形するおそれがあります。
- 脚を開いたまま、脚を持って羽根を折りたまないようにしてください。製品が変形するおそれがあります。
- 本製品の角部・端面・可動部にご注意ください。挟む・切る・刺さる等、ケガをするおそれがあります。
- 使用時に本製品や使用場所にキズがつくおそれがあります。
- 可動部や傷がついた箇所はサビる可能性があります。
- お手入れは下記「清掃」「メンテナンス」の項を参考に、破損・変形に注意して行ってください。

## 清掃

- 本体の汚れが著しい場合は、お湯で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、固く絞って拭き取ってください。  
その後に乾いた布等で「から拭き」をしてください。
- シンナー、ベンジン、シールはがし、除光液などは絶対に使用しないでください。塗装面が破損するおそれがあります。
- ヤニ汚れはアルコール系のクリーナーが有効です。

## メンテナンス

- 使用頻度に応じて、カール部・脚のネジが緩む場合があります。  
使用時に緩みが原因で製品が倒れ、ケガや火災が発生するおそれがあります。  
使用前に確認を行い、必要に応じてお手持ちの工具でネジを締めてください。

## 製品に関するお問い合わせ



製造販売元：株式会社ナカムラ工業図研  
〒516-0072 三重県伊勢市宮後 1-7-32  
WEB : <https://nuxdi.com> Tel : 0596-21-0809  
Mail : [info@nuxdi.com](mailto:info@nuxdi.com)

- ・お買い求めいただきました製品は万全を期していますが、万が一不備な点がございましたら製造販売元までご連絡ください。
- ・仕様その他は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。