

FIRE KIDS

◆————— ファイアーキッズでヴィンテージウォッチを
ご購入のお客様へのご案内 —————◆

防水性について

ヴィンテージウォッチは、外装素材の経年変化や消耗によって、本来持っていた防水性能を失っているのがほとんどです。

そういった理由で、当店で取り扱いのヴィンテージウォッチは例外的に防水試験を行った時計を除いて『非防水』として扱っております。販売当時は、防水性の高い時計に関しても、非防水とお考えください。特に、以下の点に留意してご使用をお願いします。

- 水場・水気のある場所でのご使用や濡れた手での操作はおやめください。
- 水に濡れた場合は、すぐに水気を拭き取ってください。
- 風防の中が曇ったり、水分が入り込んだ場合は直ちに使用を中止し、竜頭を引き出して水分を抜き当店へ修理依頼をお願いいたします。
- 運動や重作業といった頻繁に汗をかく環境の中でのご使用はお避けください。
- 湿気の多い場所での保管はお避けください。外装および内部機械や文字盤が錆びる原因となります。

耐衝撃性について

ヴィンテージウォッチ（機械式時計）は多数の繊細な歯車が噛み合っており作動しています。強い衝撃には十分ご注意ください。

- 落下・打撃・その他の強い衝撃を与えないでください。
- 時計を着用したままスポーツや激しい運動を行わないでください。
- 時計を着用したまま一定した振動を与える乗り物（バイク、ピンテージカー）への乗車や電動工具のご使用はお控えください。

耐磁性について

●ヴィンテージウォッチは磁気に弱い性質があります。磁気の影響を受けると、磁気帯びしてしまい時間の精度の狂いや故障につながる可能性があります。

※スマートフォン・携帯・家電機器・スピーカー・モーターが内蔵された機器・マグネット等の近くに置かないでください。

※軟鉄製インナーが内蔵された構造や『Anti magnetic（耐磁表記）』がある時計であっても、現代の強い磁気を想定した構造ではありませんのでご注意ください。

時刻変更禁止時間帯について

●リュースの操作でのカレンダーの早送り機能を有する時計は、20～04時（午後8時～午前4時）ごろが日付の早送りが禁止時刻となりますので早送り機能の使用をお控えください。

※日付を送るための歯車が噛み合っている状態のため、早送り機能を使用すると歯車が破損や故障の恐れがあります。

●早送り機能を使用する場合は、針を6時前後に合わせてから行ってください。

その他のご案内について

●時計を一日の終わりに柔らかい布で時計とベルトを拭きあげていただくと時計が長持ちします。

●ラジウム/トリチウム等の放射性物質を使用した夜光塗料は、経年変化により基本的には光りません。※例外もございます。

●ヴィンテージウォッチは、小傷や表情含め、同じ外観は一つと存在しません。それを含めてお楽しみいただければ幸いです。

保証について

●12ヵ月保証期間中の自然故障（上記に該当しない状況での動作不良）につきましては、期間中は何度でも修理対応いたします。※保証書記載の内容をお守りいただいた場合に限る。

●自然故障外での過失によるもの・外装のキズ・寿命になった部品交換は保証外となります。


本説明書はホームページでも
ご覧いただけます。



時計のご使用方法

手巻時計のご使用方法

●手巻きの時計をお使いになる時は、出来るだけ毎日同じ時間帯に、リューズを12時の方向にゆっくり回してゼンマイの巻上げを行います。巻き止まり（これ以上巻き上げられない状態）まで巻き上げてください。●秒針が付いている場合は動き出しますので時刻を合わせてお使いください。●巻き上げは毎日同じ時間帯で行う方が時計の精度が安定する傾向があり、ゼンマイも長持ちします。

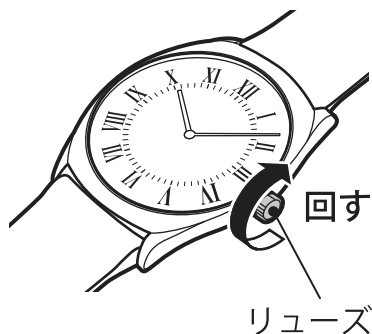

自動巻き式時計のご使用方法

●自動巻きの時計の場合でも、完全に停止した状態から時計をお使いになる時は、手巻き式時計と同様に、リューズをゆっくり回してゼンマイの巻上げを行ってください。●秒針が付いている場合は動き出しますので、時刻を合わせてお使いください。●手巻きの時計と異なるのは、装着した腕の動きにより機械内部の巻上げ装置が駆動し巻き上げられますが、装着時間が短かったり、装着される方の運動量が極端に少ない場合、ゼンマイの巻上量不足やトルクの不足により精度が不安定になったり、止まってしまう場合もありますので、自動巻きの時計でもご使用前に15回ほど手巻きで巻き上げてからお使いいただくと安定して作動いたします。

手巻・自動巻き時計の作動時間（パワーリザーブ）について


●作動時間（パワーリザーブ）はモデルや年代・個体によっても異なりますが、最大に巻き上がっている状態で平均的に約30～50時間の作動を続けます。
●巻き上げの効率も、年代やモデルで差がございますのでご不明な点はお問い合わせください。

クロノグラフ機能が付いた時計のご使用方法

●ストップウォッチ機能が組み込まれた時計をクロノグラフと呼びます。●クロノグラフの場合、Aの針が計測用のクロノグラフ秒針で、Eのプッシュボタンを一度押しますとAのクロノグラフ秒針が動き出します。Aが一周しますと、Gの30分積算計が1メモリ動きます。●Gの30分積算計が一周しますと、Cの12時間積算計が1メモリ動きます。●Aのクロノグラフ秒針が作動中に、Eのプッシュボタンを一度押すと、Aのクロノグラフ秒針が停止します。更にHのプッシュボタンを押しますとAのクロノグラフ秒針がリセットされ0秒の位置に戻ります。

●フライバック機能付きクロノグラフの場合は、Eのプッシュボタンを一度押してAのクロノグラフ秒針を動かした後にHのプッシュボタンを押すと、Aのクロノグラフ針が0時の位置に戻ると同時に再スタートします。この機能は連続した計測が最小の動作で可能となります。

※手巻のクロノグラフをご使用の際は、ゼンマイを完全に巻き上げた状態で作動させて下さい。※フライバッククロノグラフ以外の通常のクロノグラフで同様の操作を行うと故障の原因となる場合がございますのでご注意ください。
※スクリュー式プッシュボタンの場合は、リューズ操作同様に、ロックを解除した上での操作が可能です。ロック解除時は時計内部への水分の浸入にご注意下さい。ご使用後は必ずロックしてお使い下さい。※クロノグラフ針を通常の秒針代わりに常時作動させることは避けて下さい。トルクが減少することにより精度に影響を与えてしまう場合がございます。

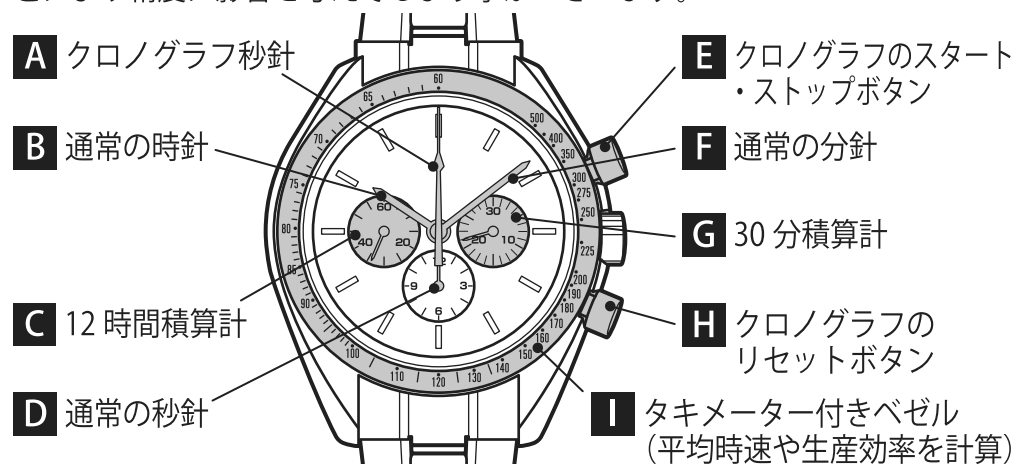

◆ ————— ◆
ご不明な点がございましたら、
何なりとお問い合わせ下さい。

■横浜本店

〒221-0802 神奈川県横浜市神奈川区六角橋 1-10-12

電話番号：045-432-0738

■中野ブロードウェイ店

〒164-0001 東京都中野区中野 5-52-15 中野ブロードウェイ 1F 113号

電話番号：03-5942-7120

LINE ともだち登録でもっと便利にお気軽に公式
LINEをご活用ください。公式LINEアカウント
Instagramアカウント

<https://www.instagram.com/firekids1995/>

ファイアーキッズ Mail: info@firekids.jp HP: <https://firekids.jp/>



©FIREKIDS1995