


COSORI®

取扱説明書

Pulse 2-in-1コーヒーグラインダー

機種: CCG-U021-WJP

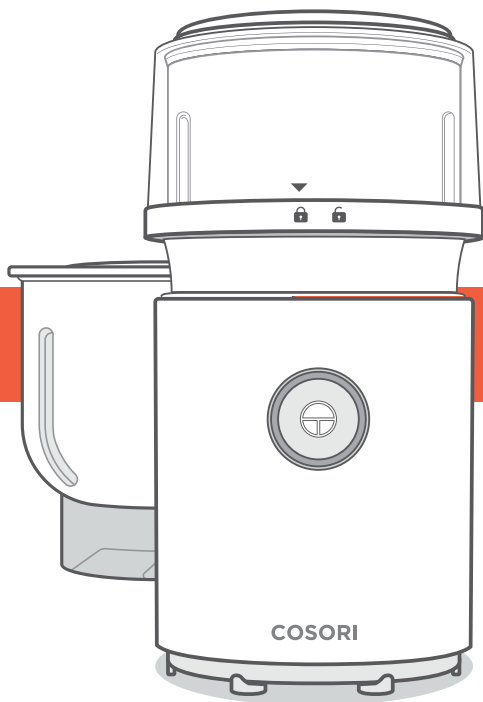

ご質問やご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

Eメール: support.jp@cosori.com
(年中無休) (24時間以内に対応いたします)



ご購入いただきありがとうございます!



(私たちと同じくらいこのコーヒーグラインダーを好きになってくださいね。)



join

参加する CosoriのFacebookコミュニティへご参加ください facebook.com/groups/cosoricooks



explore

見る レシピ集
www.cosori.com/recipes



enjoy

楽しむ
毎週、専属シェフの特製レシピをお届けします



シェフに連絡するには

シェフに連絡するには
Cosoriの専属シェフがご質問にお答えします!

Eメール: support.jp@cosori.com

Cosori一同より

ハッピークッキング!

目次

本パッケージに含まれるもの	3
仕様	3
安全にお使いいただくために	4
本器について	6
初めて使用する前に	7
コーヒーを挽く	7
お手入れ&メンテナンス	8
トラブルシューティング	8
保証について	9
顧客サポート	10

本パッケージに含まれるもの

- 1 × Pulse 2-in-1 コーヒーグラインダー
- 1 × 単刃グラインディング容器
- 1 × 二枚刃グラインディング容器
- 1 × グラインダーの蓋
- 2 × 容器のカバー
- 1 × 掃除用ブラシ
- 1 × 取扱説明書
- 1 × クイックリファレンスガイド

仕様

電源	AC 100 V、50/60 Hz
定格電力	220 W
アップ	70 g / 2.5 oz
重量	840 g / 1.85 lb
寸法	102 × 102 × 193.5 mm 4 × 4 × 7.6 in

この説明書を読んで保管 してください

安全にお使いいただくために


本器をご使用の際は、基本的な注意事項に従ってください。すべての指示をお読みください。

安全全般について

- このコーヒーグラインダーは、通常家庭で使用するコーヒーの量を念頭に設計されています。
- お子様がコーヒーグラインダーを使用することがないようにしてください。このコーヒーグラインダーと付属のコードは、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 刃の回転が完全に止まるまでは透明の蓋を**決して**外さないでください。
- 使用していない時、部品を取り付けたり取り外す際、クリーニングする際は、コーヒーグラインダーをコンセントから外してください。
- 電源コードに損傷がある場合は、感電や火災の危険を回避するため、Arovast Corporationまたは有資格者に交換してもらってください。**顧客サポート**に連絡してください（10ページ参照）。
- 本器が損傷している場合、正しく動作しない場合、コードまたはプラグが損傷している場合は**使用しないで**ください。**顧客サポート**に連絡してください（10ページ参照）。
- Cosoriにより推奨または販売されていない付属品を使用すると、火災や感電、怪我を招く恐れがあります。
- 使用前に、グラインディング容器に異物が入っていないか**必ず**確認してください。
- グラインディング容器が空の状態ですら、コーヒーグラインダーを**動作させないで**ください。
- 本器は**AC 100V、50/60Hz**の電源で**のみ**お使いください。他のタイプのコンセントに**接続しないで**ください。

- 本器は、身体能力、知覚、知力の低下した人、または経験や知識のない人(お子様を含む)による使用を前提としていません。ただし、このような人の安全に責任を持つ人が、本器の使用を監督または指導している場合はこの限りではありません。
- 屋外用または業務用ではありません。家庭用以外の用途に**使用しないで**ください。

本器について

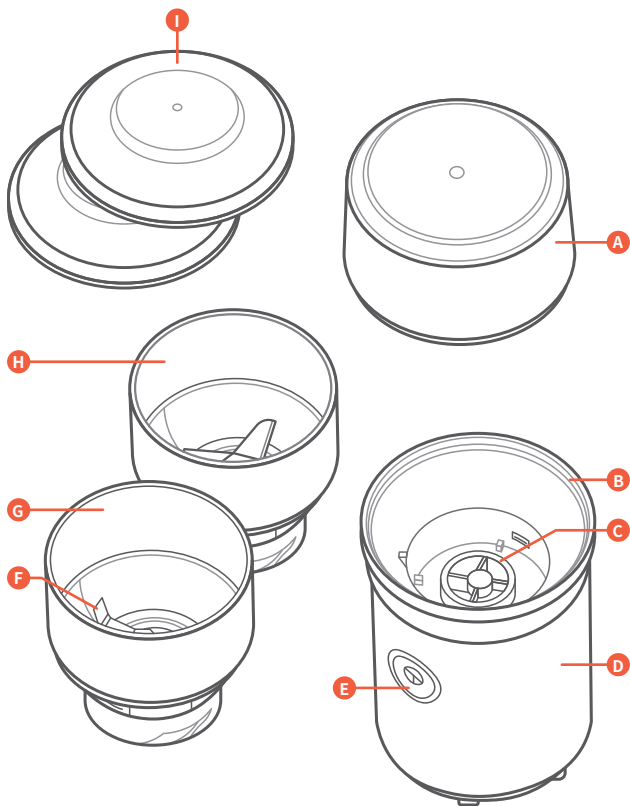

- A. グラインダーの蓋
- B. 本体上部
- C. クラッチ
- D. 底部
- E. 電源ボタン
- F. ステンレス製刃
- G. 単刃グラインディング容器
- H. 二枚刃グラインディング容器
- I. 容器のカバー

初めて使用する前に

セットアップ

1. コーヒーグラインダーの全部品からすべてのビニールやラベルを取り除きます。
2. コーヒーグラインダーを硬い平らな表面に置きます。
3. コーヒーグラインダーをコンセントにつなぎます。

コーヒーを挽く

1. グラインディング容器をグラインダーのベースに挿入します。回して固定します。
2. 適切な量のコーヒー豆を計り、グラインディング容器に入れます。

注: グラインディング容器のMAX充填ラインよりも上まで豆を入れないでください。

3. グラインダーの蓋をグラインディング容器の上に配置し、蓋の印を容器のロック解除シンボルの位置に合わせます。時計回りに回して固定します。
4. 挽いたコーヒーがお望みの粒度になるまで**オン/オフ**ボタンを長押しします。

注:

- コーヒー豆を長く挽くと、細挽きになります。挽く時間が短いと、粗いコーヒーになります。
- 挽いている間、挽いたコーヒーがグラインディング容器の端の方に積もる場合は、コーヒーグラインダーを軽く振り、中央に戻すようにします。
- 過熱を防止するため、コーヒーグラインダーを1分以上**動作させない**でください。使用を再開する前にコーヒーグラインダーを3分間置いて冷ましてください。

ご希望のコーヒーの淹れ方に適した粒度を選ぶためのガイドとして、以下の**コーヒーグラインディング表**を参照してください。

コーヒーグラインディング表

時間	粒度	淹れ方
8~10秒	粗	フレンチプレス、水出し
10~12秒	中	ドリップ
12~15秒	細	エスプレッソ、モカポット

お手入れ&メンテナンス

コーヒーグラインダーのお手入れ

本器は、使用後に毎回しっかりきれいにしてからしまってください。

1. コーヒーグラインダーをコンセントから外します。
2. グラインダーの蓋と容器のカバーを手洗いするか、食洗機で洗います。

注:食洗機を使う場合は、グラインダーの蓋と容器のカバーを上部ラックに配置してください。

3. 手洗いする場合は、付属の掃除ブラシを使ってグラインディング容器の刃の部分の部分を慎重に洗ってください。

4. コーヒーグラインダーの外側は湿った布で拭きます。
5. 布ですべての部品を拭いて乾かします。再組み立て、または保管する前に、すべての部品が完全に乾燥していることを確認してください。

保管

保管する前に、上記のお手入れの仕方に従って全ての部品を完全に乾かしてください。グラインディング容器にカバーを取り付けた状態で、涼しく乾燥した場所で保管してください。

トラブルシューティング

問題	解決法
コーヒーグラインダーに電源が入りません。	プラグがコンセントに差し込まれているか、ご確認ください。 グラインダーの蓋が固定されているか、ご確認ください。
1分以上使った後にコーヒーグラインダーが動作しなくなりました。	コーヒーグラインダーの電源プラグを外し、30分間置いて冷ましてからもう一度使用します。
挽いたコーヒーが一箇所にかたまり、挽いている間にうまく攪拌されません。	挽くのを止め、コーヒーグラインダーを上下に軽く振って分散させます。
挽いたコーヒーの粒度が細かすぎます。	粒度が細かくなり過ぎないように、 オン/オフ ボタンを短く押します。
挽いたコーヒーの粒度にばらつきがあります。	均等な粒度になるまで オン/オフ ボタンを放さずに長押しします。

ここに記載されていない問題については、顧客サポートに連絡してください(10ページ参照)。

保証について

製品について	Pulse 2-in-1 コーヒーグラインダー
機種	CCG-U021-WJP
今後のご参考のために、発注書IDおよび購入日を控えておくことを強くおすすめします。	
発注書ID	
購入日	

条件および方針

ETEK CITY株式会社は、全製品を最高品質の材料と熟練した技術により製造しております。購入日から2年間の保証期間が終了するまで作動することを保証いたします。保証期間は製品の種類によって異なります。

新しい製品についてのご質問やご不明な点がございましたら、お気軽に弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。

カスタマーサポート

ETEK CITY株式会社

東京都千代田区鍛冶町二丁目10番10号GC神田鍛冶町ビル3F

Eメール: support.jp@cosori.com (年中無休) (24時間以内に対応いたします)

* カスタマーサポートにご連絡いただく際は、注文番号をお知らせください。

調理したものをシェアしましょう

この製品がお役に立つことを願っております。よろしければあなたのお料理をシェアしてください。素敵な写真を投稿してくださいね!コミュニティのメンバーがあなたの投稿をお待ちしています。以下からお好きなプラットフォームをお選びください。Cosoriシェフの皆さま、スナップ、タグ付け、ハッシュタグしてください!

#iCookCosori



@cosoricooks



Cosori製品

何を作ろうか考え中?CosoriとCosoriコミュニティから数多くのレシピのアイデアが毎週リリースされます。献立の参考にしてみてくださいね!

COSORI®

質問やお困りの場合は？

Eメール: support.jp@cosori.com