


VeSync LV600Sシリーズ スマートハイブリッド超音波加湿器

取扱説明書

形名:LUH-A602S-WJP

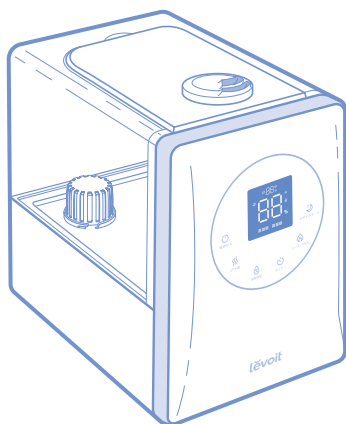

もくじ

ページ

はじめに

安全上のご注意	2
その他のご注意	4
特長	5
よくあるご質問	6
各部のなまえ	7
ご使用前に	11

お使いかた

給水のしかた	12
運転のしかた	13
<ul style="list-style-type: none"> ・ 運転/停止する ・ ヒーターモード ・ 湿度をカスタマイズ ・ 自動停止機能 ・ タイマー ・ おやすみモード ・ 消灯運転 ・ アロマについて ・ メモリー機能 ・ 吸収パッドについて ・ VeSyncアプリの追加機能 	13 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17

VeSyncの使いかた

アプリのご使用前に	18
<ul style="list-style-type: none"> ・ 安全上のご注意 ・ 知っていただきたいこと 	18 18
アプリのインストール	19
アプリに加湿器を登録	19

お手入れとメンテナンス

お手入れの時期	20
お手入れのしかた	20
<ul style="list-style-type: none"> ・ 本体のお手入れ ・ 水垢の取り除きかた ・ アロマパッドと吸収パッドのお手入れ 	20 22 23
再組み立て	24
本体の収納のしかた	24

困ったとき

こんなときは？	25
仕様	29
保証とアフターサービス	30

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。**ました。**
この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見ることができるところに必ず保存してください。

ご質問がある場合、またはお困りの際は、
support.jp@levoit.comまでご連絡ください。

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。



警告

「死亡、または重傷を負うおそれがある」内容。



注意

「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■ お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。



警告

火災や感電、けがを防ぐために



してはいけないこと

- 加湿器の底部、電源コード、プラグを水に浸さない(感電・ショート・発火の原因)
- 電源コードまたはプラグを濡れた手で触らない(感電・けがの原因)
- 幼児の手の届く範囲では使わない(感電・けがの原因)
- 本器をコンロの上やオープン、ラジエーターなどの熱源のそばに置かない(火災・感電の原因)
- 本器を水気の多い場所で使用しない(感電・ショート・発火の原因)
- 交流100V以外では使わない(火災・感電の原因)
- 電源コードを傷付ける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・高温部に近づけるなどしない(電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- 電源コード・電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない(感電・ショート・発火の原因)
- 電源コードに重い物を載せたり挟み込ませない(電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- お手入れなどのために底部を開いたり、流量センサーを取り外したりしない(感電・けがの原因)
- 改造はしない修理技術者以外の人は分解や修理をしない(火災・感電・けがの原因)
※修理はお買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談を。
- 水につけたり、給水口以外の部分に水をかけたりしない(本体内部に水が入り、感電・ショート・発火の原因)
- 吸込口・吹出口・給水口やすき間にピンや針金などの異物を入れない(感電や異常動作をしてけがの原因)
- お子様が加湿器の近くにいる場合は目を離さない(けがの原因)
- 保護者がいない場合、お子様は加湿器の掃除やメンテナンスを実施しない(けがの原因)



しなければならないこと

- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜き、タンク・トレイの水は排水する(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因)
- 電源プラグのホコリなどは、定期的に取り除く(ホコリが溜まると湿気などで絶縁不良となり、火災・感電の原因)
- 電源プラグは、コンセントの奥までしっかり差し込む(感電・ショート・発煙・発火の原因)
- 異常時(こげくさいニオイなど)は、運転を停止して電源プラグを抜く(火災・感電・けがの原因)
※すぐに電源プラグを抜いて、お買いあげのカスタマーサポートにご相談を。
- 本器のお手入れの際や、給水タンクを加湿器の底部から取り外す前に、必ず本器をコンセントから外す(感電・ショート・発火の原因)

安全上のご注意(続き)



注意

漏電やけがを防ぎ、家財などを守るために



してはいけ
ないこと

- 本器およびコードは、本器が転倒することの無いように配置する
大型家具の近くや人がよく通る場所に置かない(転倒すると水がこぼれる原因)
- 吸気口を塞がないように、本器を床やカーペット、ラグマットの上に直置きしない(変形・故障の原因)
- 本器の底部または給水タンクに異物を入れない(本器が損傷の原因)
- 当社が本器に推奨していない付属品を使用しない(本器が損傷の原因)
- 本器の作動中にミスト吐出口を覆わない(変形・故障の原因)
- 水などの液体をミスト吐出口内に入れない(故障・水もれの原因)
- 給水タンクには、清浄な水のみを入れる
40°C以上のお湯やアロマオイル・化学製品・汚れた水・洗剤・芳香剤をタンク内に入れない(ひび割れ・水もれ・異臭の原因)
- 満水以上に水を入れない(水もれの原因)
- 美術品や学術資料などの保存、業務用など特殊用途には使わない(保存品の品質低下の原因)



しなければな
らないこと

- 本器を使用する前に、必ず凹凸の無い水平な面に設置されているかどうかを確認する
(転倒すると水がこぼれる原因)
- 本器は耐水性の面にのみ設置する
- 本器を移動する前に給水タンクを底部から取り外す(転倒すると水がこぼれる原因)
- 毎日新しい水と入れ替える本体内部を常に清潔に保つよう、定期的にお手入れする(お手入れせずを使うと、汚れや水あかにより、加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因)
まれに体質によってはカビや雑菌に対し過敏に反応し、健康を害することがある
※この場合は、医師にご相談を。
- 給水に使用する容器(やかん、ペットボトルなど)はきれいに洗ったものを使う(ジュースの糖分やお茶が残っていると、カビや雑菌が繁殖し、ニオイの原因)
- 同じ場合は、製品下部や床の周辺などの汚れに注意する
※製品を移動して床などもときどき清掃します。
- エッセンシャルオイルはアロマパッドでのみ使用する

その他のご注意

- この加湿器は、本書に記載された方法でのみご使用ください。
- 本器が正常に作動するためには、底部の溝の正しい水位まで水が入っている必要があります。底部の溝の水が多すぎると、本器はミストを生成することができません。
決して底部の溝に直接水を入れしないでください。給水タンクには、水以外を入れしないでください。本器は自動的に正しい量の水を底部の溝に供給します。
給水タンクから底部の溝に過剰な水が流れ込むことがありますので、本器を動かしたり振ったりしないでください。
- 本器が損傷したか、正常に機能しない場合は、ご使用を中止し、ただちにカスタマーサポートまでご連絡ください。(30ページ参照)
- 本器は業務用ではありません。ご家庭のみで使用してください。
- 本器は、電磁場 (EMF) に関するすべての規格に準拠しています。取扱説明書に従って正しく使用した場合、本製品は現在入手可能な科学的根拠に基づき安全です。
- この装置は、安全の責任者が装置の使用を監督または指示しない限り、身体的、感覚的、精神的欠陥がある人 (子供を含む) または経験と知識が不足している人 (子供を含む) には適していません。
- アプライアンスの接続プラグとソケットは、リモート操作コマンド、外部通信、またはデータ信号を切断するための手動手段として使用されます。アプライアンスのプラグを抜くと、リモート機能が切断されることを指定する必要があります。

特長

● スマホや音声で簡単操作、より便利な生活をサポート。

VeSyncアプリを使用すると、以下の項目を含む追加スマート機能にアクセスできます。

遠隔操作

- ・ 携帯電話から本器のオン/オフを切り替えます。
- ・ 携帯電話からミスト量の切り替えや、自動モードまたはスリープモードの切り替えを行います。
- ・ 携帯電話から画面表示および常夜灯のオン/オフを切り替えます。
- ・ 湿度設定や自動オフなどの自動モード設定をカスタマイズします。

湿度レベルの監視

- ・ 本器周辺の現在の湿度レベルを確認します。

タイマーとスケジュールの設定

- ・ 個別のタイマーをプログラムしたり、本器のスケジュールを作成できます。

サードパーティのボイスコントロール

- ・ Amazon AlexaおよびGoogle Assistant™のボイスコマンドと互換性があります。



* VeSyncアプリは随時アップデートされ、アプリの機能を更新や改善しています。

● Wバルブで水漏れ問題を改善

ダブルバルブは加湿器の水漏れを解決する有効な手段の一つです。大きな不純物をウォーターフィルターで濾過し、不純物によりバルブを詰まらせることを減らします。二つのバルブにより、水漏れの機会を大幅に減らすことができます。

● ヒーターモードでより効率的に加湿

ヒーターで水を100度まで加熱し、そして冷ミストと混ぜて60度の暖かいミストを噴出します。より衛生的、効率的、パワフルで加湿させます。

よくあるご質問

その他のご質問については
「こんなときは？」
(25ページ)をごらんください。

加湿器をお使いのお客様のご質問にお答えしました

Q 「純水または蒸留水を推奨」のはなぜ？水道水は使えないの!?


A 未処理された水は、カビや雑菌が繁殖しやすくなったり、水あかが多くなったりして、ニオイの原因になります。純水と蒸留水のミネラル含有量が低いため、カビ・雑菌が繁殖しにくく、水あかも少ないです。
一方、塩素処理されており水道水(飲用)は雑菌が繁殖しにくいいため、使用可能です。

Q 加湿器が表示している湿度と他の湿度計の差が大きい!?

A 加湿器の湿度センサーが設備内部に設置されているため、センサーの測定範囲は設備を中心に測定されています。もし加湿器の近所に壁や荷物があ、り、ミストが拡散しにくく、水溜りができやすいです。そのために、加湿器とお手持ちの湿度計との湿度差が大きい現象が発生しやすいです。

Q ウォーターフィルタを交換する必要があるか!?

A 汚れ・ニオイがあったら、きれいな水ですすぎ洗います。
汚れ・ニオイが取れにくい場合は新しいフィルタに交換してください。

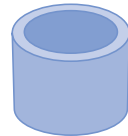

Q 吸収パッドを購入したいのですが、どこで買える?


A 現在吸収パッドは別売りしておりません。
本体付属している吸収パッドを水で洗ってから再利用することもできます。なお、吸収パッドは何度も再利用して使用不可の状態になったら、こちらより吸収パッドを郵送することができます。その時に、support.jp@levoit.comまでお気軽に声をかけください。



各部のなまえ

本体


正面

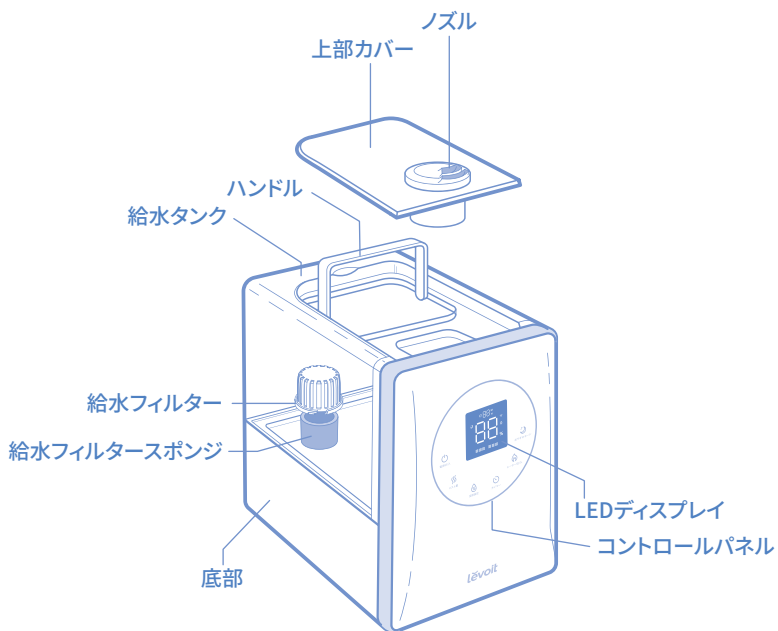

各部のなまえ (続き)

本体

底部の溝の上面図

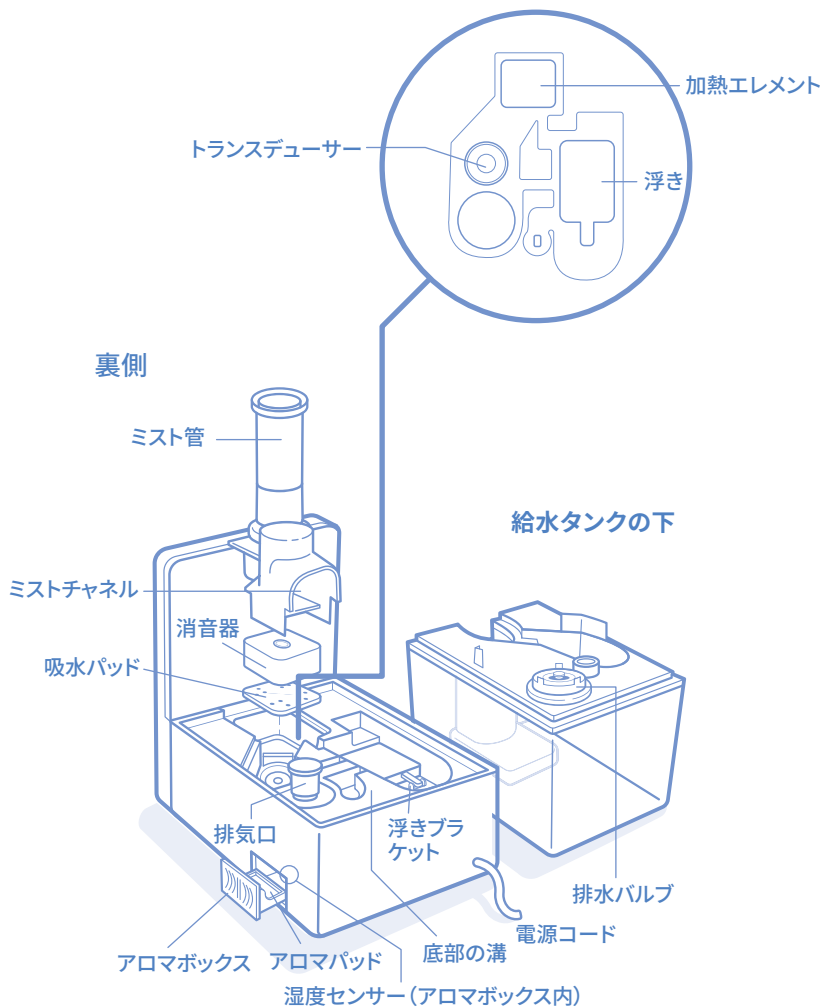

各部のなまえ(続き)

操作部



ミスト量インジケータ(青色)



ヒーターインジケータ(オレンジ色)



各部のなまえ(続き)

タッチボタン

ご注意:

VeSyncアプリを使用し、これらの機能をコントロールすることや、アプリ専用の追加機能を使うことができます。(17ページに参照)



電源オン/オフボタン

- 押すと加湿器電源のオン/オフの切り替えができます。
- 5秒間長押しすると、VeSyncアプリとペアリングします。詳細については、VeSyncアプリ内の指示に従ってください。
- 15秒間長押しすると、加湿器がリセットされます。これにより加湿器の設定はデフォルトに戻り、Wi-Fi®とVeSyncアプリとの接続が切断されます(19ページ参照)。



ミスト量調整ボタン

- 繰り返し押すことで、ミスト量の設定が「低」「中」「高」と切り替わります。
- 3秒間長押しすると、ディスプレイがオフになります。いずれかのボタンを押すと、ディスプレイが再びオンになります。



湿度設定ボタン

- 相対湿度(RH)のパーセンテージを設定します。部屋の湿度が目標数値に達すると、加湿器からのミストの放出が自動的に止まります(14ページ参照)。
- 2秒間長押しすると、湿度の設定をキャンセルできます。



タイマー設定ボタン

- タイマーを設定またはキャンセルします(15ページ参照)。



ヒーターモードボタン

- ウォームミスト設定が、「低」「中」「高」「加熱なし」と切り替わります(14ページ参照)。



おやすみモードボタン

- 押すとおやすみモードのオン/オフの切り替えができます(15ページ参照)。



Wi-Fiインジケーター

- ペアリングの状態を示します。詳細については、VeSyncアプリ内の指示に従ってください。



水なしインジケーター

- タンクに水が入っていない場合に点滅します。このインジケーターが10回点滅すると、加湿器の電源がオフになります。タンクに再び水を入れ、ベースに適切に配置して加湿器を使えるようにします。
- 給水タンクを外すと点滅します。給水タンクを交換するまで点滅し続けます。

ご使用前に

設置について

破損・劣化・故障を防止するために、必ずお守りください

1. 梱包材をすべて取り除きます。
2. 初めてご使用になる前は、給水タンクと給水タンクカバーを掃除します。

ご注意：


給水フィルターが正しく設置されていることを確認します。そうでない場合は、フィルターを時計回りに回転させて固定します。

3. 加湿器を置く場所として壁から30cm以上離れた硬い平面を選びます。表面は耐水性である必要があります。

*センサー誤動作の原因。

ご注意：

加湿器を床やカーペット、ラグの上に直接置かないでください。

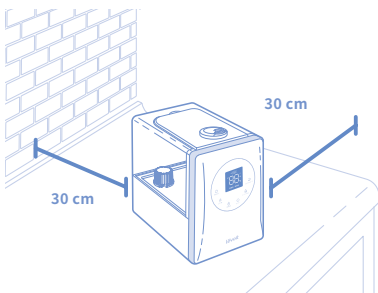

4. ミストは壁や家具、寝具類、電気製品の方に向けしないでください。アロマボックス内のセンサーの働きを妨げる可能性があるため、加湿器のアロマボックス側に大量のミストがかからないようにしてください。

*シミ・変形・故障・感電の原因。

ご注意：

湿度センサーと吸気口は、アロマボックス内にあります。加湿器を壁から離れた場所に置くことで、吸気口とセンサーが正常に作動するようになります。

5. 室内の湿度ムラをなくすために。

*床付近と天井付近では湿度・温度が異なります。サーキュレーター・エアコンなどを使って室内の空気を循環させてください。

6. 直射日光の当たる所や、熱や蒸気が発生する製品（ガスコンロ、暖房器具、炊飯器、電気ポットなど）から少し離してください。

*変形、変質、変色の原因。

*タンクより水があふれる原因。

*安全装置やセンサーが誤動作する原因。

7. 設置場所（エアコンや暖房器具の影響を受ける所や、壁や窓際など）によって湿度センサーが感知した湿度と市販の湿度計が一致しない場合があります。

8. 湿度の高いところ（約70%以上）で使わないでください。

*機器周りが浸水する恐れあり。

給水のしかた

ご注意：

水を入れる前に、給水タンクがきれいであることを確認してください。

1 給水タンクカバーを取り外します。

2 ハンドルを使い、底部から給水タンクを取り外します。

給水タンクに常温の水を入れます。


3

ご注意：

- 給水タンクにはお湯を入れないでください。
- 給水タンクには精製水を使用することをお勧めします。
- 水道水を使用すると、白いちり(乾燥した鉱物)が表面に付着する場合があります。

4

給水タンクカバーを再度取り付けて、タンクを底部に設置しなおします。

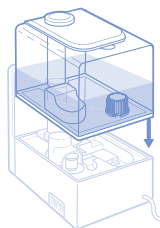

警告


底部には直接水を注がないでください。



加湿器にはエッセンシャルオイルを入れないでください。エッセンシャルオイルはアロマパッドでのみ使用してください。



ミスト管から水を入れないでください。

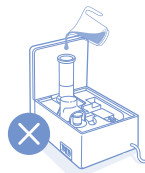

本器では水処理液または他社製の給水フィルターを使用しないでください。



運転のしかた

ご注意：

VeSyncアプリを使用すると、スマート加湿器をリモートコントロールし、追加機能にアクセスできます（17ページを参照）。

運転 / 停止する

1 加湿器のプラグを入れて、加湿器は点灯した後、電源オフになります。

⏻を押して、加湿器の電源をオンにします。加湿器からミストが噴出します。

2

ご注意：

給水タンクに水が入っていない場合は、⏻が10回点滅して、加湿器はオフになります。給水タンクに水を入れてください（12ページの「給水のしかた」参照）。

3


🌀 繰り返し押すと、ミスト量が「低」、「中」、「高」に切り替わります。

ノズルを回し、ミストの方向を調整します。

4

ご注意：

- 家具や壁などが濡れないようノズルは別の方向に向けてください。
- ノズルから直接ミストを吸い込まないでください。

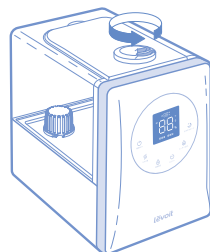

5

オプションで、コントロールまたはVeSyncアプリを使用して、ヒーターモードやおやすみモードの起動などが可能です（7ページの「各部のなまえ」を参照）。

お部屋がお好みの湿度になったら、設定した湿度の数値を下げる、または加湿器をオフにしてください。快適な湿度は40%～60%です。

6

ご注意：

湿度が設定した数値に達した場合、ミストの放出が自動的に止まるように、加湿器を設定できます（14ページの「湿度をカスタマイズ」を参照）。


7

⏻を押して、加湿器をオフにします。

運転のしかた(続き)

ヒーターモード

- 🔘を押してヒーターモードをオンにします。これを押し続けると、ミストの温度設定を変えたり、ヒーターモードをオフにしたりできます。

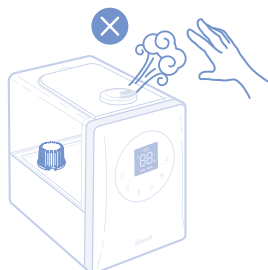

ご注意：

ミストは熱くなる可能性があります。ヒーターモードをご利用の際、ノズルの上に手や顔、他の体の部位をかざさないでください。

- ヒーターで水を加熱させる為には、ウォームミストを噴出するようになるまで15分ほどかかる可能性があります。
- ヒーターモードはおやすみモードで使用できます。

湿度をカスタマイズ

加湿器で維持したい湿度をカスタマイズできます。お部屋の湿度が目標数値に達すると、加湿器からのミストの放出が自動的に止まります。

- 🔘を繰り返し押すと、湿度を40%~80%の相対湿度(RH)に設定できます。
- ディスプレイ画面が3回点滅すると選択した湿度が確定し、お部屋の現在の湿度(%)を表示する画面に戻ります。

ご注意：

- お部屋の湿度が設定した数値に達している場合でも、加湿器をオンにするとミストが自動的に15秒間噴出されます。
 - 🔘を1度押すと、設定した湿度数値が再び表示されます。🔘を長押しすると、湿度を変更することができます。
 - 湿度を設定した後も、ミスト量やタイマー、ウォームミストの設定を調整できます。
 - 湿度(%)を設定しても加湿器からのミスト量は増加せず、湿度が設定した数値に達した場合のみミストの放出が止まります。お部屋の湿度を早く上げたい場合は、加湿器のミスト量を「高」に設定してください。
- 室内の湿度が設定した数値に達すると、加湿器からのミストの噴出が自動的に止まります。
 - 加湿器は引き続き室内の湿度を検出します。湿度が設定した数値よりも5%低くなると、ミストを再び出し始めます。

ご注意：

- 湿度設定をキャンセルするには、🔘を2秒間長押しするか、湿度レベルを「-」に設定します。ディスプレイ画面が3回点滅して確定し、お部屋の現在の湿度(%)を表示する画面に戻ります。
- 湿度を「-」に設定した場合、水がなくなるまで、現在のミスト量で加湿器からミストが噴出され続けます。





運転のしかた(続き)

自動停止機能

1. 底部の水が無くなると、電源が自動的にオフになり空焚きを防げます。
2. 加湿を再開させるため、十分な水を補充してください。



タイマー

自動停止タイマーは、1～12時間の間で設定できます。

- を繰り返し押し、1時間単位で時間を設定します。を押すのをやめると、ディスプレイが3回点滅し、タイマーがスタートします。
- タイマーが終了すると、加湿器は自動的にオフになります。
- タイマーをキャンセルするには、を3秒間長押しします。「--」が表示されるまで を繰り返し押しすか、VeSyncアプリでもキャンセルできます。

おやすみモード

おやすみモードでは、加湿器のミスト設定が自動モードに変更され、ディスプレイの照明がオフになります。

- を押すと、おやすみモードをオンまたはオフにできます。
- おやすみモードでは自動的にヒーターがオフになり、作動音が小さくなります。を押すと、再度ヒーターモードをオンにできます。
- おやすみモードでは、湿度センサーを使用して部屋の相対湿度を検出し、自動的にミスト量を調節して相対湿度を50～60%に維持します。


部屋の相対湿度	ミスト量
50%未満	高
50～55%	中
55～60%	低
60%超え	自動停止

- おやすみモードがオンの場合、いずれかのボタンを押してディスプレイを起動します。ディスプレイの操作を止めると、6秒後に再びオフになります。
- おやすみモードがオンの場合、ミスト量または湿度設定の変更以外、すべての設定を使用できます。ミスト量または湿度を変更する場合、おやすみモードがオフになります。
- おやすみモードがオンの場合、お部屋の湿度が60%を超えていても、加湿器から自動的に15秒間ミストが放出されます。

運転のしかた(続き)

消灯運転


ディスプレイは操作しなければ30秒後に自動的に暗くなります。

- ディスプレイをオフにするには、を3秒間長押しします。
- ディスプレイを再びオンにするには、いずれかのボタンを押してください。

アロマについて


本器加湿器はアロマセラピーにもご利用いただけます。

1. 底部の後ろ側にあるアロマボックスを押した後、引き出します。
2. アロマパッドにエッセンシャルオイルを8～10滴たらしめます。
3. アロマボックスを加湿器に戻します。
4. 加湿器をオンにします。アロマボックスの使用時、加湿器は自動的にアロマの香りを放散します。

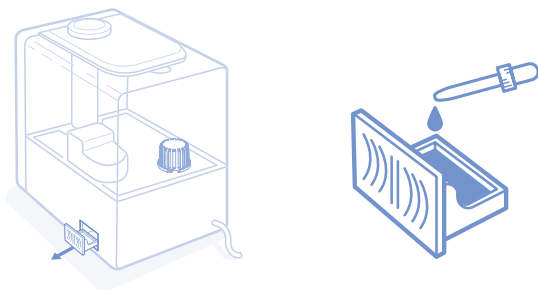

ご注意:

- エッセンシャルオイル、水処理液、他社製の給水フィルターを給水タンクまたは底部に入れ**ないで**ください。エッセンシャルオイルはアロマパッドでのみ使用できます。
- アロマパッドは、エッセンシャルオイルを放散した後、掃除して再使用してください(23ページの「アロマパッドと吸収パッドのお手入れ」を参照)。
- 本器は、小さな加熱式アロマディフューザーを使用しています。アロマは軽い香りになるよう設計されています。

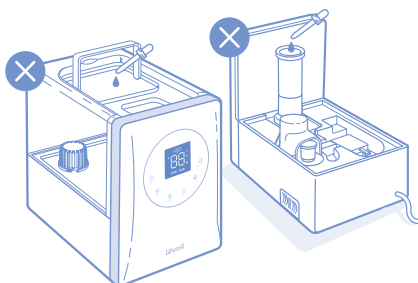

運転のしかた(続き)

メモリー機能


- 本器は、電源をオフにするときやプラグを抜くときにミスト量、設定湿度、ヒーターモード、Wi-Fiの設定を記憶し、再び電源をオンにしたときに元の設定で運転します。
- 加湿器はおやすみモードの設定やタイマーの設定は記憶せず、再度電源をオンにした場合はディスプレイが自動的に再度オンになります。

吸収パッドについて

鉱物吸収パッドは、加湿器内部、特にヒーターでの鉱物の蓄積(水垢)を軽減します。

ご注意:

アロマパッドや吸収パッドの交換についての詳細は、23ページを参照します。

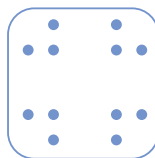

VeSyncアプリの追加機能

VeSyncアプリでは、以下のような追加スマート機能をご利用いただけます。

スマホからのリモートコントロール

- 加湿器の電源をオンまたはオフができます。
- ミスト量やヒーターモードの切り替え、およびおやすみモードのオンまたはオフができます。
- ディスプレイ照明のオン/オフの切り替えができます。

湿度のモニター

- 加湿器のある部屋の現在の湿度をチェックします。

タイマーとスケジュールの設定

- 各タイマーを設定したり、加湿器のスケジュールを作成したりできます。

音声コントロール

- Amazon AlexaおよびGoogle Assistant™の音声コマンドと互換性があります。

ご注意:

VeSyncアプリは継続的に更新されており、アプリの機能も続々追加します。

アプリのご使用前に

安全上のご注意

必ずお守りください



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です




しては
いけないこと

- 病院内など電波を発する機器の使用が禁止されている場所では、アプリ機能を使用しない
(医療機器の誤作動の原因)



しなければ
ならないこと

- 心臓ペースメーカーを装着している場合は、本器の無線モジュールから装着部位を 15cm 以上離して使用する
(医療機器の誤作動の原因)
電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

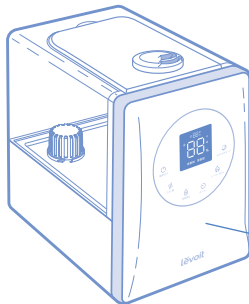

無線モジュール
(本体内蔵)

知っていただきたいこと

- 継続的に更新や改善を行っているため、VeSyncアプリがマニュアルに記載の内容と多少異なる場合があります。相違がある場合は、アプリ内の指示に従ってください。
- 通信状態が悪い場合は、スマートフォンの操作ができない・操作内容がスマートフォンに反映されないことがあります。
- 誤操作防止のため、スマートフォンの画面のロックをおすすめします。
- 次のような場所では使用しないでください。
 - 病院内や医療機器のある場所、またその近く
 - 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近く
ご注意いただきたい電子機器の例：
補聴器、心臓ペースメーカー、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など
- 1台のスマートフォンに登録できる機器の数量は制限ありません。一方、1台の加湿器を複数のスマートフォンで同時に制御することはできません。
- アプリは無料ですが、インターネット接続、アプリのダウンロードや操作に必要な通信費は、お客様のご負担になります。

アプリのインストール

ご注意：

継続的な更新と改善が行われているため、VeSyncアプリはマニュアルに表示されているものとはわずかに異なる可能性があります。差異がある場合はアプリ内の指示に従ってください。

1



VeSyncアプリをダウンロードするには、QRコードをスキャンするか、Apple App Store®またはGoogle Play Storeで「VeSync」を検索してください。

ご注意：

Android™ユーザーの場合は、[Allow (許可する)]を選び、VeSyncアプリをご利用ください。

VeSyncアプリを開きます。既にアカウントをお持ちの場合は、Log In (ログイン) をタップします。新規アカウントを開設するには、Sign Up (サインアップ) をタップします。

2

ご注意：

- 他社のサービスおよび製品を使用する場合は、ご自分のVeSyncアカウントを作成する必要があります。ゲストアカウントでは使用できません。
- VeSyncアカウントがあれば、「マイホーム」機能を活用して、家族および友人も本器をコントロールできます。

アプリに加湿器を登録

1

⏻ 5秒間長押しすると、VeSyncアプリとペアリングします。詳細については、VeSyncアプリ内の指示に従ってください。

*Wi-Fiを切断するには、Wi-Fiインジケータを15秒間長押しします。これにより加湿器の設定はデフォルトに戻り、VeSyncアプリとの接続が切断されます。

2

VeSyncアプリで、ホーム画面の「デバイスを追加」をタップしてください。

3

登録したい製品を選びます。

アプリの画面に従って操作してください。

4

ご注意：

- VeSyncアプリを使用すると、スマート加湿器をAmazon AlexaまたはGoogle Assistant™に接続できます。アプリ内の指示に従い、お使いになっている音声アシスタントにVeSyncを接続してください。
- Bluetooth接続を確認するために、スマホがスマート加湿器に接続している間は、スマホの位置情報がオンになっている必要があります。これは、Bluetooth®接続を確認するために必要です。スマート加湿器のVeSyncアプリへの接続が完了した後に、位置情報をオフにできます。

お手入れの時期

- 本器を毎週、および保管する際にお手入れしてください。
- バクテリアの繁殖を防ぐため、水は毎日取り替えてください。
- ノズルはティッシュや布で定期的にお手入れしてください。
- 本器を1週間以上使わない場合は、水を入れっぱなしにしないでください。または、本器をお手入れして乾燥させてください。

ご注意：

- 底部を水や液体に浸さないでください。
- 本器のお手入れの際、洗剤は使わないでください。

お手入れのしかた



警告

お手入れの際は必ず電源コードを抜いてください。【感電・けがの原因】

本体のお手入れ

ご注意：

- お手入れの作業をする際は、台所のカウンターなど防水性のある場所で行ってください。
- 決して底部を水や液体に浸さないでください。(感電・けがの原因)
- 使用中や使用直後は、お手入れしないでください。(感電やけがの原因)
- 本器の部品を食器洗い乾燥機に入れないでください。(製品を傷める原因)
- 本器のお手入れの際、塩素系・酸性タイプの洗剤は使わないでください。(製品を傷める原因)
- 加湿器のどの部分も食器洗い乾燥機に入れないでください。

1

加湿器のプラグを抜きます。

ご注意：

ヒーター設定を使用していた場合は、お手入れを行うの前に加湿器の温度を下げてください。(けが・やけどの原因)


2

給水タンクカバーを取り外してすすぎます。

底部から給水タンクを取り外し、ミストチャネルとミスト管も取り外します。

3


給水タンクと底部にある水を注ぎ出します。ヒーターモードを使用した場合は、水がまだ熱い可能性がありますので、注意してください。

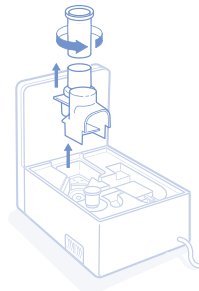

お手入れのしかた (続き)


4

給水タンクから給水フィルターを取り外すには、反時計回りに回転させて持ち上げます。

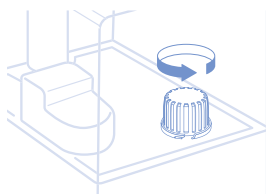


5

掃除が必要な場合は、給水フィルターから給水フィルタースポンジを取り外します。

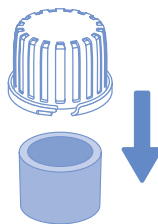


6

ミストチャネルからミスト管を外すには、反時計回りに回転させます。

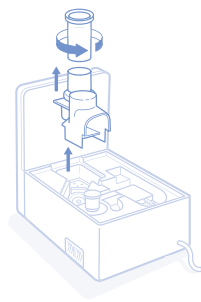


7

底部から浮き、消音器、吸収パッド、アロマボックスを取り外します。

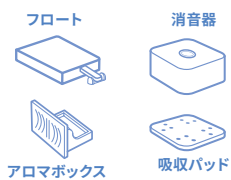

8

タンクから外側の水アウトレットバルブを外すには、反時計回りに回転させます。

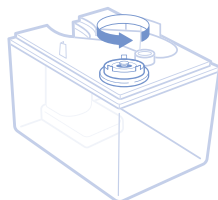

9


室温と同じ温度の水で、すべての部品 (底部の外側を除く) を洗浄します。

お手入れのしかた(続き)

水垢の取り除きかた

- 1 給水タンクから給水フィルターと排水バルブを取り外します。底部から消音器と吸収パッドを取り外します。ミスト管とミストチャネルを適切な位置に保ちます。
- 2 給水タンクに710 mLの市販の蒸留白酢を入れます。市販のクエン酸でもご利用いただけますが、使用量は実際お使いになるクエン酸の取扱説明書にご参考ください。
- 3 給水タンクカバーを再度取り付け、給水タンク内で酢またはクエン酸液を揺り動かします。
- 4 給水タンクを底部の上に置き、15～20分間そのままにします。酢またはクエン酸液を底部に流し入れ、タンクと底部(トランスデューサーと浮きを含む)の水垢(蓄積した鉱物)の付着をゆるめます。
- 5 給水タンクと給水タンクカバーを取り外し、酢またはクエン酸液を出します。


- 6 底部から浮きを外すには、浮きの大きい側を引っぱり上げて、浮きブラケットからシャフトを引き抜きます。浮きブラケットの片側が開いている(U字型)のでシャフトを取り外せるようになっています。

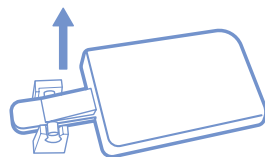

- 7 容器の中に浮き、給水フィルター、排水バルブ、アロマボックス、消音器を設置します。十分な量の酢またはクエン酸液を入れます。15～20分間浸します。

液体が通気口に入らないようにしてください

- 8 やわらかい布と同梱の掃除用ブラシを使い、すべての部品に付着した水垢を取り除きます。

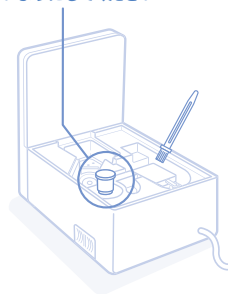


- 9 酢のにおいが完全に取れるまで、すべてのパーツを水で洗います。クエン酸を使った場合も同じです。


お手入れのしかた(続き)

アロマパッドと吸収パッドのお手入れ

- 1 アロマボックスを引き出し、アロマパッドを取り出します。

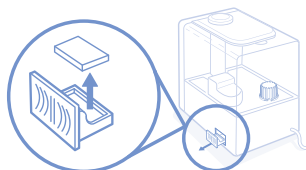

- 2 消音器を取り外し、ヒーターの上部から吸収パッドを取り外します。

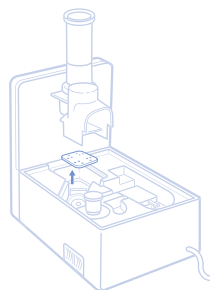

- 3 温水でパッドを洗い流します。

- 4 清潔な布でパッドを拭いて乾かします。

- 5 アロマパッドをアロマボックスに戻します。

吸収パッドを底部に戻します。

ご注意:


- 6
- お手入れ後もアロマパッドまたは吸収パッドが硬い場合は、交換する必要があります。本製品には複数のパッドが同梱されています。
 - 加湿器の性能を維持するため、Levoitのアロマパッドと吸収パッドのみを使用してください。詳細は、カスタマーサポートまでお問い合わせください(30ページ参照)。

再組み立て

1


浮きを底部に戻します。

- 浮きの正しい面が上に向いていることを確認します。
- 小さい方のプロングを浮きブラケットの閉じた側に挿入します。
- 大きい方のプロングを浮きブラケットの開いた側(U字型)に挿入します。

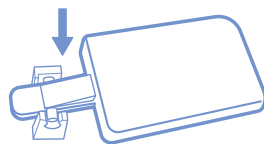


2

吸収パッドと消音器をヒーターの上に再度設置します。

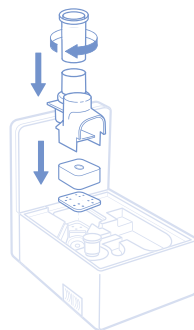


3

ミスト管を再度ミストチャンネルに取り付けるには、時計回りに回転させます。底部の上にとり付けます。

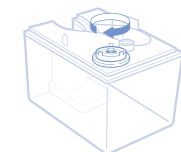

4

タンクに外側の水アウトレットバルブを再度取り付けるには、時計回りに回転させます。

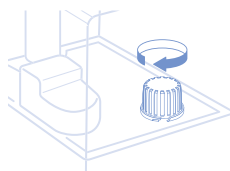

5

給水フィルタースポンジが給水フィルターの中にしっかりと設置されているようにします。給水フィルターをタンクに再度設置し、時計回りに回転させて適切な位置に固定します。

本体の収納のしかた

お手入れの手順(20ページを参照)に従い、すべての部品を完全に乾かしてから保管します。涼しく乾燥した場所で保管します。

本体について

	こんなときは	対処法	参照ページ
運転について	電源が入らない、または不意にオフになることがある。	加湿器のプラグを動作しているコンセントに差し込み、電源を入れます。	13
		給水タンクには精製水を追加してください。	12
	ミストがほとんど、またはまったく出てこない。	ミスト量をより高い設定にします。	13
		給水タンクに水を入れます。	12
		底部に水が過剰に入っている可能性があります。底部を空にします。給水タンクに再び水を入れ（底部ではありません）、適切に底部の上に配置します。	12
		底部の下側とアロマボックス内にある吸気口がふさがれていないことを確認します。加湿器はカーペットや、吸気口をふさぐ可能性のある表面の上に置かないでください。	/
		加湿器を掃除します。	20-22
		ノズルがふさがれたり詰まったりしていないことを確認します。	/
		加湿器が水平な面に置かれていることを確認します。	/
		給水タンクまたは底部を洗剤で洗った場合は、きれいな水でよく洗い、洗剤を取り除きます。	20-22
		給水フィルターを掃除するか、給水フィルタースポンジを新しいものと交換します。交換用の給水フィルタースポンジ1個は、加湿器に同梱されています。追加の交換用部品についての詳細は、カスタマーサポートまでお問い合わせください。	24 30
	水の消費が早すぎる。	加湿器は環境温度と湿度に応じて水を消費します。室内が寒すぎる、または乾燥しすぎている場合は、より早く水がなくなります。	/
		ヒーターモードを使用すると、水が早くなります。	/
	🏠を押してもミストがあたたかにならない。	ウォームミストを生成するまで約15分間、加湿器を加熱させます。	/
		ヒーターのどこかを掃除します。	20-22
	クールミストの設定でミストがあたたかくなる。	ウォームミストの使用後、加熱エレメントはまだあたたかい可能性があります。加熱エレメントは30分以上、クールダウンさせます。	/
	💧が赤色に点灯します。	給水タンクに水を入れます。	12
給水タンクを底部に適切に設置します。		12	
給水フィルターを掃除するか新しいものと交換します。新しい給水フィルターをご希望の場合は、カスタマーサポートまでお問い合わせください。		24 30	

こんなときは? (続き)

こんなときは		対処法	参照ページ
水漏れについて	ミストが底部から漏れる。	給水タンクが適切に設置されていることを確認します。	12
	水が明らかに加湿器から漏れている。	相対湿度が60%以上の部屋での加湿器の運転は避けてください。	/
		底部の上下の余分な水を拭き取ります。	/
		加湿器は揺らさないでください。	/
		必ず、加湿器を水平な平面に置いてください。	/
		給水タンクが漏れていないか確認します。漏れがある場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。	30
	加湿器のまわりが水滴で湿っている、または濡れている。	湿度が高すぎる可能性があります。ミスト量を下げるか、加湿器をオフにするか、部屋のドアまたは窓を開けてください。	/
		加湿器を長時間使用していた場合は、加湿器のまわりに湿気がたまっている可能性があります。加湿器の電源を一時的オフにするか、またはミスト量を下げてください。	13
		窓を開け、加湿器に適切な気流を確保するか、より換気のいい部屋に加湿器を移動させてください。	/
		給水タンクが適切に設置されていることを確認します。	12
給水タンクを元の場所に戻す際は、給水タンクと底部から余分な水を拭き取ります。		12	
湿度について	不正確な湿度 (%) が表示される。	部屋が加湿器の有効範囲よりも大きい可能性があります。40~70m ² 未満の部屋に加湿器を移動させます。	/
		湿度センサーの内部に湿気がたまっている可能性があります。ミストがアロマボックス内のセンサーに付着しないように、ノズルがアロマボックスと反対側を向いていることを確認します。	/
		加湿器をオフにしてアロマボックスを取り外し、センサーを自然乾燥させます。	/
		加湿器を壁から30cm以内の場所や部屋の隅に置くと、湿度センサーが部屋の相対湿度を適切に読み取れない可能性があります。	/
		ほこりがあると、湿度センサーは不適切な読み取りを行います。ほこりっぽい部屋では加湿器を使用しないでください。空気中のちりが増える可能性があるため、水道水の使用は避けます。	/
	部屋の湿度が変わらない。	より高いミスト量に設定します。	13
		環境によって、加湿器が室内の湿度を上げるまで時間がかかる可能性があります。	/
		部屋が加湿器の有効範囲よりも大きい可能性があります。40~70m ² よりも大きい部屋では、加湿器の効果が低下します。	/
	本器または窓が結露する。	湿度が高すぎる可能性があります。ミスト量を下げても本器の電源を切るか、お部屋のドアや窓を開けてください。	13

こんなときは? (続き)

こんなときは		対処法	参照ページ
その他	加湿器から異臭がする。	加湿器が新しい場合は、プラグを抜いてすべての部品をすすぎ、乾いた涼しい場所に12時間置きます。	20-22
		アロマパッドでエッセンシャルオイルを使用した場合は、パッドをきれいな水で洗い、乾かします。	23
		加湿器を掃除します。	20-22
	加湿器から大きな音または異常な音がする。	給水タンクが適切に設置されていることを確認します。	12
		ミスト量をより低いレベルに設定します。	13
		底部を空にします。給水タンクに再び水を入れ(底部ではありません)、適切に底部の上に設置します。	12
		ヒーターモードを使用する場合、水位が低いと加熱部がごぼごぼという音を立てる可能性があります。給水タンクに水を追加してください。	12
		加湿器は機能不全になっている可能性があります。加湿器の使用を中止し、カスタマーサポートまでお問い合わせください。	30
	加湿器の内部でカビが発生する。	給水タンクと底部は定期的に掃除します。	20-22
	アロマオイルがほとんど、またはまったくにおわない。	エッセンシャルオイルを追加しますより香りをお楽しみいただくためには、純粋なエッセンシャルオイルを使用します。	16
エラー表示	ディスプレイにエラーコード「E1」、「E2」、「E3」、「E4」、「E6」が表示される。	加湿器は故障しています。カスタマーサポートまで連絡してください。	30

こんなときは? (続き)

VeSyncアプリについて

こんなときは	対処法
本器をVeSyncアプリに接続できない。	お使いのスマートフォンのBluetooth®がオンになっており、別のBluetooth対応機器が接続されていないか確認してください。
	設定の際、必ず2.4 GHzのセキュアなWi-Fiネットワークをご使用ください。ネットワークが正しく機能しているか確認してください。
	Wi-Fiのパスワードが正しく入力されているか確認してください。
	本器とスマートフォンが10 m以上離れていないか確認してください。
	🔄を15秒間長押しして、本器をリセットしてください。その後、もう一度接続を試みてください。
本器がオフラインになっている。	本器のプラグをコンセントに接続しているか確認してください。本器はプラグをコンセントに接続していないとき、またはコンセントが通電していないときにオフラインになっているように見えることがあります。
	アプリのホームページで下にスワイプしてVeSyncメニューをリフレッシュします。
	ルーターがインターネットに接続されており、スマートフォンのネットワーク接続が機能しているか確認してください。
	以下のうちいずれかの方法により、本器をリセットしてください。 <ul style="list-style-type: none">• アプリから本器を削除します。アプリのホームページで本器のアイコンを長押ししてから、削除をタップします。その後VeSyncアプリで本器を再設定します• 本器の🔄を15秒間長押しします。その後VeSyncアプリで本器を再設定します。 *停電、インターネット停止、またはWi-Fiルーターの交換などにより、本器がオフラインになることがあります。
本器起動時に、VeSyncアプリに不正確な湿度(%)が表示される。	お部屋の大きさが本器の有効範囲を超えている可能性があります。40~70 m ² より小さい部屋に本器を移動させてください。
	湿度センサー内部に水分が蓄積している可能性があります。本器の電源をオフにし、センサーを自然乾燥させてください。ミストがセンサーにかからないよう、ノズルがセンサーの方向に向いていないか確認してください。

ご質問が上に記載されていない場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。

仕様

製品仕様

形名	LUH-A602S-WJP			
電源	AC 100 V、50/60 Hz			
給水タンク容量 (L)	6			
電源コードの長さ (m)	1.6			
外形寸法 (cm)	29.4 × 19.5 × 28.8			
適用範囲 (m ²)	40~70			
製品質量 (kg)	2.7			
定格電力 (W)	280 (ヒーターモード)			
運転切換	LOW (低)	MED (中)	HIGH (高)	自動
クールミスト加湿量 (mL/h)	100~150	170~230	255~345	
最大連続加湿時間 (時間) ※	約50	約30	約20	
ヒーターモード	LOW (低)	MED (中)	HIGH (高)	
ウォームミスト加湿量 (mL/h)	190~230	340~460	550~630	/
最大連続加湿時間 (時間) ※	約30	約15	約10	/

※ 本器は周囲温度および湿度によって、動作時間が変化します。

同梱物

- 1 × スマートハイブリッド超音波加湿器
- 3 × アロマパッド (1枚は設置済)
- 3 × 吸収パッド (1枚は設置済)
- 2 × 給水フィルタースポンジ (1枚は設置済)
- 1 × 掃除用ブラシ
- 1 × 取扱説明書
- 1 × クイックスタートガイド

保証とアフターサービス

スマートハイブリッド超音波加湿器 LUH-A602S-WJP

保証書

本書は、お買い上げ日から2年間に故障が発生した場合に、下記の保証規定により新品交換・返金を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日※ 年 月 日		保証期間	お買い上げ日より:2年間 ※消耗品(アロマパッドなどを除く)
お客様	お名前		VeSync ID:
	ご住所 〒 電話() -		メールアドレス:

故障かな?と思ったときは

1. 「こんなときは?」(25ページ)を調べてください
2. それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください
3. 直ちにカスタマーサポートにご連絡ください

カスタマーサポート

■メールアドレス: support.jp@levoit.com

製品に関するご質問などがございましたら、お気軽にご連絡ください。

■保証書

お買い上げの後、必ず保証書をご記入ください。お問い合わせの際に、保証書を確認させていただくことがございますので、予めご了承ください。

保証書を確認できない場合は、ご注文番号をご提出いただくと保証対象になります。

■保証期間

お買い上げ日から2年を過ぎますと、新品交換または返金などの対応がいたしかねますが、顧客サポートは無期限ですので、製品に関するお問い合わせがございましたら、お気軽にご連絡ください。できる限り対応させていただきます。

■新品交換・返金の条件について

1. 弊社の直売店(Amazonなど)からご購入された商品であること
2. 保証書・ご注文番号を確認できること
3. ご買い上げ日から2年内であること
4. 製品に確実に不具合があること

帰属情報

Apple App StoreはApple Inc.の商標です。

Google, Android, Google PlayはGoogle LLCの商標です。

Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。

Amazon, Alexa, および関連のあるロゴはすべて、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

iOSは、米国および特定の他の国におけるCisco Systems, Inc.やその関連会社の登録商標です。

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有する登録商標であり、Arovast Corporationによる当該マークの使用はすべてライセンスに基づいています。その他の商標および商標名は、それぞれの所有者に帰属します。



ホームページ：<https://vesync.jp/>

@LEVOITJAPAN



お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「よくあるご質問」、「こんなときは?」ご確認ください。

カスタマーサポート メールアドレス：
support.jp@levoit.com

ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
24時間内に必ず返信いたします。

ETEKCITY株式会社

東京都千代田区鍛冶町二丁目10番10号GC
神田鍛冶町ビル3F