

Vitantonio®

CORDLESS MY BOTTLE BLENDER

ピタントニオ
コードレスマイボトルブレンダー

VBL-2000

取扱説明書

家庭用

保証書付き

ご使用前に必ずお読みください。

このたびはピタントニオ コードレスマイ
ボトルブレンダーをお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

正しくご使用していただくために、ご使
用前に必ずこの取扱説明書をよくお読み
ください。

なお、この取扱説明書には保証書が付い
ています。

お読みになった後も大切に保管してくだ
さい。



もくじ

快適にお使いいただくために	1・2
安全上のご注意	3～7
各部のなまえ	8
充電について	9～11
使い方	12～14
レシピ	15・16
お手入れ	17
充電池について	18
別売部品	18
故障かな	19・20
仕様	20
保証とアフターサービス	21
無料修理規定	22
保証書	裏表紙

快適にお使いいただくために

快適にお使いいただくために、特に知っておいていただきたい内容です。

食材を入れすぎない


- MAX 線以上に食材や液体を入れしないでください。



MAX 線以上に食材や液体を入れると、動かなくなる場合があります。

水の中に入れない


- 本体をつけ置き洗いなどで、水の中に入れる事は絶対にしないでください。

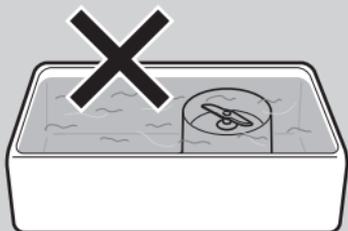

水道からの流水での洗浄は問題ありませんが、水中に浸けると故障の原因となります。

本体側とボトル側の目印を合わせる

- ボトルに本体を取り付ける際は、本体側●とボトル側●を合わせてください。

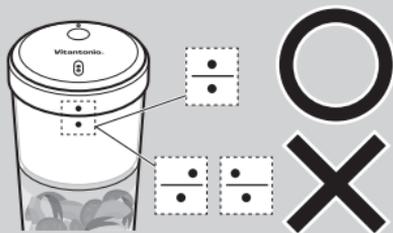

安全のため、目印が合っていないと運転（かはん）できない仕様になっています。

スタートは2秒以上長押し

- スタートする際は、電源スイッチを2秒以上長押ししてください。



安全のため、電源スイッチを2秒以上長押ししないと運転できない仕様になっています。

フタを開けて動作させない

- フタを開けた状態で動作させないでください。



ケガをしたり食材があふれ出る場合があります。
※途中で食材を追加する場合は、運転を停止してから追加してください。

子供だけで使わない

- 子供だけで使用させないでください。



思わぬ事故の原因となります。

本体を持ってフタを開けない

- フタを開ける時に、本体を持って開けないでください。



本体側がゆるみ、食材がもれ出ます。
必ずボトルを持って開けてください。

持ち運ぶ際のご注意

- 食材を入れて持ち運ぶ事は推奨しませんが、お客様のご判断で持ち運ぶ際は、食材漏れや誤動作にご注意ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

- ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを、説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分して、説明しています。

 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性が大きい内容を示します。
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。
- お守りいただく内容を、次の図記号で示しています。

 してはいけない 「禁止」内容です。	 実行しなければならない 「強制」内容です。
---	--

※お読みになられた後は、必ずいつでも見られる所に保管ください。

危険

	本製品は充電式電池を内蔵していません。 火気への投入や加熱をしない。 高温環境下で充電、使用、放置しない。 発熱、発火、破裂の原因
--	--

警告

	絶対に自分で分解、修理、改造をしない。 火災・感電・発火の原因 修理は販売店または当社「サービスセンター」にご相談ください。
	次のようなときは使用しない。 ○USBケーブルが傷んでいたり、熱くなったりする。 ○本体が異常に熱い・焦げ臭いにおいがする。 火災や感電・ショート・やけどの原因
	本体の端子部に異物（金属片や鉛筆の芯、ゴミなど）を入れない。 発熱、発火、故障の原因

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

⊘	付属品以外の USB ケーブルを使用しない。 発熱、発火、動作不良の原因
	本体に USB ケーブルを巻き付けない。 USB ケーブルの断線、火災・感電・やけどの原因
	水のかかりやすい所で充電しない。 絶縁劣化により感電や火災の原因
	USB ケーブルを束ねたまま使用しない。 断線や故障の原因
	湿気が多い場所に保管しない。 絶縁劣化により感電や火災の原因
	本体や USB ケーブルを水につけない。 感電やショート、故障の原因
!	充電時、電源プラグやモバイルバッテリー、USB シガーソケットは、下記の仕様の製品を使用する。 ● DC5V / 1A ※電源プラグやモバイルバッテリー、USB シガーソケットは、製品によって「V (ボルト)」と「A (アンペア)」が異なります。 必ず、製品の仕様を確認してからご使用ください。 故障や動作不良・感電・やけど・火災の原因
	異常・故障時には直ちに使用を中止する。 発煙・発火、感電の原因

⚠ 注意

⊘	運転中に移動させない。 けがの原因
	フタを開けた状態で運転しない。 けが・ふきこぼれ・故障の原因
	一般家庭用以外で使用しない。 故障の原因
	ボトルに定格容量 (300ml) をこえる食材を入れない。 ふきこぼれ・故障の原因
	40℃以上の熱い食材を入れてかくはんしない。 やけど・破損の原因 (必ず食材を常温に冷ましてからご使用ください。)
	不安定なところでは使用しない。 転倒・落下などによる破損・故障やけがの原因
	から運転は絶対にしない。 ボトルに食材や液体を入れずにから運転をすると破損・故障の原因
	ドライアイスやロックアイスの粉碎、水分の少ない固形物だけの粉碎はしない。 ふきこぼれ・故障の原因
	ブレードの刃は鋭利なため、直接手を触れない。 けがの原因
	調理以外に使用しない。 故障の原因

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意

⊘	<p>長時間の連続運転はしない。 故障の原因 繰り返し使用する場合は、1回の使用に対し1分以上休ませてから使用してください。</p>
	<p>ボトルや本体を電子レンジやオープンに入れない。 破損の原因</p>
	<p>食材が入ったボトルに本体を取り付けた状態で長時間保存しない。 部品の劣化や故障の原因 調理後はボトルから食材を取り出して洗浄してください。</p>
	<p>40℃以上の湯、食器洗浄機・食器乾燥機類は使用しない。 部品の変形・破損や故障の原因</p>
	<p>本体側面にマグネットを近づけない。 けが・故障の原因</p>
!	<p>アイスクラッシャーとして使用しない。 故障の原因 氷を使用する場合は、冷凍庫で作った角氷で約2cm以下のものを使用し、30gまでを水分と一緒に使用してください。</p>
	<p>必ず食材がつかかる程度の十分な液体を入れて運転する。 故障の原因</p>
!	<p>充電時以外はUSBケーブルを電源プラグやモバイルバッテリー、USBシガーソケットから必ず外す。 発煙・発火、感電の原因</p>

リチウムイオン電池に関して

⚠ 危険

⊘	<p>本製品専用の充電式電池です。 ●火への投入、加熱をしない。 ●くぎで刺したり衝撃を与えたり分解・改造をしない。 ●火のそばや炎天下などの高温の場所で充電・使用・放置しない。 漏液、発熱、発火、破裂の原因</p>
---	--

⚠ 警告

!	<p>充電式電池の液が漏れたときは、素手で液を触らず、以下の処置をする。 ○液が目に入ると、失明の原因になります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗った後医師にご相談ください。 ○液が体や衣服につくと、皮膚の炎症やけがの原因となります。きれいな水で十分洗い流した後、医師にご相談ください。</p>
---	---

⚠ 注意

!	<p>0～40℃の範囲で充電・使用・保管を行う。 故障の原因 ○容量劣化が早くなったり、膨れが大きくなったりします。 ○使用時間が短くなる原因となります。</p>
---	---

安全上のご注意

必ずお守りください

このブレンダーは水など液体と一緒にジュースやピューレ状にするような、かくはん作業に適していますが、フードプロセッサー・フードカッターの機能はありません。そのため、下記に記載するような食材には使用できません。故障・損傷の原因になりますのでおやめください。

使用禁止食材（例）	
ロックアイス	ロックアイスはご使用できません。 (氷を使用する場合は、冷凍庫で作った角氷で約 2cm 以下のものを使用し、30g までを水分と一緒に使用してください。)
完全に冷凍された果物・野菜・冷凍食品	冷凍された食材は、半解凍してからご使用ください。
肉・魚類	挽肉作りなどにはご使用できません。
泡立てや生地作り	卵白の泡立て、生クリームのホイップ、パン、ケーキ、パイ生地作りなどにはご使用できません。
大きい食材	2cm 以下にしてください。
固い食材	漢方薬類、かつお節の塊はご使用できません。固い野菜などは煮るなどしてやわらかくしてからお使いください。
粘り気の強いもの	パン、うどん等の生地作りにはご使用できません。
色素を含むもの	ウコン、クミン・クローブ等のスパイス ※色がついてとれなくなる恐れがあります。
その他	野菜のみじん切り、すりおろし、乾燥させた果物類、ペットフードにはご使用できません。

⚠ 注意

モーターに負荷がかかり過ぎると保護装置が働き一時停止します。停止した後は、以下の内容を確認してください。

- 食材を減らしてください。
- 使用禁止食材が入っている場合は取り除いてください。
- 食材がブレードに挟まりロックしている場合は食材を取り除いてください。

安全上のご注意 マグネット部の取扱い

必ずお守りください

下記  部について以下の注意をよくお読みください。




 部にマグネットやマグネットを使用した製品を近づけない。


けがの原因

※本体内部にあるスイッチが誤作動を起こす恐れがあります。

 注意

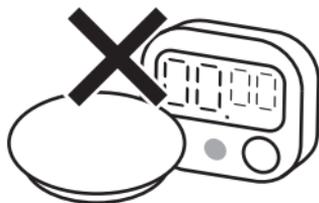

※背面にマグネットがついているもの。
○キッチンタイマー
○マグネットクリップ
など

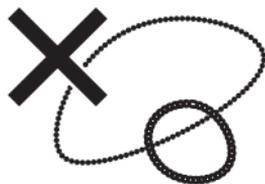


※マグネットが使用されているもの。
○ネックレス
○プレスレット
など

各部のなまえ

※ご使用前に各部品が揃っているかご確認ください。

※ご使用前に各部品を洗ってください。(お手入れ P.17 を参照)

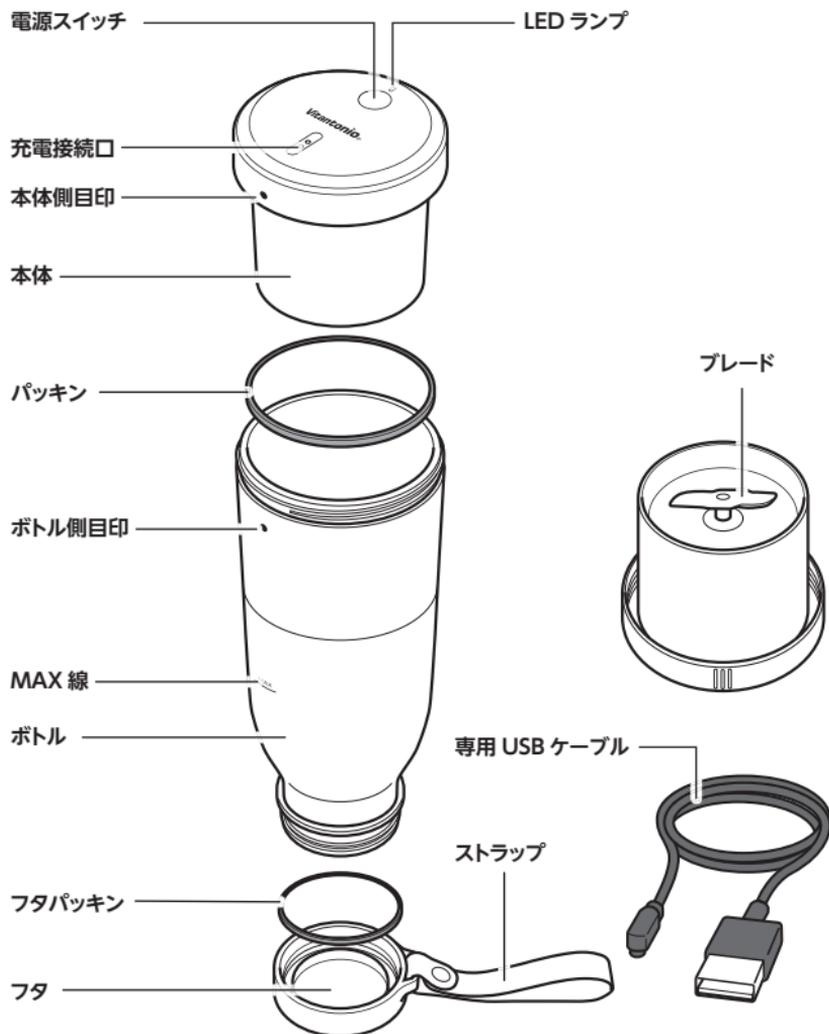

充電について

- 初めてご使用の際は、必ず充電してからご使用ください。
- この商品は充電しながらのご使用はできません。


警告

専用の USB ケーブルで、ほかの商品を使用したり、充電したりしない。
専用の USB ケーブル以外は使用しない。
異常発熱による発火・ショートの原因

充電は本体をボトルに取り付けた状態で行う。

けがの原因

※本体だけの状態で充電しないでください。

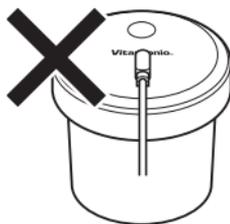

注意

専用 USB ケーブルの充電接続部を  部に近づけない。

けがの原因

※本体内部にあるスイッチが誤作動を起こす恐れがあります。



充電について

充電の目安

- 約 2 時間で充電が完了します。
充電中は LED ランプが赤色に点灯します。
(充電完了後、白色が点灯)
- 1 回のフル充電で約 10 回使用できます。
(1 回につき 40 秒使用した場合)
環境や使用方法で使用時間が短くなる場合があります。
- 電池は消耗品です。
繰り返しご使用になりますと (フル充電を約 300 回)、使用時間が徐々に短くなります。
また、周囲温度・使用時間などのご使用条件により、寿命が短くなります。
充電しても使用時間が著しく短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。
電池を含む「本体」のみの販売は行っておりませんので、製品全体をお買い替えください。

充電と LED ランプの色

充電中 / 赤
充電完了 / 白



運転時 / 点灯 (白)
充電残量低下 / 点滅 (赤)
本体が最後まで締まっていない / 点滅 (白)
停止時 / 消灯


- 長期間ご使用されませんと、充電電池の過放電により、使えなくなることがあります。
1 ヶ月に 1 回は充電されることをおすすめいたします。
- 充電中は本体が多少熱くなりますが、異常ではありません。
- 充電電池の寿命は、使用・保管などの状態により変化します。
- 充電が完了してからお使いください。

充電について

充電のしかた

- 1** 充電接続口に付属の USB ケーブルを接続します。

※近づけるとマグネットが反応し、置くだけで充電できます。

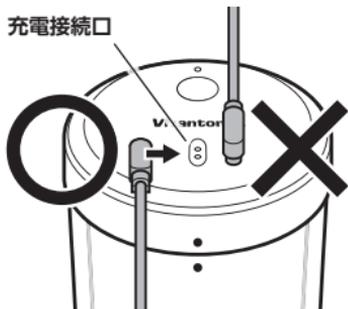


- 2** モバイルバッテリー、USB シガーソケットに接続、または電源プラグに接続し、コンセントに差すと充電を開始します。

電源プラグ、モバイルバッテリー、USB シガーソケットは

• DC5V / 1A

の製品をご使用ください。

※製品によって「V (ボルト)」と「A (アンペア)」が異なります。必ず、製品の仕様を確認してからご使用ください。

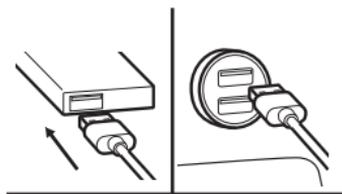

- 3** LED ランプが「赤」から「白」に変わったら、充電完了です。本体から USB ケーブルを取り外します。

※モバイルバッテリー、USB シガーソケットから USB ケーブルを取り外す。または電源プラグをコンセントから抜き、USB ケーブルを取り外す。



使い方

お使いになる前に

- 本体のパッキンは、竹串などを使用し、隙間や緩みが無いようしっかりと溝に取り付けてください。

部品の破損や故障の原因

基本手順

- 1 フタをボトルに取り付ける。
- 2 レシピに合わせて、食材を準備する。

入れる順番

- ①角氷（必要な場合）
 - ②水分の少ないかたい食材
（りんご・にんじん・バナナ等）
 - ③葉物野菜
 - ④水分の多いやわらかい食材
（柑橘類等）
 - ⑤液体（食材がつかる程度）
- ※食材は全て2cm以下の大きさに切る。



アドバイス

フタ側から食材や液体を入れることもできます。

本体にボトルをしっかりと取り付けて、食材や液体を入れ、フタを閉めてから、運転させてください。


入れる順番 ④→③→②→①→⑤

【最大量の目安】
フタ側から
約6～7cm



⚠ 注意

- 必ず食材がつかる程度の十分な液体を入れて運転する。
少なすぎると故障の原因
- MAX線を越えて食材や水分を入れない。
ふきこぼれ・故障の原因

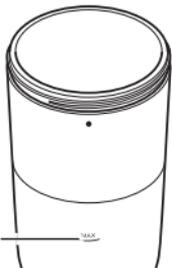


MAX線

使い方

- 3** ボトルに食材を入れ、時計回りに回して本体を取り付ける。

※本体側目印「●」とボトル側目印「●」を合わせる。

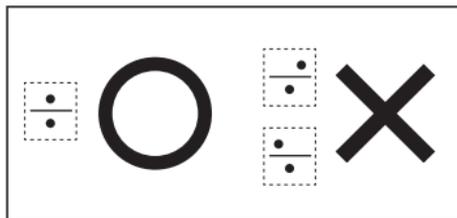

⚠ 注意

- パッキンの付け忘れ、装着時のねじれ・よごれ等に注意する。
- から運転をしない。
破損・故障の原因
- 熱い食材を入れない。
やけど・破損の原因
※必ず食材を常温に冷ましてからご使用ください。
- 使用禁止食材を入れない。
破損・故障の原因

※食材が大きすぎると刃が回転しないことがあります。その場合は食材を小さく切って再度運転してください。

- 4** 電源スイッチを2秒以上長押しして、運転（かくはん）を開始する。

※2秒以上押し続けてください。



使い方

5 運転（かくはん）が始まったら、平らな台の上に逆さまに置く。

※約40秒で自動停止します。

※途中で止めたい場合は電源スイッチを押してください。

⚠ 注意

●長時間の連続運転をしない。

故障の原因

※繰り返し使用する場合は、1回の使用に対し1分以上休ませてから使用してください。

●回転中にボトルを本体から外さない。

部品の破損や故障の原因

●運転中にフタを開けない。

けが・ふきこぼれ・故障の原因



6 運転（かくはん）が止まったことを確認し、フタを反時計回りに回して外す。

⚠ 注意

●刃の回転が完全に止まってからフタを開ける。

故障の原因

※刃は、運転を止めた後も惰性で回転するので、完全に停止を確認してからフタを開けてください。

●フタを開ける時は本体を持って開けない。

ふきこぼれの原因

●刃は鋭利なため、直接手で触れない。

けがの原因

●取り外した本体は容易に手に触れるところに置かない。

けがの原因

●本体やフタを取り外すときにパッキンがゆるむことがあります。再度調理する際は、パッキンがしっかりと溝に取り付けられていることを確認してください。



レシピ スムージー



注意

繰り返し使用する場合は、1回の使用に対し1分以上休ませてから使用してください。

豆乳きな粉スムージー

材 料	作り方
豆乳…………… 150ml きな粉……………大さじ 1 バナナ…………… 120g (1本) 蜂蜜…………… 大さじ 1/2	①バナナは2cm角程度の大きさに切る。 ②全ての食材をボトルに入れ、ブレンダーする。

ベリーベリースムージー

材 料	作り方
冷凍ブルーベリー……………40g 冷凍いちご……………40g 牛乳…………… 120ml ヨーグルト…………… 大さじ 2 はちみつ……………大さじ 1	①冷凍果物は半解凍にする。 ②全ての食材をボトルに入れ、ブレンダーする。

ベジ&フルーツスムージー

材 料	作り方
ほうれん草……………20g バナナ…………… 60g (1/2個) キウイ…………… 50g (1/2個) 水…………… 150ml	①ほうれん草、バナナ、キウイは2cm角程度の大きさに切る。 ②全ての食材をボトルに入れ、ブレンダーする。

アイスカフェオレ

材 料	作り方
インスタントコーヒー…………… 3g 牛乳…………… 180ml 氷…………… 30g (2～3個) 砂糖やガムシロップ……………お好みで入れる	①全ての食材をボトルに入れ、ブレンダーする。 ※氷は2cm角以下をご使用ください。

レシビ ドレッシング

玉ねぎドレッシング

材 料	作り方
玉ねぎ…………… 1/4 個	①玉ねぎは 2cm 角程度の大きさに切る。 ②全ての食材をボトルに入れ、ブレンドする。 【玉ねぎの食感を残したい場合】 玉ねぎ以外を攪拌したあとに玉ねぎを入れて、1～2 秒の運転を数回行い、お好みの大きさにしてください。
醤油…………… 大さじ 2	
酢…………… 大さじ 2	
サラダ油…………… 大さじ 1	
砂糖…………… 大さじ 1	
塩コショウ…………… 少々	

ごまドレッシング

材 料	作り方
白ごま(すりごま)……………大さじ 2	①全ての食材をボトルに入れ、ブレンドする。
マヨネーズ……………大さじ 2	
砂糖…………… 大さじ 1/2	
酢…………… 大さじ 1/2	
ごま油……………小さじ 1	
醤油…………… 小さじ 1/2	

フレンチドレッシング

材 料	作り方
オリーブオイル……………大さじ 3	①全ての食材をボトルに入れ、ブレンドする。
酢……………大さじ 3	
砂糖……………小さじ 2	
塩コショウ…………… 少々	

シーザードレッシング

材 料	作り方
マヨネーズ…………… 大さじ 3	①全ての食材をボトルに入れ、ブレンドする。
パルメザンチーズ…………… 大さじ 1	
牛乳…………… 大さじ 3	
ニンニク…………… 1/2 片	
アンチョビ…………… 1 切れ	
マスタード…………… 小さじ 1/2	
レモン汁…………… 小さじ 1	
塩コショウ…………… 少々	

お手入れ

⚠ 注意


- ブレードの刃は鋭利なため、直接手を触れない。
けがの原因
- 本体のつけ置き洗いは絶対しない。
- 台所用中性洗剤（中性）と
やわらかいスポンジを使う。
変色・破損・故障の原因
※シンナー類、クレンザー漂白剤、
ナイロンたわし、化学ぞうきん等は使用しない。
- 40℃以上の湯、食器洗浄機・食器乾燥機類は使用しない。
部品の変形・破損の原因



やわらかいスポンジに台所用中性洗剤をつけ汚れを洗い落とし、流水でよくすすぎ、十分に乾燥させてください。

■パッキン

本体にはパッキンがついています。
ご使用後は、その都度竹串などでパッキンを取り外して
洗う事をお勧めします。
※使用時は、パッキンがしっかりと
取り付けられている事を確認する。

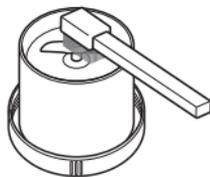

■ブレード

パッキンを取り外した後、柄のついたブラシで洗います。

👉 アドバイス

かんたんお手入れ

- 1 ボトルに台所用中性洗剤と水を入れ、
本体を取り付け運転（かくはん）する。
- 2 運転が終了したら、流水でよくすすぎ、十分に乾燥させる。



充電機について

電池は消耗品です

繰り返しご使用になりますと（フル充電を約 300 回）、使用時間が徐々に短くなります。また、周囲温度・使用時間などのご使用条件により、寿命が短くなります。

充電しても使用時間が著しく短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。

電池を含む「本体」のみの販売は行っておりませんので、製品全体をお買い替えください。

製品を廃棄するとき

充電式電池リサイクルにご協力を



この製品には、リチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われておりますので、不要になった製品は廃棄せずにお住まいの自治体の指示に従ってリサイクルにご協力ください。

リチウムイオン電池（本体に内蔵）は取り外しできませんので、お客様ご自身で分解・取り外しをせずにそのままお出しください。

別売部品 別売部品は販売店でお買い求めいただけます。

					
	※本体用		フタパッキン付き	フタパッキン付き	
品名	パッキン	ボトル	フタ（ブラック）	フタ（アイボリー）	専用 USB ケーブル
品番	PVBL-1000-PK	PVBL-2000-BT	PVBL-2000-LD-K	PVBL-2000-LD-I	PVBL-1000-CB
価格	¥550（税込）	¥2,640（税込）	¥1,320（税込）	¥1,320（税込）	¥1,100（税込）

※「本体」のみの販売は行っておりません。本体の故障・電池の寿命・ブレードの消耗などの場合は、製品全体をお買い替えください。

※部品代には別途送料をいただく場合がございます。

※部品のデザイン・色・仕様等は改善・改良の為予告なく変更する場合がございます。

故障かな

修理を依頼される前にもう一度お調べください。

こんなとき	原因	対処の仕方
電源スイッチを押してもブレードが回転しない	充電が十分にされていますか。	ランプが赤点減しているときは、充電が足りません。再度充電をしてからご使用ください。
	本体の点とボトルの点が一直線上に合っていますか。	安全装置が内蔵されており、本体とボトルがしっかりと閉まっていない場合は運転しません。本体側目印「●」とボトル側目印「●」が一直線上に合わせてご使用ください。
	2秒以上長押ししていますか。	本製品は安全の観点から、短く押した場合は運転しません。「2秒以上」長押しして調理を開始してください。
	食材が多すぎ（大きすぎ）ませんか。	量を減らしてください。 小さく切り直してください。
刃が空回りする。 ↓ 電源スイッチを押して運転を停止させてください。	ボトルの壁面に食材が張り付いていませんか。	運転を停止させ、ボトルを上下に振り、食材を混ぜ合わせてください。
	食材が上下に分離していませんか。	運転を停止させ、ボトルを上下に振り、食材を混ぜ合わせてください。
	食材が少なすぎませんか。	食材を増やしてみてください。
	食材が大きすぎませんか。	量を減らしてください。 小さく切り直してください。
回転が止まるまたは、遅くなる。 ↓ 電源スイッチを押して運転を停止させてください。	食材が大きすぎませんか。	小さく切り直してください。
	ボトルが本体に正しくセットされていますか。	正しくセットし直してください。
40秒たたずに回転が止まる	充電が十分にされていますか。	調理を中止し、以下の方法で充電が不足していないか確認してください。 電源スイッチを押し、逆さまにせずに運転してください。40秒たたずに運転が止まり、ランプが赤点減しているときは、充電が足りません。再度充電をしてからご使用ください。

故障かな

保護装置が働いて 回転が止まった。	食材を入れすぎていませんか。	食材を減らしてください。
	負荷がかかりすぎていませんか。	粘り気の強いもの・水分の少ないもの・かたいものなど、使用禁止食材はブレードの破損やモーター故障の原因になりますのでおやめください。
	食材が大きすぎて、ブレードをロックしていませんか。	ロックしている食材を取り除いてください。
食材がもれる。	本体やフタの取り付けが緩んでいませんか。	ボトルに本体やフタをしっかりと取り付けてください。
	食材を入れすぎていませんか。	食材を減らしてください。
	パッキンを付け忘れていませんか。	本体やフタにパッキンをしっかりと取り付けてください。
白い煙が出たり、 においがする。	初期の使用。 長時間の使用。 過負荷での使用。	白い煙が出てにおいを感じる場合があります。これはモーターコイル巻線の補強材(ワニス)がモーター自体の発熱により蒸発したため故障ではありません。

仕様

品番 VBL-2000 品名 ビタントニオ コードレスマイボトルブレンダー

充電仕様	5V === 1A
定格時間	40 秒
ボトル容量	300ml
充電時間	約 2 時間
重 量	約 500g
付 属 品	USB ケーブル (約 0.6m)
外形寸法	約 85 mm (幅) × 約 85mm (奥行) × 約 215mm (高さ) ※本体にボトル・フタ取付時
原 産 国	中国

保証とアフターサービス

1. 保証書について：裏表紙をご覧ください。

お買上げ日、販売店などの記入を必ず確かめ、お買上げの販売店からお受け取りください。内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

2. 保証期間：お買上げ日より1年間です。

お買い求めになってから1年間は保証書記載の内容に基づき無料修理いたします。保証書に記載のない場合は、レシートなどご購入期日を証明するものをご提示ください。

3. 修理をご依頼されるとき

- *保証期間中は、製品と保証書を販売店にご持参ください。
 - *保証期間が過ぎているときは、販売店にご相談ください。
- 修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の最低保有年数期間は、製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を持続するために必要な部品です。

5. その他、ご不明な点がある場合のお問い合わせ

ご購入やご贈答品などで販売店のサービスが受けられない場合や、ご不明な点がある場合は、下記のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

株式会社三栄コーポレーション サービスセンター

フリーダイヤル  0120-779-702

受付時間 月～金 午前9時～午後5時
(土・日・祝日・年末年始などの長期連休をのぞく)

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

株式会社三栄コーポレーションは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

*ビタントニオ / ホームページ Q & A もご参照ください。

<https://www.vitantonio.jp/>

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、当社が無料修理させていただきます。
2. 無料修理をご依頼になる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合には事前にお買上げの販売店、又は当社サービスセンターへご相談ください。
4. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、当社サービスセンターへご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造等による故障及び損傷。
 - (ロ) お買上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用・店舗等での使用、事務所・研究室等での使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書の提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店印の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合。
 - (ト) 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷。
 - (チ) 部品は無料修理の適用除外となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報（お名前、ご住所、電話番号）は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、及び条件により無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店又は当社サービスセンターにお問い合わせください。なお、この保証書によって、保証書を発行している者、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

輸入発売元／株式会社三栄コーポレーション
〒111-8682 東京都台東区寿4丁目1番2号

愛情点検



長年ご使用のビタントニオ コードレスマイボトルブレンダーの点検を！

こんな症状はありませんか

- 本体が変形していたりこげくさい臭いがする。
- その他の異常がある。

使用中止

故障や事故防止のため、販売店、または当社まで点検・修理をご相談ください。