

Vitantonio®

TOASTER OVEN


ビタントニオ オープントースター

VOT-100

取扱説明書

家庭用

保証書付き

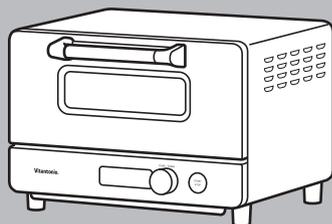

もくじ

快適にお使いいただくために	1
安全上のご注意	1～3
使用上のご注意	4
設置場所について	4
各部のなまえ	5・6
使い方	7～11
お料理の目安	11・12
お手入れ	13・14
販売部品	15
故障かな	15
仕様	16
保証とアフターサービス	17
無料修理規定	18
保証書	裏表紙

ご使用前に必ずお読みください。

このたびはビタントニオ オープントースターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。正しくご使用していただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。


なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後も大切に保管してください。

本製品は日本国内専用に設計されていますので、
国外での使用はできません。
FOR USE IN JAPAN ONLY


快適にお使いいただくために

快適にお使いいただくために、特に知っておいていただきたい内容です。


ご使用前にラックを固定した針金をはずしてください（4箇所）

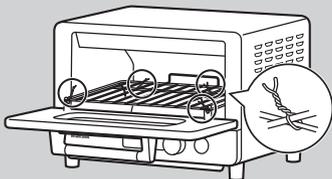

バターやジャムを塗ったパンを焼かない

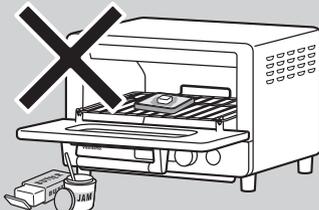

使用時は食材の発火に注意して、常に庫内を確認してください

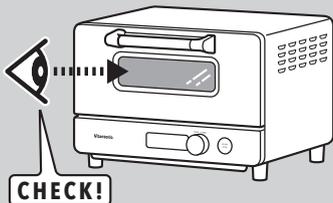

安全上のご注意

必ずお守りください。

- ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを、説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分して、説明しています。

 警告	死亡や重傷を負うおそれがある内容です。	 注意	軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれのある内容です。
--	---------------------	---	-------------------------------

- 物的損害*とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。
- お守りいただく内容を、次の図記号で示しています。

	してはいけない「禁止」内容です。		実行しなければならない「強制」内容です。
--	------------------	---	----------------------

※お読みになられた後は、必ずいつでも見られる所に保管ください。

警告

	<p>本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電・故障の原因</p>		<p>電源プラグは根元まで確実に差し込む。 火災・感電の原因</p>
	<p>濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない。 ショート・感電の原因</p>		<p>交流 100V の 15A 以上のコンセントを単独で使用する。 火災・感電・故障の原因 他の器具と併用した分岐コンセントは異常発熱して発火の原因</p>
	<p>水のかかるところや、火気の近くでは使用しない。 火災・感電・漏電・故障の原因</p>		<p>付属品の取り付け・取り外しやお手入れをするときは、電源プラグを抜いて本体が冷えてから行う。 火災・感電・けが・やけどの原因</p>
	<p>小さなお子様など、取り扱いに不慣れな方だけで使用させない。乳幼児の手の届く所で使用しない。 感電・けが・やけどの原因</p>		<p>運転を停止してから、電源プラグを抜き差しする。 火災・感電の原因</p>
	<p>燃えやすい物の近くで使ったり本体の周りや上、すき間に物を置かない。 火災・けが・やけど・故障の原因</p>		<p>電源プラグのほこり、汚れなどは、定期的に取り除く。 火災の原因 湿気などで絶縁不良になる可能性があります。定期的電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。</p>
	<p>電源コードや電源プラグを破損する行為はしない。傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物をのせたり、束ねたり、挟み込んだりしない。 ショート・感電による発火・火災の原因</p>		<p>使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 火災・感電の原因</p>
	<p>電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショートによる発火・火災の原因</p>		<p>異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。 (異常・故障例) ●電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる。 ●電源コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。 ●本体が変形したり、異常に熱くなる。発煙・発火、感電・やけどのおそれあり すぐにお買い上げの販売店、または当社「サービスセンター」へ点検・修理をご相談ください。</p>
	<p>トレイに油を入れて使用しない。 火災の原因</p>		
	<p>硫酸紙やクッキングシートは使用しない。 ケーキミックス用の紙製焼き型も使用しない。 発火の原因</p>		

⚠ 注意

⊘	<p>壁や家具の近くでは使用しない。 火災・変色・変形の原因 蒸気や熱で家具や壁を傷める可能性があります。4 ページの「設置場所について」をご確認ください。</p>	⊘	<p>庫内の前後、上下、左右をアルミホイルなどでふさがない。 火災・けが・やけど・故障の原因</p>	
	<p>必要以上に加熱しない。 発火・けが・やけど・故障の原因 食材が発火した場合は空気の供給により炎が立ち上がらないようドアを閉めたまま「START/STOP ボタン」を押して加熱を止め、電源プラグを抜いてください。ガラスが割れることがありますので水をかけないでください。</p>		<p>ダイヤルを過度に早くまわしたり、必要以上に回したりしない。 故障の原因</p>	
	<p>調理以外の目的で使用しない。 火災・けが・やけど・故障の原因</p>		<p>使用中や、使用後しばらくはドアや金属部に触れたり、顔を近づけたりしない。 やけどの原因</p>	
	<p>バターやジャムを塗ったパンを焼かない。 火災の原因</p>		<p>ドアの上・ドアのすき間・ヒーターカバーに食材を載せない。 けが・やけど・故障の原因 本体が倒れたり、食材がこぼれる可能性があります。</p>	
	<p>使用中は本体から離れない。 火災・故障の原因 加熱しすぎると食材がこぼれたり、発火することがありますので、必ず本体そばにいて様子を見ながらご使用ください。</p>		<p>ヒーターに食材を付着させない。 火災・故障の原因</p>	
	<p>缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。 火災・けが・やけど・故障の原因</p>		⚠	<p>電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持つ。 火災・けが・故障の原因</p>
	<p>本体の通気孔をふさいだり覆ったりしない。 火災・故障の原因</p>			<p>使用後は必ずお手入れをする。 発火・発煙の原因 調理くずや油分を残ったままにせず、4 ページの「設置場所について」に従ってお手入れしてください。</p>
	<p>生の肉・魚やフライなど油の出るものを直接焼かない。 火災・故障の原因 必ずトレイをご使用ください。</p>			<p>パンくずトレイを取り付けてから使用する。 火災の原因 家具を焦がしたり火災の可能性があります。</p>

使用上のご注意

一般家庭用以外で使用しない。

故障の原因

食材以外のものを焼かない。

故障の原因

ラックやトレイを他の調理器具に使用しない。

破損・変形の原因

ドアの上に物を置いたりしない。

破損・故障の原因

アルミホイルをパンくずトレイに敷かない。

故障の原因

ドアを勢いよく開けたり、閉めたりしない。

破損の原因

設定可能範囲 (P.6) を超える時間での連続使用をしない。

続けて使用する場合は、「START/STOP ボタン」を押して加熱を止め、電源プラグを抜いて本体が冷めるまで休ませてください。

知っておいていただきたいこと


プラスチック製などの熱に弱い容器や、燃えやすいものを使用しない。	耐熱性の容器以外は使用しない。
食材が発煙・発火した場合	すぐに「START/STOP ボタン」を押して加熱を止め、電源プラグを抜く。 ドアは炎が消えるまで開けない。 ※ガラスの割れる原因となるため、本体に水をかけない。
ヒーターの点灯・消灯に関して	本品には温度を調整するために庫内温度調節装置が取り付けられています。調理途中に自動的にヒーターが消えたり、ついたりしながら調理を続けますが故障ではありません。 ※ヒーター通電中は高温のため、触らない。

設置場所について

可燃物から下図の距離を離して設置する


前面および側面の片方は 30cm 以上開放してください。電源コードを本体の下に通したり、温度の高い金属部などに近づけないでください。

燃えやすいものを本体の上に置いたり、本体の下に入れて使わないでください。

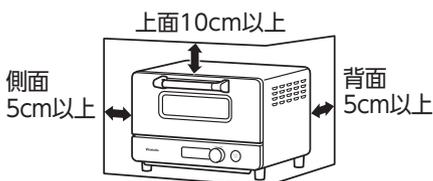


水のかからない場所に設置する


熱くなったガラスやヒーターが割れることがあります。

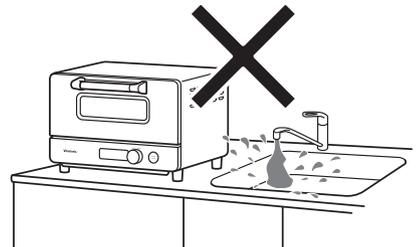


各部のなまえ

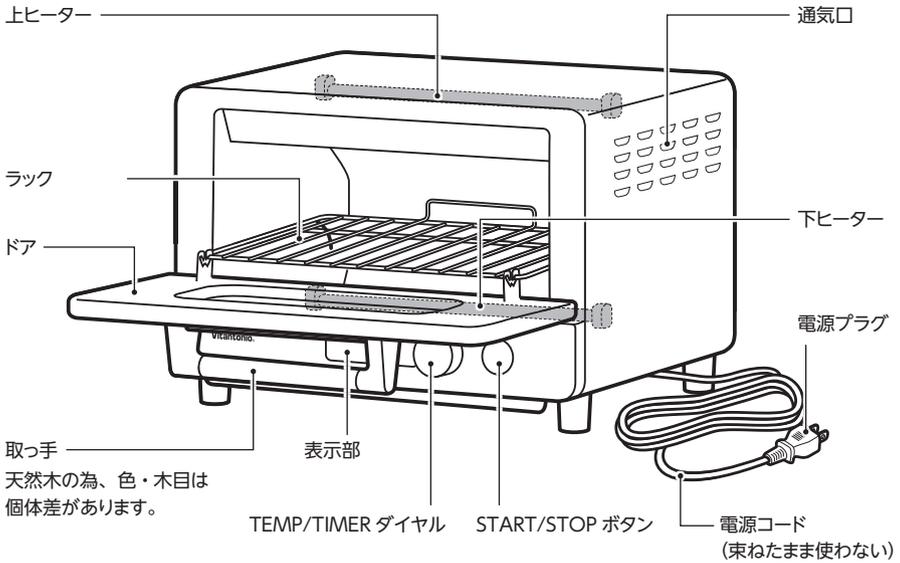

【背面】

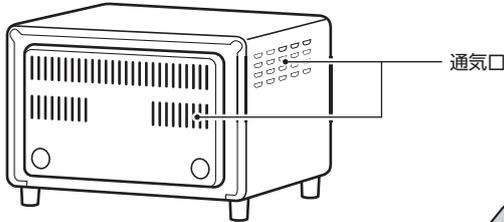

パンくずトレイ (1枚)

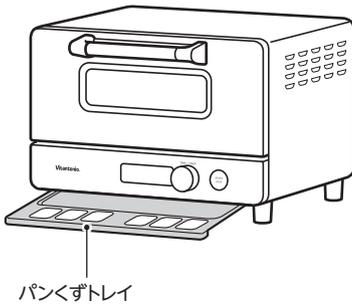


あらかじめ本体下部にセットされています。
(必ずしっかり奥までセットしてご使用ください)

トレイ (1枚)




トレイの取り付け方

ラックの中央部に置いてください。

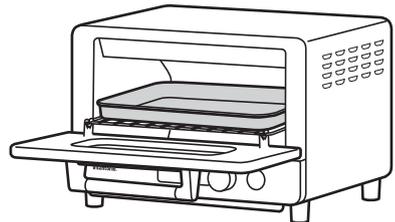

各部のなまえ

TEMP/TIMER ダイヤル

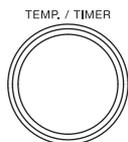


- 回転：モードを選択します。
調理温度・調理時間を選択します。
- 押下：表示点滅中は設定が記憶されます。
スリープが解除されます。

START/STOP ボタン



- 調理がスタートします。
- 調理中に押すと調理を停止します。
- 長押しするとスリープします。
- スリープ中に押すとスリープが解除されます。

表示部

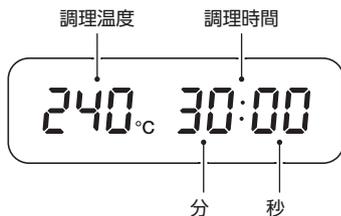

●設定可能範囲

80℃～180℃：10秒～90分
190℃～240℃：10秒～30分

●ステップ

10秒～5分：10秒刻み
5分～90分：1分刻み

●カスタムメモリモード

C1・C2・C3を表示

表示部の切替

TEMP/TIMER ダイヤルを回すと、表示部が切り替わります。

※マニュアルモードとカスタムメモリモードについては、P.7を参照ください。



使い方

はじめてご使用になるときはトレイを取り出し 3 分ほど空焼きしてください。
においや煙がでることがありますが故障ではありません。

⚠ 注意

- ・ご使用前にラックを固定した針金
をはずす。
火災・故障の原因
- ・缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。
火災・けが・やけど・故障の原因
- ・バターやジャムを塗ったパンを焼
かない。
火災の原因
- ・セロファン、発泡スチロールなど
で包装されている食品は必ず包装
を取り除いて調理する。
火災の原因
- ・庫内の前後、上下、左右をアルミ
ホイルなどでふさがない。
火災・けが・やけど・故障の原因
- ・使用中や、使用直後はドアや金属部
に触れたり顔を近づけたりしない。
やけどの原因
- ・使用中は本体から離れない。
火災・故障の原因
加熱しすぎると食材がこぼれたり、発
火することがありますので、必ず本体
のそばにいて様子を見ながらご使用く
ださい。
- ・必要以上に加熱しない。
発火・けが・やけど・故障の原因
食材が発火した場合は空気の供給によ
り炎が立ち上がらないようドアを閉め
たまま「START/STOP ボタン」を押
して加熱を止め、電源プラグを抜いて
ください。
ガラスが割れることがありますので水
をかけないでください。

「マニュアルモード」と「カスタムメモリモード」 で調理することができます。

マニュアルモード


お好きな調理時間と調理温度を設定して調理できます。※前回設定をメモリ（記憶）する事ができます。

- レシピに合わせて調理温度と調理時間を設定する場合
- カスタムメモリモードに設定されていない時間で調理する場合

カスタムメモリモード

よく使う調理温度と調理時間を「C1・C2・C3」の3つ登録できます。登録した調理内容はすぐに呼び出して調理できます。

〈例えば〉家族の好みに合わせて登録

C1	C2	C3
		
焼き目しっかりが 好み	焼き目うすめが 好み	バターロールが 好きだから

〈例えば〉よく使う調理内容を登録


C1	C2	C3
		
毎朝のトースト	よく買うフライの あたため	いつでも食べた い焼きいも

使い方

1 電源プラグをコンセントに差し込む


前回メモリ（記憶）された調理温度・時間が点灯します。（スタンバイ状態）

※始めて電源を入れた時は「80°C・00分」が表示されます。

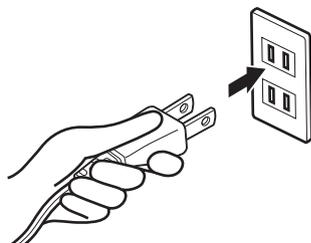


2 ラックまたはトレイの上に調理物をのせ、ドアを閉める

- メモリの調理温度・時間で使用する場合
→ P.9 「マニュアルモード」 **6** へ
- 調理温度・時間を設定して使用する場合
→ P.9 「マニュアルモード」 **3** へ
- カスタムメモリモードを使用する場合
→ P.10 「カスタムメモリモード」 **3** へ

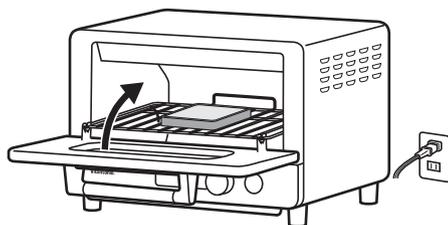


アドバイス

- 調理物はラックの中央を基準として均等に置いてください。
熱のかかり方が不均一になると、うまく焼けなかったりトレイがそることがあります。

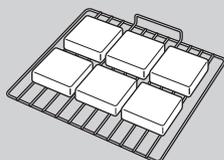

ラックに
調理物をのせる場合

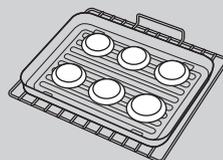

トレイに
調理物をのせる場合

使い方

マニュアルモード

3 調理温度を設定する

- ① TEMP/TIMER ダイアルを押すと温度表示が点滅します。
- ② ダイアルを左右に回して 80℃～240℃でレシピに合わせて調理温度を設定します。



4 調理時間を設定する

- ① TEMP/TIMER ダイアルを押すと時間表示が点滅します。
- ② ダイアルを左右に回して 10 秒～90 分（調理温度が 190℃以上の場合は 10 秒～30 分※ P.6 参照）でレシピに合わせて調理時間を設定します。



- 調理時間・火力の目安は 11・12 ページの「お料理の目安」を参考にしてください。

5 温度・調理時間をメモリ（記憶）する

※メモリ（記憶）させない場合

→6へ

TEMP/TIMER ダイアルを押すと温度・時間表示が点灯し、メモリ（記憶）されます。

6 調理を開始する

START/STOP ボタンを押すと調理をスタートします。

7 調理完了

調理が完了すると、停止したことを音でお知らせし時間表示が点滅します。

調理が停止したら調理物を取り出し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 調理物やトレイを取り出すときは、乾いた布やミトンを使用して、本体に触れないようご注意ください。

アドバイス

- 調理中に START/STOP ボタンを押すと調理が停止し、残り時間が点滅します。再度 START/STOP ボタンを押すと調理を再開します。

アドバイス

- 追加で調理を行う場合は、調理時間を設定し START/STOP ボタンを押して追加調理を行ってください。
- 調理完了後、5分間操作を行わないとスリープになります。

ご注意

調理終了後に追加調理などで、調理時間を設定したあと、再度 TEMP/TIMER ダイアルを押すと、その時の調理時間がメモリ（記憶）されます。

使い方

カスタムメモリモード

3 カスタムメモリモードを選ぶ

スタンバイ状態（調理温度と調理時間が点滅していない状態）の時に TEMP/TIMER ダイヤルを「C1・C2・C3」の目的の設定まで回します。



4 調理を開始する

START/STOP ボタンを押すと調理をスタートします。

5 調理完了

調理が完了すると、停止したことを音でお知らせし時間表示が点滅します。調理が停止したら調理物を取り出し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 調理物やトレイを取り出すときは、乾いた布やミトンを使用して、本体に触れないようにご注意ください。

アドバイス

- 調理中に START/STOP ボタンを押すと調理が停止し、残り時間が点滅します。再度 START/STOP ボタンを押すと調理を再開します。

アドバイス

- 追加で調理を行う場合は、調理時間を設定し START/STOP ボタンを押して追加調理を行ってください。
- 調理完了後、5分間操作を行わないとスリープになります。

ご注意

調理終了後に追加調理などで、調理時間を設定したあと、再度 TEMP/TIMER ダイヤルを押すと、その時の調理時間がメモリ（記憶）されます。

カスタムメモリモードの調理温度と調理時間の登録方法

1 調理温度の設定

- ①登録したいカスタムメモリモードに合わせます。
- ② TEMP/TIMER ダイヤルを長押しすると温度表示が点滅します。
- ③ダイヤルを左右に回して調理温度を設定します。

2 調理時間の設定


- ① TEMP/TIMER ダイヤルを押すと時間表示が点滅します。
- ②ダイヤルを左右に回して調理時間を設定します。
- ③ TEMP/TIMER ダイヤルを長押しすると登録が完了します。

使い方

- 設定温度が低い場合、ヒーターはあまり赤くありませんが、加熱調理に問題はありません。
- 本品には温度を調整するために庫内温度調節装置が取り付けられています。調理途中に自動的にヒーターが消えたり、ついたりしながら調理を続けますが故障ではありません。
- 調理物に水分が多く含まれている場合には、加熱することにより水分が蒸気となり、本体のドア上部隙間から湯気となって出ることがありますが、製品品質および安全上の問題はありません。
- 食材を必要以上に焦がしたり、長時間連続使用をしたときは高温になり、本体が一部変色することがあります。

ご注意

- ドアの上に物を置いたりしない。
(破損・故障の原因)

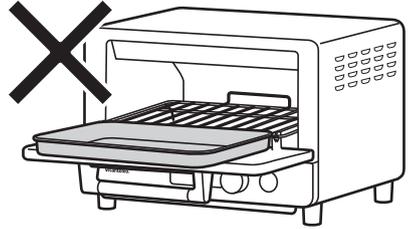

- バターロールやクロワッサンの温めは、加熱のしすぎにご注意ください。焦げや発火の原因になりますので、本体から離れず調理の様子を見ながらご使用ください。

お料理の目安

油が落ちて発火しないように、油が出るものは必ずトレイをご使用ください。

お料理例	1回の量	トレイ	温度	調理時間(目安)	お料理メモ
トースト	1～2枚 (6枚切り)	—	240℃	1分30秒～ 1分50秒	●調理時間は6枚切りの場合です。 ●大きさや厚さ、種類により時間を加減してください。 ●焦げやすい場合は時間を短くするなど、調節してください。
冷凍トースト	1～2枚 (6枚切り)	—	240℃	2分30秒～ 3分30秒	
バターロール	6個	—	120℃	3～5分	●大きさや種類によって時間を加減してください。焦げやすい場合は時間を短くするなど、調節してください。
クロワッサン	2個	—	120℃	3～5分	●大きさや種類によって時間を加減してください。焦げやすい場合は時間を短くするなど、調節してください。
フランスパン	1/2または 1/3カット	—	180℃	3～5分	●ヒーターに触れないようにしてください。
チーズトースト	1枚	使用	240℃	3分30秒	●お好みの焼き加減に合わせて調整してください。
クロックマダム	1枚	使用	240℃	5分	●お好みの焼き加減に合わせて調整してください。

お料理の目安

お料理例	1 回の量	トレイ	温度	調理時間 (目安)	お料理メモ
冷蔵ピザ	1 枚 (16cmまで)	使用	240℃	3～4分	●トレイに収まるサイズまでとし、具材が垂れて落ちないようにしてください。
冷凍焼きおにぎり	4 個	使用	240℃	12～15分	●大きさによって時間を加減してください。トレイの下にアルミホイルを敷いてください。
ホイル焼き	1 人前	使用	220℃	12～15分	●大きさによって時間を調節してください
フライあたため	2 個	使用	200℃	6～8分	●大きさによって時間を調節してください
グラタン	1～2 皿	使用	200℃	10～15分	●表面にこげ色がついて、グツグツしてきたらでき上がりです。
やきいも (ほくほく系)	2 個	—	240℃	30分	●大きさによって時間を加減してください。
やきいも (ねっとり系)	2 個	使用	160～ 180℃	90分	●大きさによって時間を加減してください。
きりもち	4 個	使用	240℃	4～5分	●ヒーターの真下には置かないでください。もちが膨らんでヒーターに触れるおそれがあります。
クッキー	6～8 枚	使用	170℃	10～15分	●大きさによって時間を調節してください

アドバイス

- 調理時間は材料の温度・質・量などにより異なります。また、室温・電圧の変化によっても異なります。目安を参考にでき上がり具合を見ながら調節してください。
- 連続で使用すると、調理にかかる時間が長くなることがあります。(庫内の温度が高温になり、過熱防止の庫内温度調節装置が働くため) 連続で使用する場合は、しばらく本体を冷ましてからご使用ください。
- 設定可能範囲 (P.6) を超える時間での連続使用はしないでください。
- 庫内を開けたりする回数が多いと時間が余分にかかります。
- 焦げを防ぎたいときは、途中でアルミホイルをかぶせたり、上下を返してください。
- アルミホイルはヒーターに触れないようにしてください。溶けてヒーター管が破損する原因になります。
- オープンシートは使用できますが、焦げることがあります。ヒーターに触れないようにしてください。
- 市販の冷凍食品をご使用になるときは
- パッケージに記載されている作り方に準じてご使用ください。
- 冷凍のフライ類などは、中まで温まりにくいため追いやきをしてください。表面が焦げるときはアルミホイルをかぶせてご使用ください。
- 油が出るものは必ずトレイを使ってください。
- トレイにアルミホイルを敷いて使うとお手入れが楽になります。

お手入れ

お願い


- お手入れの前に必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。
- ベンジン、シンナー、漂白剤、みがき粉、たわし、ナイロンたわしなどを使わないでください。傷がつき、腐食や破損の原因になります。
- 本体、付属品とも食器洗浄機、食器乾燥機の使用はできません。
- 酸性・アルカリ性の洗浄は使わないでください。変色の原因になります。
- 本体は水洗いできません。本体に水や洗剤をこぼさないように注意してください。
- 使用後はその都度お手入れしてください。食材のかすや汁をつけたままにしないでください。故障や悪臭、サビの原因になります。

ご注意

- 必ず電源プラグを抜いて、本体、付属品がよく冷えてからお手入れをしてください。
(感電・やけど・けがの原因)
- お手入れの最中、ヒーターに触れないように注意してください。
ヒーターが割れるおそれがあります。(けが・故障の原因)
- お手入れ後、必ずパンくずトレイとラックを取り付けてください。
パンくずトレイを外して使用すると、火災の原因になります。

■ 本体外側、本体庫内、ドア

台所用中性洗剤を入れた水に布を浸し、固く絞ったものでふき取ります。さらに乾いた布で洗剤や水分をよくふき取ります。

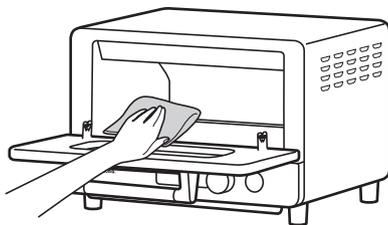

■ パンくずトレイ、トレイ

食材のカスを取りはらいます。台所用中性洗剤を入れた水またはぬるま湯に浸して洗い、固く絞った布でふき取ります。

■ ラック

庫内から取り外し、台所用中性洗剤を入れた水またはぬるま湯に浸して洗い、固く絞った布でふき取ります。よく乾かしてから取り付けます。取り付けるときヒーターに当てたり、ドアに当てたりしないように取り扱いに注意してください。

お手入れ

ラックの取り外し方（取り付けは逆の手順で行ってください）

1 ドア裏側のフックからラックを外す


ドアを少し閉めてワイヤラックを手前に引くように外します。

2 庫内奥のフックからラックを外す


ヒーターに触れないように注意してください。

3 ラックを取り出す

ヒーターに触れないように注意してください。

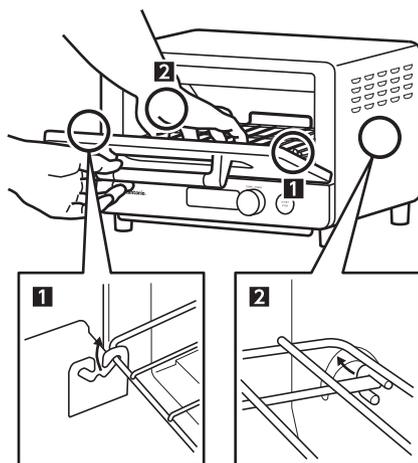

販売部品 販売部品は販売店で買い求めいただけます。

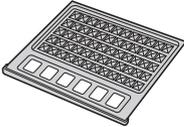			
品名	ラック	パンくずトレイ	トレイ
品番	PVOT-100-WR	PVOT-100-BT-K	PVOT-100-TR
価格	¥1,430 (税込)	¥1,320 (税込)	¥1,100 (税込)

故障かな

こんな場合		点検
加熱しない	➡	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグが抜けていませんか。 ●配線盤のヒューズまたはブレーカーが切れていませんか。 ●正しい手順でスタートしましたか。
料理のできあがりが悪い	➡	<ul style="list-style-type: none"> ●アルミホイルなどで調理物がおおわれていませんか。 ●調理の手順、設定した調理時間、トレイの使い方などは正しいですか。
調理を開始しても庫内が暗い	➡	<ul style="list-style-type: none"> ●庫内温度調節装置がはたらいていませんか。しばらくドアを開け、庫内温度を下げてください。 ●調理途中で自動的にヒーターが消えたり、ついたりしながら調理を続けますが故障ではありません。
庫内が変色する	➡	<ul style="list-style-type: none"> ●ご使用にともない、熱によって変色することがありますが、使用上および健康上の問題はありません。
操作ができない	➡	<ul style="list-style-type: none"> ●ダイヤルやボタンを回したり、押ししたりしても操作できない場合は、電源プラグを抜いてから、再度差しなおしてください。 ※電源プラグを抜いても、メモリやカスタムメモリモードの設定が消える事はありません。
水蒸気が出たり、水滴が付着したり落ちたりする	➡	<ul style="list-style-type: none"> ●調理物に水分が多く含まれている場合には、加熱することにより水分が蒸気となり、本体のドア上部隙間から湯気となって出ることがありますが、製品品質および安全上の問題ははありません。
煙が出たり、いやな臭いがする	➡	<ul style="list-style-type: none"> ●はじめてご使用になるときはトレイを取り出し3分ほど空焼きしてください。においや煙がでることがありますが故障ではありません。 ●庫内に食品カス、油が付着したままになっていませんか。 ●トースターで使用できない容器を使っていますか。 ●調理時間が長くありませんか。お料理の目安を確認してください。

仕 様

品番 VOT-100

品名 ビタントニオ オープントースター

電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	1240W
調理タイマー	80℃～180℃:90分(報知音つき) 190℃～240℃:30分(報知音つき)
重量	約3.2kg(トレイは除く)
外形寸法	約330mm(幅) x 310mm(奥行) x 230mm(高さ)
庫内有効寸法	約270mm(幅) x 200mm(奥行) x 90mm(高さ)
コードの長さ	約1m(有効長)
付属品	トレイ 1枚
原産国	中国

保証とアフターサービス

1. 保証書について

お買上げ日、販売店などの記入を必ず確かめ、お買上げの販売店からお受け取りください。内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

2. 保証期間：お買上げ日より1年間です。

お買い求めになってから1年間は保証書記載の内容に基づき無料修理いたします。保証書に記載のない場合は、レシートなどご購入期日を証明するものをご提示ください。

3. 修理をご依頼されるとき

*保証期間中は、商品と保証書を販売店にご持参ください。
*保証期間が過ぎているときは、販売店にご相談ください。
修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品の保有期間

この商品の補修用性能部品の最低保有年数期間は、製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を持続するために必要部品です。

5. その他、ご不明な点がある場合のお問い合わせ

ご転居やご贈答品などで販売店のサービスが受けられない場合や、ご不明な点がある場合は、下記のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

株式会社ゼリックコーポレーション サービスセンター

フリーダイヤル  0120-779-702

受付時間 月～金 午前9時～午後5時
(土・日・祝日・年末年始などの長期連休をのぞく)

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

株式会社ゼリックコーポレーションは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

*ビタントニオ / ホームページ
Q & A もご参照ください。

www.vitantonio.jp

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、当社が無料修理させていただきます。
2. 無料修理をご依頼になる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合には事前にお買上げの販売店、又は当社サービスセンターへご相談ください。
4. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、当社サービスセンターへご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造等による故障及び損傷。
 - (ロ) お買上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用・店舗等での使用、事務所・研究室等での使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書の提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店印の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合。
 - (ト) 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷。
 - (チ) 消耗部品は無料修理の適用除外となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報（お名前、ご住所、電話番号）は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、及び条件により無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店又は当社サービスセンターにお問い合わせください。なお、この保証書によって、保証書を発行している者、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

発売元／株式会社ゼリックコーポレーション
〒111-8682 東京都台東区寿4丁目1番2号
輸入元／株式会社三栄コーポレーション

愛情点検



長年ご使用のビタントニオ オープントースターの点検を!

こんな症状はありませんか

- 電源プラグをコンセントに差し込んでも動かない。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- その他の異常がある。

使用中

電源プラグを抜き、故障や事故防止のため、販売店、または当社まで点検・修理をご相談ください。

ビタントニオの製品情報はホームページからご覧いただけます。

www.vitantonio.jp

BA-VOT100-03-2303-WE