


取扱説明書

家庭用

保証書付き

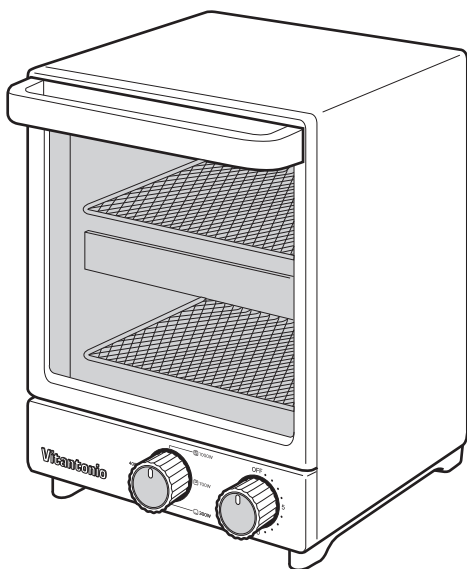

Vitantonio Toaster Oven

ビタントニオ 縦型オーブントースター

VOT-20

ご使用前に必ずお読みください。

このたびはビタントニオ 縦型オーブントースターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用していただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後も大切に保管してください。

本製品は日本国内専用に設計されていますので、
国外での使用はできません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

もくじ

安全上のご注意	1～4
知っておいていただきたいこと	5
各部のなまえ	6
使い方	7～9
お料理の目安	10
お手入れ	11
販売部品	12
保証とアフターサービス	13
無料修理規定／仕様	14
保証書	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください。

- ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを、説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分して、説明しています。

 警告	死亡や重傷を負う おそれがある内容です。	 注意	軽傷を負うことや、物的 損害が発生するおそれ ある内容です。
---	-------------------------	---	--------------------------------------

- 物的損害*とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。
- お守りいただく内容を、次の図記号で示しています。

	してはいけない 「禁止」内容です。		実行しなければならない 「強制」内容です。
---	----------------------	---	--------------------------

※お読みになられた後は、必ずいつでも見られる所に保管ください。

 警告			
	絶対に自分で分解、修理、改造をしない。 火災・感電・発火の原因 修理は販売店または当社「サービスセンター」にご相談ください。		カーテンなど燃えやすいものの近くで使用しない。 火災の原因
	本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電・故障の原因		電源コードや電源プラグを破損する行為はしない。 傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物をのせたり、束ねたり、挟み込んだりしない。 感電・ショートによる発火・火災の原因
	濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない。 ショート・感電の原因		トレイに油を入れて使用しない。 火災の原因
	水のかかるところや、火気の近くでは使用しない。 火災・感電・漏電・故障の原因		硫酸紙やクッキングシートは使用しない。 ケーキミックス用の紙製焼き型も使用しない。 発火の原因
	小さなお子様など、取り扱いに不慣れな方だけで使用させない。乳幼児の手の届く所で使用しない。 感電・けが・やけどの原因		

安全上のご注意

必ずお守りください。

警告

	交流 100V の 15A 以上のコンセントを単独で使用する。 火災・感電・故障の原因 他の器具と併用した分岐コンセントは異常発熱して発火の原因		電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショートによる発火・火災の原因
	電源プラグは根元まで確実に差し込む。 火災・感電の原因		使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 火災・感電の原因
	付属品の取り付け・取り外しやお手入れをするときは電源プラグを抜く。 火災・感電の原因		異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。 (異常・故障例) ●電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる。 ●電源コードに傷が付いたり、通電しなかったりする。 ●本体が変形したり、異常に熱くなる。
	運転を停止してから、電源プラグを抜き差しする。 火災・感電の原因		発煙・発火、感電・やけどのおそれあり すぐにお買い上げの販売店、または当社「サービスセンター」へ点検・修理をご相談ください。
	電源プラグのほこり、汚れなどは、定期的に取り除く。 湿気などで、絶縁不良になり火災の原因。定期的に電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。		本体の周りにもものを置かない。 火災・やけどの原因

安全上のご注意

必ずお守りください。

⚠ 注意

安全上のご注意 3	⊘	不安定な場所や熱に弱いテーブルや敷物の上では使用しない。 火災・けが・やけど・故障の原因	⊘	使用中は本体から離れない。 火災・故障の原因 加熱しすぎると食材がこぼれたり、発火することがありますので、必ず本体そばにいて様子を見ながらご使用ください。
		壁や家具の近くでは使用しない。 蒸気や熱で家具や壁を傷め、火災・変色・変形の原因 「P5 設置場所についてのお願い」をご確認ください。		缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。 火災・けが・やけど・故障の原因
		必要以上に加熱しない。 発火・けが・やけど・故障の原因。 食材が発火した場合は空気の供給により炎が立ち上がらないようドアを閉めたままタイマーを「OFF」にして、電源プラグを抜いてください。 ガラスが割れることがありますので水をかけないでください。		本体背面の通気孔をふさがない。 火災・故障の原因
		調理以外の目的で使用しない。 火災・けが・やけど・故障の原因		生の肉・魚やフライなど油の出るものを直接焼かない。 火災・故障の原因 必ずトレイをご使用ください。
		バターやジャムを塗ったパンを焼かない。 火災の原因		庫内の前後、上下、左右をアルミホイルなどでふさがない。 火災・けが・やけど・故障の原因
		本体の上に物を載せたり、本体の下の子き間に物を入れて使用しない。 火災・故障の原因		タイマーのつまみを固定したり、回し過ぎたりしない。 火災・故障の原因
				一般家庭用以外で使用しない。 故障の原因
				食材以外のものを焼かない。 故障の原因

安全上のご注意

必ずお守りください。

 注意

	使用中や、使用後しばらくはガラスドアや金属部に触れたり、顔を近づけたりしない。 やけどの原因		電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持つ。 火災・けが・故障の原因
	ガラスドアの上・ガラスドアのすき間・ヒーターカバーに食材を載せない。 けが・やけど・故障の原因。 本体が倒れたり、食材がこぼれる可能性があります。		使用後は必ずお手入れをする。 調理くずや油分が残ったまま調理すると、発火、発煙のおそれがあります。
	メッシュラックを他の調理器具に使用しない。 破損・変形の原因。		パンくずトレイを取り付けてから使用する。 家具を焦がしたり、火災の原因になります。
	アルミホイルをパンくずトレイに敷かない。 故障の原因。		ドアを勢いよく開けたり、閉めたりしない。 破損の原因
	ヒーターに食材を付着させない。 火災・故障の原因		長時間の連続使用はしない。 1 時間程度ご使用されましたら一旦電源プラグを抜いて本体を休ませてください。
	お手入れは本体が冷えてから行う。 けが・やけどの原因		


知っておいていただきたいこと

プラスチック製などの熱に弱い容器や、燃えやすいものを使用しない。	耐熱性の容器以外は使用しない。
食材が発煙・発火した場合	すぐにタイマーを OFF にし、電源プラグを抜く。 ドアは炎が消えるまで開けない。 ※ガラスの割れる原因となる為、本体に水をかけない。
ヒーターの点灯・消灯に関して	本品には温度を調整する為にサーモスタットが取り付けられています。調理途中に自動的にヒーターが消えたり、ついたりしながら調理を続けますが故障ではありません。 ※ヒーター通電中は高温の為、触らない。

設置場所についてのお願い


可燃物から下図の距離を離して設置する

前面および側面の片方は 30cm 以上開放してください。電源コードを本体の下に通したり、温度の高い金属部などに近づけないでください。
燃えやすいものを本体の上に置いたり、本体の下に入れて使わないでください。

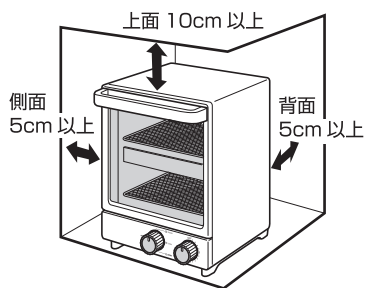


水のかからない場所に設置する

熱くなったガラスやヒーターが割れることがあります。

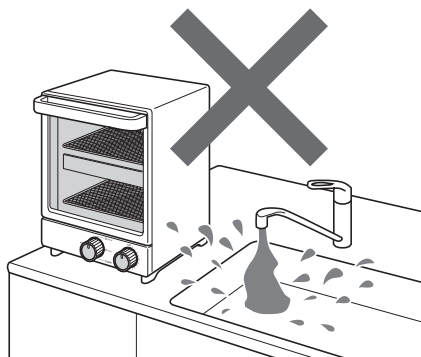

各部のなまえ

メッシュラックのはずしかた

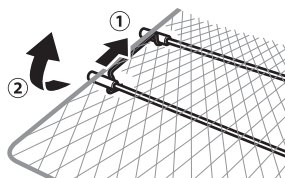

ドアを開き、図のようにメッシュラックの手前側のツメを外上に持ち上げて外します。
※取り付ける場合ははずしたときの逆の手順で行います。

メッシュラック

通気孔（背面）

上ヒーター

中ヒーター

トレイ（1枚）

ガラスドア

取っ手

電源コード



電源プラグ

下ヒーター

パンくずトレイ

火力切替ノブ

タイマーノブ

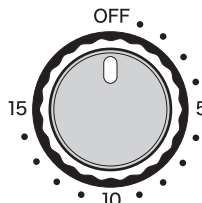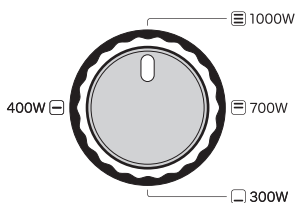

※「5」以下に合わせるときは「6」以上に回してからタイマーノブをもどして設定してください。

火力切替ノブ < — / 加熱 < — / オフ >

火力切替	1000W	700W	400W	300W
上ヒーター	—	—	—	—
中ヒーター	—	—	—	—
下ヒーター	—	—	—	—

タイマーノブ

タイマーノブを回すと電源が入り、OFFの位置に戻ると報知音が鳴ります。

●目盛の数値は“分”を表します。

●途中で切りたいときはOFFにもどします。

●時間目盛はあくまでも目安です。

使い方

- はじめてご使用になるときはトレイを取り出し 3 分ほど空焼きしてください。においや煙がでることがありますが故障ではありません。
- 調理物に水分が多く含まれている場合には、加熱することにより水分が蒸気となり、本体のドア上部隙間から湯気となって出ることがありますが、製品品質および安全上の問題はありません。
- 調理以外の目的で使用しないでください。火災、やけどの原因となります。

基本手順

1 電源プラグをコンセントに差し込む。



- タイマーノブは OFF の位置にして おいて下さい。
- 差し込みプラグは根元まで確実に差し込んで下さい。

⚠ 警告

- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない。
(感電の原因)
- 電源コードが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
(感電・ショートによる発火の原因)


⚠ 注意

- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない。
(火災・けが・やけど・故障の原因)
- 本体背面の通気孔をふさがない。
(火災・故障の原因)

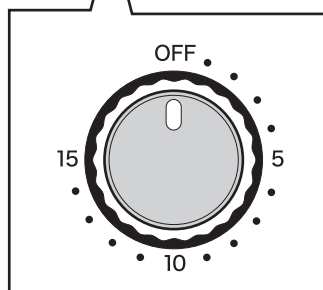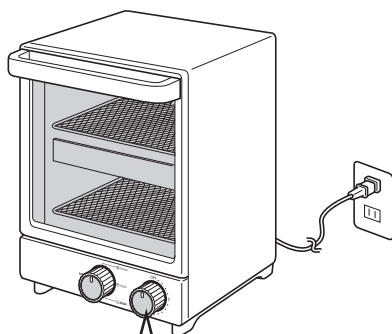

2 メッシュラックの上に調理物をのせ、ドアを閉める

- セロファン、発泡スチロールなどで包装されている食品は必ず包装を取り除いて調理してください。火災発生の原因となり危険です。
- トレイをご使用のときは、調理物を均等に置いてください。熱のかかり方が不均一になり、トレイがそることがあります。

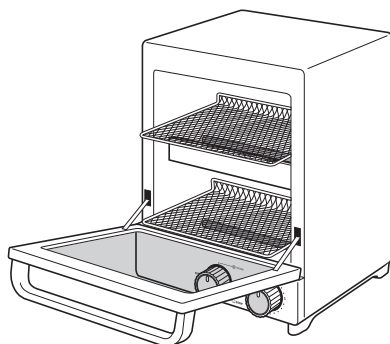

食パンの場合




それ以外の場合



(トレイ使用)

3 火力切替ノブを切り替える。


- P10のお料理の目安を参考にして、切り替えてください。

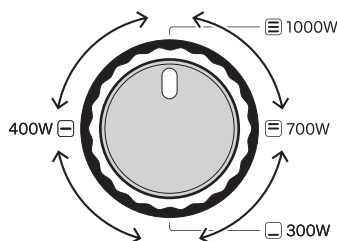


4 調理時間を設定する。

- 「5」以下に合わせるときは、タイマーノブを一度「6」以上に回してから、タイマーノブをもどして時間を設定します。
- 途中で中止したい場合はタイマーノブを報知音が鳴るまで確実にもどしてください。報知音が鳴ったら、それ以上もどさないでください。
- P10のお料理の目安を参考にして、設定してください。

「5」以下に合わせるとき

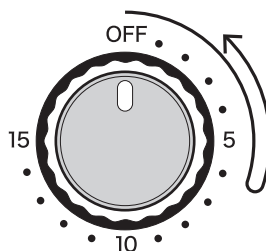

途中で中止するとき

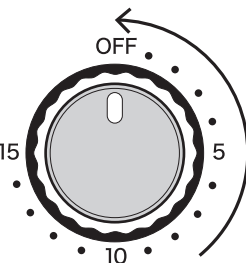

使い方

アドバイス

- 本品には温度を調整する為にサーモスタット（庫内温度調節装置）が取り付けられています。
調理途中に自動的にヒーターが消えたり、ついたりしながら調理を続けますが故障ではありません。
- 食材の水分が本体とドアのすき間などから水蒸気となって出てくる事がありますが、故障ではありません。
- 食材を必要以上に焦がしたり、長時間連続使用をしたときは高温になり、本体が一部変色することがあります。

注意

- 生の肉・魚やフライなど油の出るものを直接焼かない。
必ずトレイを使用する。（火災・故障の原因）
- 必要以上に加熱しない。
（発火・けが・やけど・故障の原因）
食材が発火した場合は空気の供給により炎が立ち上がらないようドアを閉めたままタイマーを「OFF」にして、電源プラグを抜いてください。
ガラスが割れることがありますので水をかけないでください。
- バターやジャムを塗ったパンを焼かない。
（火災の原因）
- 使用中は本体から離れない。
（火災・故障の原因）
加熱しすぎると食材がこぼれたり、発火することがありますので、必ず本体のそばにいて様子を見ながらご使用ください。
- 缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。
（火災・けが・やけど・故障の原因）
- 庫内の前後、上下、左右をアルミホイルなどでふさがない。
（火災・けが・やけど・故障の原因）
- 本体の周りに物を置かない。
（火災・やけど・故障の原因）
- 調理以外の目的で使用しない。
（火災・けが・やけど・故障の原因）

報知音が鳴ってから食材を取り出し、電源プラグをコンセントから抜く。

- 報知音が鳴るとタイマーが切れます。

注意

- 使用中や、使用直後はガラスドアや金属部に触れたり顔を近づけたりしない。
（やけどの原因）
- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。
（火災・感電の原因）

お料理の目安

油が落ちて発火しないように、油が出るものは必ずトレイをご使用ください。

お料理例	1 回の量と場所	トレイ	火力切替	調理時間(目安)	お料理メモ
トースト	2 枚 	—	 1000W	2.5 ～ 3.5 分 (冷凍食/パンの場合は 3 ～ 4 分)	●調理時間は 6 枚切りの場合です。 ●大きさや厚さ、種類により時間を加減してください。 ●焦げやすい場合は時間を短くするなど、調節してください。
	1 枚 	—	 700W		
切りもち	8 個 	—	 1000W	4 ～ 6 分	●ヒーターの真下には置かないでください。 もちが膨らんでヒーターに触れるおそれがあります。
調理済フライ 再加熱	4 尾 	使用	 1000W	3.5 ～ 4.5 分	●トレイにアルミホイルをしいておきます。焦げそうな場合は途中でアルミホイルをかぶせてください。 ●大きさにより 15 分でも加熱不足の場合は再度調理してください。
冷凍ピザ	2 枚 	使用	 1000W	5 ～ 6 分	
グラタン	2 個 	使用	 1000W	6 ～ 7 分	●表面にこげ色がついて、グツグツしてきたらでき上がりです。
クロワッサンや バターロール のあたため	4 個 	—	 300W	2 ～ 3 分	●焦げやすい場合は時間を短くするなど、調節してください。
ベーグルの あたため	1 個 (半分 ずつ) 	—	 400W	3 ～ 4 分	
グラタンや ピザの焼き目を 付けたい時	1 枚 	—	 400W	5 ～ 7 分	

アドバイス

※調理時間は材料の温度・質・量などにより異なります。また、室温・電圧の変化によっても異なります。目安を参考に出来上がり具合を見ながら調節してください。

※連続使用の場合は初回より短い時間で焼き上がります。続けて焼くときは時間を短く設定してください。

※庫内を開けたりする回数が多いと時間が余分にかかります。

※焦げを防ぎたいときは、途中でアルミホイルをかぶせたり、上下を返してください。

※アルミホイルはヒーターに触れないようにしてください。溶けてヒーター管が破損する原因になります。

※オープンシートは使用できますが、焦げることがあります。ヒーターに触れないようにしてください。

■市販の冷凍食品

●パッケージに記載されている作り方に準じてご使用ください。

●冷凍のフライ類などは、中まで温まりにくいため追い焼きをしてください。表面が焦げるときはアルミホイルをかぶせてご使用ください。

●油が出るものは必ずトレイを使ってください。

●トレイにアルミホイルを敷いて使うとお手入れが楽になります。

お手入れ

お願い

- お手入れの前に必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 必ず電源プラグを抜いて、本体、付属品がよく冷えてからお手入れをしてください。
- ベンジン、シンナー、みがき粉、たわし、ナイロンたわしなどを使わないでください。傷がつき、腐食や破損の原因になります。
- 本体、付属品とも食器洗浄機、食器乾燥機の使用はできません。
- 酸性・アルカリ性の洗浄は使わないでください。変色の原因になります。
- 本体は水洗いできません。本体に水や洗剤をこぼさないように注意してください。
- 使用後はその都度お手入れしてください。食材のかすや汁をつけたままにしないでください。故障や悪臭、サビの原因になります。

■本体外側、本体庫内、ガラスドア

台所用中性洗剤を入れた水に布を浸し、固く絞ったものでふき取ります。さらに乾いた布で洗剤や水分をよくふき取ります。

■パンくずトレイ、トレイ

食材のカスを取りはらいます。台所用中性洗剤を入れた水またはぬるま湯に浸して洗い、固く絞った布でふき取ります。




■メッシュラック

庫内から取り外し、台所用中性洗剤を入れた水またはぬるま湯に浸して洗い、固く絞った布でふき取ります。よく乾かしてから取り付けます。取り付けるときヒーターに当てたり、ガラスドアに当てたりしないように取り扱いに注意してください。

修理を依頼される前にもう一度お調べください。

こんな場合		点検
加熱しない	➡	●電源プラグが抜けていませんか。 ●配線盤のヒューズまたはブレーカーが切れていませんか。
料理のできあがりが悪い	➡	●アルミホイルなどで食品がおおわれていませんか。 ●調理の手順、タイマーのセット時間、トレイの使い方などは正しいですか。
いやな臭いがする	➡	●庫内に食品カス、油が付着したままになっていませんか。 ●トースターで使用できない容器を使っていますか。
タイマーつまみを回しても庫内が暗い	➡	●サーモスタット（庫内温度調節装置）がはたらいていませんか。しばらくドアを開け、庫内温度を下げてください。 ●火力切替ノブを「400W」か「300W」にしていますか。「1000W」にしたときと比べ、庫内が暗く見えます。

販売部品

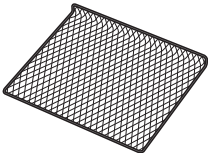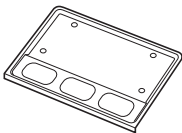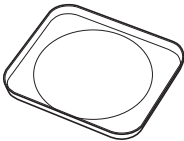1		2		3	
					
品名	メッシュラック	パンくすトレイ		トレイ	
品番	PVOT-20-WR	PVOT-20-BT		PVOT-20-TR	
価格	¥770 (税込)	¥550 (税込)		¥550 (税込)	

保証とアフターサービス

1. 保証書について

お買上げ日、販売店などの記入を必ず確かめ、お買上げの販売店からお受け取りください。内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

2. 保証期間：お買上げ日より 1 年間です。

お買い求めになってから 1 年間は保証書記載の内容に基づき無料修理いたします。保証書に記載のない場合は、レシートなどご購入期日を証明するものをご提示ください。

3. 修理をご依頼されるとき

* 保証期間中は、商品と保証書を販売店にご持参ください。
* 保証期間が過ぎているときは、販売店にご相談ください。
修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品の保有期間

この商品の補修用性能部品の最低保有年数期間は、製造打ち切り後 6 年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を持続するために必要部品です。

5. その他、ご不明な点がある場合のお問い合わせ

ご転居やご贈答品などで販売店のサービスが受けられない場合や、ご不明な点がある場合は、下記のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

株式会社ゼリックコーポレーション サービスセンター

フリーダイヤル  0120-779-702

受付時間 月～金 午前 9 時～午後 5 時
(土・日・祝日・年末年始などの長期連休をのぞく)

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

株式会社ゼリックコーポレーションは、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

* ビタントニオ / ホームページ
Q & A もご参照ください。

www.vitantonio.jp

無料修理規定／仕様

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、当社が無料修理させていただきます。
2. 無料修理をご依頼になる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合には事前にお買上げの販売店、又は当社サービスセンターへご相談ください。
4. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、当社サービスセンターへご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造等による故障及び損傷。
 - (ロ) お買上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用・店舗等での使用、事務所・研究室等での使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書の提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店印の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合。
 - (ト) 取扱説明書に記載されていない方法で使用方法の故障及び損傷。
 - (チ) 消耗部品は無料修理の適用除外となります。

6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報（お名前・ご住所・電話番号）は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。場合がございましたら、ご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、及び条件により無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店又は当社サービスセンターにお問い合わせください。なお、この保証書によって、保証書を発行している者、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

仕 様

品番 VOT-20

品名 ビタントニオ 縦型オーブントースター

電源	AC100V 50Hz/60Hz
定格消費電力	1000W
調理タイマー	15 分計タイマー（報知音つき）
重量	約 3.5kg（トレイは除く）
外形寸法	約 242 mm（幅） x 270mm（奥行） x 330mm（高さ）
庫内有効寸法	上段：約 200 mm（幅） x 167mm（奥行） x 70mm（高さ） 下段：約 200 mm（幅） x 167mm（奥行） x 60mm（高さ）
コードの長さ	約 1.2m（有効長）
付属品	トレイ 1 枚
原産国	中国

発売元／株式会社ゼリックコーポレーション
〒111-8682 東京都台東区寿4丁目1番2号
輸入元／株式会社三栄コーポレーション

愛情点検



長年ご使用のビタントニオ 縦型オーブントースターの点検を！

こんな症状はありませんか

- 電源プラグをコンセントに差し込んでも動かない。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- その他の異常がある。

使用
中止

電源プラグを抜き、故障や事故防止のため、販売店、または当社まで点検・修理をご相談ください。

ビタントニオの製品情報はホームページからご覧いただけます。

www.vitantonio.jp

BA-VOT20-04-2103-WE