

Vitantonio®

MINI BOTTLE BLENDER

ビタントニオ ミニボトルブレンダー

VBL-7

取扱説明書

家庭用


保証書付き

ご使用前に必ずお読みください。

このたびはビタントニオ ミニボトルブレンダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用していただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後も大切に保管してください。

本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

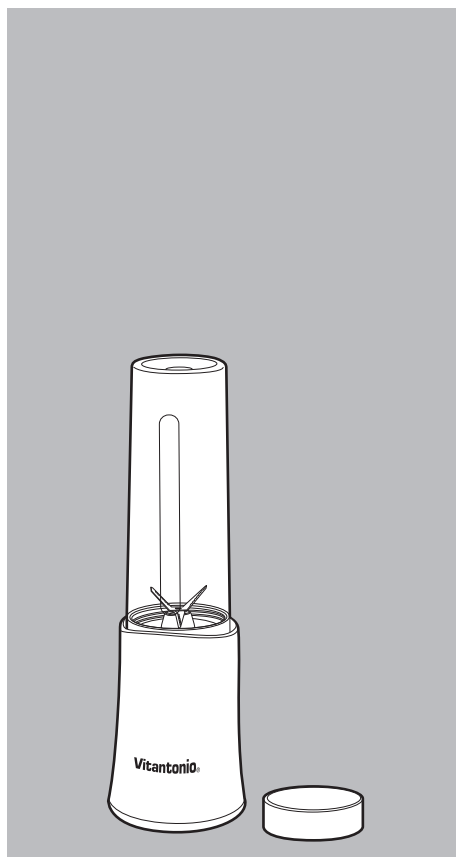

もくじ

安全上のご注意	1・2
各部のなまえ	3・4
禁止食材	5
使い方	6～8
レシピ	9～12
お手入れ	13・14
故障かな	15
仕様／販売部品・消耗品について	16
保証とアフターサービス	17
無料修理規定	18
保証書	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください。





- ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを、説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分して、説明しています。

 警告	死亡や重傷を負うおそれがある内容です。	 注意	軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれのある内容です。
---	---------------------	---	-------------------------------

- 物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。
- お守りいただく内容を、次の図記号で示しています。




	してはいけない「禁止」内容です。		実行しなければならない「強制」内容です。
---	------------------	---	----------------------





※お読みになられた後は、必ずいつでも見られる所に保管ください。

 警告			
	絶対に自分で分解、修理、改造をしない。 火災・感電・発火・けがの原因 (修理は販売店または当社サービスセンターにご相談ください。)		電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショートによる発火・火災の原因
	本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電の原因		コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V 以外で使用しない。 発熱による火災の原因
	本体の水洗いは絶対にしない。 ショート・感電の原因		屋外では使用しない。 感電・故障・発火・火災の原因 直射日光の当たる場所や高温になる場所、雨の当たる場所で使用しないでください。
	火気の近くでは使用しない。 故障・火災の原因		
	小さなお子様など、取り扱いに不慣れな方だけで使用させたり、乳幼児の手の届く所で使用しない。 感電・けがの原因		運転を停止してから、電源プラグを抜き差しする。 感電・火災の原因
	濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない。 ショート・感電の原因		本体を落としたり本体を破損した場合、または異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。 発煙・発火・感電のおそれあり(異常・故障例) ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。 ●電源コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。本体が変形したり、異常に熱くなる。 (すぐにお買い上げの販売店、または当社サービスセンターへ点検・修理をご相談ください。)
	電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。 傷ついたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物をのせたり、束ねたり、挟み込んだりしない。 感電・ショートによる発火・火災の原因		

安全上のご注意

必ずお守りください。

 警告	
	<p>電源プラグは根元まで確実に差し込む。 感電・火災の原因</p> <p>部品の取り付け・取り外しやお手入れをするときは電源プラグを抜く。 感電・火災・けがの原因</p>
	<p>電源プラグのほこり・汚れなどは、定期的に取り除く。 湿気などで、絶縁不良になり火災の原因 (定期的に電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。)</p>

 注意			
	<p>運転中に移動させない。 けが・故障の原因</p>		<p>調理以外には使用しない。 故障の原因</p>
	<p>不安定なところでは使用しない。 転倒・落下などによる破損・故障やけがの原因</p>		<p>ドライアイスやロックアイスの粉碎、水分の少ない固形物だけの粉碎はしない。 破損・故障の原因</p>
	<p>長時間の運転はしない。 故障の原因 (連続して運転する時間は1分以内とし、繰り返し使用する場合は1分以上休ませてからご使用ください。)</p>		<p>40℃以上の湯、食器洗浄機・食器乾燥機類は使用しない。 部品の变形・破損や故障の原因</p>
	<p>から運転は絶対しない。 破損・故障の原因</p>		<p>刃は鋭利なため直接触れない。 けがの原因</p>
	<p>付属している専用部品以外は使用しない。 故障の原因</p>	<p>ボトルに定格容量 (280ml) をこえる食材を入れない。 ふきこぼれ・故障の原因</p>	
	<p>熱い食材を入れて運転しない。 やけど・破損の原因 (必ず食材を常温に冷ましてからご使用ください。)</p>		<p>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 感電・火災の原因</p>
	<p>ボトルを電子レンジやオーブンに入れない。 やけど・けが・故障の原因</p>		<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持つ。 感電・ショートによる発火の原因</p>
	<p>ボトルにブレードを取り付けた状態で食材を入れて保存しない。 部品の劣化や故障の原因</p>		<p>各部品は正しく取り付けて使用する。 故障の原因</p>
<p>一般家庭用以外で使用しない。 故障の原因</p>	<p>ご使用後は必ずお手入れをする。 P.13 ~ 14 参照</p>		


各部のなまえ

※ご使用前に各部品を洗ってください。(お手入れ P.13 ~ 14 参照)

ボトル


⚠ 注意

- **ボトルの落下に注意する**
(破損の原因)
ボトルを落とすと破損する場合があります。

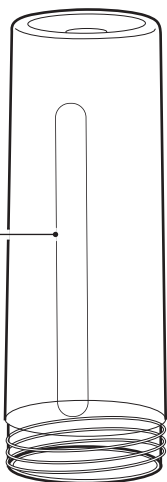

ブレード

刃のついたアタッチメントを指します。

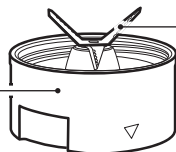

刃

⚠ 注意

- **ブレードの刃は鋭利なため、直接手を触れないでください。**

本体

電源コード


電源プラグ



ゴム脚

運転中の本体への振動を軽減させるため、ゴム脚は吸盤になっています。本体を移動させる時はご注意ください。

各部のなまえ

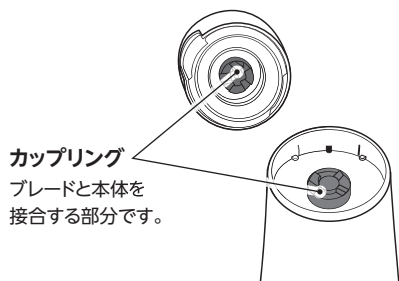

カップリング
ブレードと本体を
接合する部分です。

知っておいていただきたいこと


本製品のブレードのカップリング（接合部分）はゴム製です。ご使用中に摩耗し、カップリングのまわりに黒い粉が付着することがありますが異常ではありません。また、正しくセットされていない状態でのご使用や過負荷状態での長期間のご使用により、カップリングの摩耗が進行し、カップリング同士が滑り、ゴムが削れて黒煙のように飛散することがあります。（発火による煙ではございません。）
このような場合は、販売店または、当社「サービスセンター」にご相談ください。

キャップ



保存・持ち運びの際にご使用ください。
※風味が損なわれる可能性があるため、手作りドリングの長時間の保存・持ち運びはお勧めしません。

スティック



パッキンの取り付け、取り外しの際にご使用ください。
（お手入れ P.13 ~ 14 を参照）

ブレード用パッキン（グレー）



※パッキンは予めブレード、キャップに装着されています。
※ブレード用パッキンとキャップ用パッキンはサイズが異なる為、お手入れの際にはご注意ください。

キャップ用パッキン（ブラック）



禁止食材

このブレンダーは水など液体と一緒にジュースやピューレ状にするような、かくはん作業に適していますが、フードプロセッサー・フードカッターの機能はありません。そのため、下記に記載するような食材には使用できません。故障・損傷の原因になりますのでおやめください。

使用禁止食材（例）	
ロックアイス	アイスクラッシャーではありませんので、ロックアイスの粉碎はできません。 (冷蔵庫で作った氷は粉碎出来ませんが、氷の破片が残る場合がございます。 冷蔵庫で作った氷は約 2cm 以下のものを使用し、30g までとしてください。)
完全に冷凍された果物・野菜・冷凍食品	冷凍された食材は、半解凍してからご使用ください。
肉・魚類	挽肉作りなどにはご使用できません。
泡立てや生地作り	卵白の泡立て、生クリームのホイップ、パン、ケーキ、パイ生地作りなどにはご使用できません。
大きい食材	2cm 以下にしてください。
固い食材	漢方薬類、かつお節の塊はご使用できません。固い野菜などは煮るなどしてやわらかくしてからお使いください。
粘り気の強いもの	パン、うどん等の生地作りにはご使用できません。
色素を含むもの	ウコン、クミン・クローブ等のスパイス
その他	野菜のみじん切り、すりおろし、乾燥させた果物類、介護食作り、離乳食作り、ペットフードにはご使用できません。

甘味付けのために蜂蜜などを使用する場合は、食材のかくはんが終わった後に蜂蜜を加えて、なじませるために数秒かくはんしてください。

先に入れるとブレード付近で固まり、故障の原因となります。



注意

●モーターに負荷がかかり過ぎると保護装置が働き一時停止します。
停止した後は、以下の手順を厳守して取り扱ってください。

- 1 運転を止め、電源プラグをコンセントから抜く。
- 2 本体を 30 分以上自然冷却する。


使い方

清潔で乾いた水平な場所に設置してください。濡れた場所や滑りやすい場所で使用しないでください。

お使いになる前に

- ブレードのパッキンは、付属のスティックを使用し、隙間や緩みが無いようしっかりと溝に取り付けてください。

(部品の破損や故障の原因)

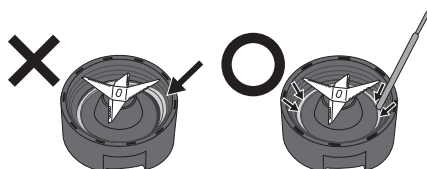


基本手順

- 1 レシピに合わせて、食材を準備する。

※液体以外の食材は必ず固いものから入れてください。

食材を入れる順番 (例)

- ①液体
 - ②冷蔵庫で作った氷 (必要な場合)
 - ③水分の少ないかたい食材 (りんご・にんじん・バナナ等)
 - ④葉物野菜
 - ⑤水分の多いやわらかい食材 (柑橘類等)
- ※食材は全て 2cm 以下の大きさに切る。

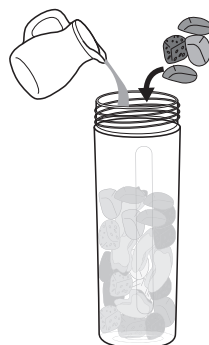

- 2 ボトルに食材を入れ、ブレードを取り付ける。

※ボトルにブレードをしっかりと取り付けないと、ボトルを逆さにした際に食材 (液体) が漏れる可能性がありますのでご注意ください。



⚠ 注意

- パッキンの付け忘れ、装着時のねじれ・よごれ等に注意する。
- から運転をしない。(破損・故障の原因)
- 熱い食材を入れない。(やけど・破損の原因)
※必ず食材を常温に冷ましてからご使用ください。
- ボトルに定格容量をこえる食材を入れない。(ふきこぼれ・故障の原因)
- 禁止食材を入れない。(破損・故障の原因)
- 必ず十分な量の液体を入れて運転する。(故障の原因)

👉 アドバイス


- ・食材が大きすぎると刃が回転しない事があります。その場合は食材を小さく切って再度運転してください。

使い方

3 本体を平らな台の上に置き、ゴム脚の吸盤をしっかりと吸着させる。

4 ボトルを逆さにし、▲の位置に合わせて本体にセットする。

5 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込む。

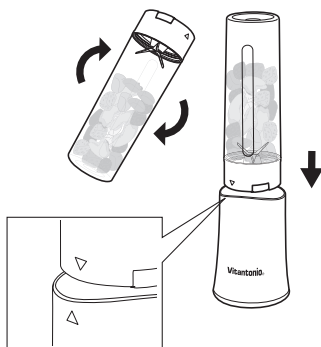




6 ボトルを押さえて運転(かくはん)する。

【パルス機能】

ボトルを本体に向かって垂直に約1秒間押す。

【連続運転】

ボトルを本体に向かって垂直に押し続ける。

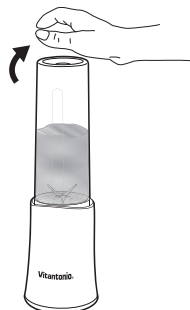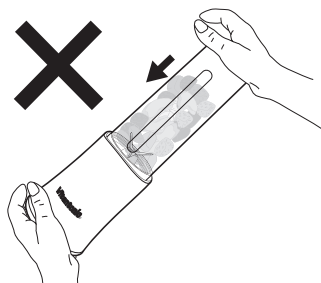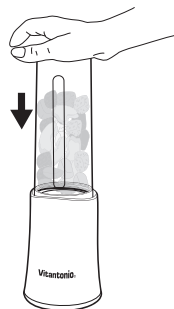

⚠ 注意

● 長時間の連続運転をしない。

(故障の原因) 連続運転は1分以内

● 運転中は本体を持ち上げない。

(故障の原因)

※必ずゴム脚の吸盤を台に吸着させた状態でご使用ください。

● 回転中にボトルを本体から外したり再度本体にセットしたりしない。

(部品の破損や故障の原因)

※はじめにパルスを数回行い、食材を粉砕することでかくはんしやすくなります。

※刃がから回りしている時は、ボトルを軽く振るなどして、食材を下へ落としてください。

7 運転(かくはん)を止める。ボトルを押さえている手をはなす。

使い方

8 ボトルを逆さにしてから、ボトルからブレードを取り外す。



注意

● 刃の回転が完全に止まってからボトルを本体から外す。

(故障の原因)

※ 刃は、運転を止めた後も慣性で回転するので、完全に停止を確認してからボトルを外してください。

● 刃は鋭利なため、直接手で触れない。

(けがの原因)

● 取り外したブレードは容易に手に触れるところに置かない。

(けがの原因)

● 使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜く。

(感電・火災の原因)



アドバイス

・ 保存・持ち運びの際はキャップをご使用ください。



注意

● ボトルの落下に注意する

(破損の原因)

ボトルを落とすと破損する場合があります。



注意

● 使用中に異常を感じたら、電源プラグをコンセントから抜き、運転を止めてからボトルを取り外してください。

レシピ

Smoothie

01

体内浄化で体の中から
キレイに！

滞りがちな毎日に。
体の中からキレイになる、
デトックススムージー。

メロン・セロリ・生姜のスムージー

材料	作り方
メロン／120g セロリ／20g 生姜／1g 水／100ml	<p>❶メロンは1.5cm角切り、セロリは1.5cmの長さ、生姜は薄切りにする。</p> <p>❷全ての材料をボトルに入れ、40秒ほどブレンドする。</p> <p>※メロンがあまり甘くない場合は、好みで蜂蜜などの甘味料を小さじ1程度いれて味の調整を。</p>

Smoothie

02

疲れを解消、
毎日フレッシュな私に

疲れていたらもったいない！
元気をチャージしてくれる
スムージー。

バナナ・ラテ・スムージー

材料	作り方
バナナ／中1/2本 (40g) 豆乳／100ml 水／70ml インスタントコーヒー ／小さじ2 蜂蜜／小さじ2	<p>❶インスタントコーヒーは同量の水で溶かしておく。</p> <p>❷バナナは1.5cm程度の長さに切る。</p> <p>❸全ての材料をボトルに入れ、30秒ほどブレンドする。</p>

Smoothie

03

免疫力アップで
負けない体に

休んでられない時に。
免疫力を高めるスムージー。

バナナ・抹茶ラテ・スムージー

材料	作り方
バナナ／中1/2本 (40g) ペビーリーフ／7g 豆乳／100ml 抹茶パウダー／小さじ 1/2 水／50ml 蜂蜜／小さじ2	<p>❶バナナは1.5cm程度の長さに切る。</p> <p>❷全ての材料をボトルに入れ、30秒ほどブレンドする。</p>

レシピ

リンゴ・オクラのスムージー

材料	作り方
リンゴ／1/2個 (80g) オクラ／2本 (15g) 酢／小さじ2 蜂蜜／小さじ2 水／100ml	1 リンゴは1cm程度のイチョウ切りに、オクラはヘタを取り1.5cm程度に切る。 2 全ての材料をボトルに入れ、30秒ほどブレンドする。

紫キャベツ・パイナップルのスムージー

材料	作り方
パイナップル／100g 紫キャベツ／20g 水／100ml	1 パイナップルは1.5cm角切り、紫キャベツは千切りにする。 2 全ての材料をボトルに入れ、40秒ほどブレンドする。 ※好みで蜂蜜など甘味料を小さじ1程度入れてもOK。

長芋・ミカンのスムージー

材料	作り方
長芋／80g ミカン／1/2個 (40g) 水／100ml 蜂蜜／小さじ2	1 長芋は1cmの厚さのイチョウ切り、ミカンは厚皮をむいて1房ずつにわける。 2 全ての材料をボトルに入れ、40秒ほどブレンドする。

ブルーベリー・梅干し・豆腐のスムージー

材料	作り方
ブルーベリー／50g 梅干し／1/2個 木綿豆腐／30g 豆乳／150ml	1 梅干は種をはずし、果肉の部分だけを使う。豆腐は1.5cm程度の角切りにする。 2 全ての材料をボトルに入れ、30秒ほどブレンドする。

マンゴー・アボカド・レモンのスムージー

材料	作り方
マンゴー／1/2個 (90g) アボカド／1/4個 (20g) レモン／1/8個 (10g) 水／170ml	1 マンゴーとアボカドはそれぞれ皮をむき、種をはずして1.5cm程度の大きさに切る。レモンは厚皮をむき、1cm厚さのイチョウ切りに。 2 全ての材料をボトルに入れ、40秒ほどブレンドする。 ※好みで蜂蜜など甘味料を小さじ1程度入れてもOK。

ラズベリー・オレンジ・赤パプリカのスムージー

材料	作り方
ラズベリー／60g オレンジ／1/4個 (30g) 赤パプリカ／1/4個 (30g) 水／70ml 蜂蜜／小さじ2	1 パプリカはヘタと種を取り除き、1.5cm幅の細切りにする。オレンジは厚皮をむき1cm程度のイチョウ切りにする。 2 全ての材料をボトルに入れ、30秒ほどブレンドする。

Smoothie

04

透明、うるおい美肌に

忙しい毎日に。フルーツと野菜の力で
美肌をかなえるスムージー。

バナナ・ピーマン・パセリのスムージー

材料	作り方
バナナ／小1本 (70g) ピーマン／1/2個 (15g) パセリ／1株 (7g) 豆乳／130ml	<p>❶バナナ、ピーマン、パセリはそれぞれ1.5cm程度の大きさに切る。</p> <p>❷全ての材料をボトルに入れ、30秒ほどブレンドする。</p>

アボカド・チンゲン菜・キウイフルーツのスムージー

材料	作り方
アボカド／小1/2個 (40g) チンゲン菜／2枚 (30g) キウイフルーツ／1/2個 (30g) 水／150ml 蜂蜜／大さじ1	<p>❶アボカドは1.5cm程度のイチョウ切り、チンゲン菜は1.5cm長さに切り、キウイフルーツは5mm程度の薄いイチョウ切りに。</p> <p>❷キウイフルーツ以外の全ての材料をボトルに入れ、30秒ほどブレンドした後、キウイフルーツを加えて1秒程度ずつ10回ほどブレンドする。</p>

グレープフルーツ・オレンジ・レモンのスムージー

材料	作り方
グレープフルーツ／1/2個 (90g) オレンジ／1/2個 (60g) レモン／1/8個 (10g) 氷／30g	<p>❶グレープフルーツ、オレンジ、レモンはそれぞれ1.5cmの厚さのイチョウ切りにする。</p> <p>❷全ての材料をボトルに入れ、1分ほどブレンドする。</p>

レシピ

Smoothie

05

ミニボトルブレンダーでお料理上手！

スムージーだけじゃない！

ミニボトルブレンダーでヘルシーソース&スープ作り。

アボカドチョコレートクリーム（仕上がり：200ml）

材料	作り方
アボカド／小 1/2 個 (40g) 蜂蜜／大さじ 3 ココアパウダー／大さじ 3 水／100ml	1 アボカドは皮をむき、種をはずして 1.5cm 程度のイチヨウ切りにする。 2 水、アボカド、蜂蜜、ココアパウダーの順にボトルに入れ、30 秒ほどブレンドする。

根菜とリンゴのドレッシング（仕上がり：250ml）

材料	作り方
大根／60g 人参／20g リンゴ／40g 酢／大さじ 1 練り胡麻／小さじ 2 醤油／小さじ 2 蜂蜜／小さじ 2 塩／少々 水／100ml	1 大根と人参、リンゴはそれぞれ 1cm 程度のイチヨウ切りに。 2 全ての材料をボトルに入れ、30 秒ほどブレンドする。

ペストソース（仕上がり：200ml）

材料	作り方
フレッシュバジル／40g 松の実／大さじ 2 (20g) オリーブ油／200ml ニンニク（すりおろし）／小さじ 1/3 味噌／大さじ 1/2 自然塩／小さじ 1/4 蜂蜜／大さじ 1	1 フレッシュバジルは 2cm の長さに切る。 2 全ての材料をボトルに入れ、40 秒ほどブレンドする。

お手入れ

お手入れするときは

- 電源プラグを抜き、ブレードの取り扱いに注意する。
- 本体の水洗いは絶対にしない。
- 台所用中性洗剤とやわらかいスポンジを使う。
※シンナー類、フレンザー漂白剤、ナイロンたわし、化学ぞうきん等は使用しない。
(変色・破損・故障の原因)
- 40℃以上の湯、食器洗浄機・食器乾燥機類は使用しない。
(部品の変形・破損の原因)

本体

本体の汚れは、湿った布でふき取ります。
汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を含ませた布でふき取った後、乾いた布でふき取ります。


※人造大理石のテーブルなどの上に長時間置いておくと、ゴム脚の跡が残る可能性がありますので、ご注意ください。



ブレード

パッキンを取り外した後、柄のついたブラシに中性洗剤をつけて洗います。


よくすすいでから、十分に乾かします。
(パッキンの取り外し方は P.14 参照)

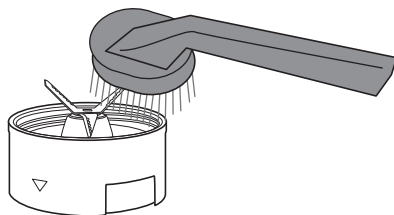

ボトル／キャップ／スティック／パッキン

台所用中性洗剤を入れたぬるま湯に浸してからスポンジを使って洗います。よくすすいでから乾かしておきます。

※ボトルは細長いため、柄のついたスポンジで洗うことをお勧めします。

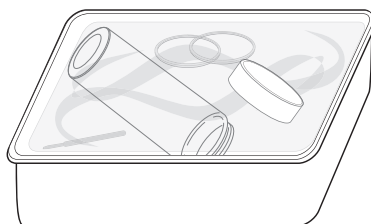

お手入れ



ブレード、キャップにはパッキンがついています。

ご使用後は、その都度以下の方法でパッキンを取り外して洗う事をお勧めします。

ブレードのパッキン

取り外し


- 1 ブレードの裏の穴からスティックを差し込み、パッキンを押し上げる。
- 2 スティックでパッキンをすくい上げるように取り外す。

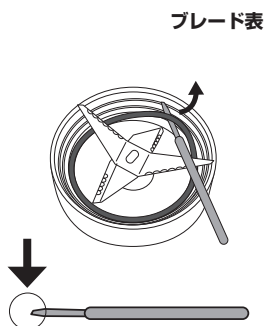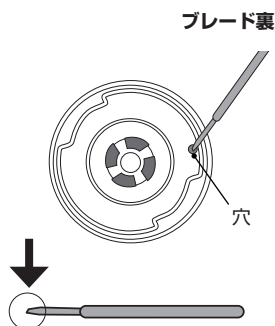

取り付け

スティックでパッキンを上から押しながらはめる。

※しっかりと取り付けられている事を確認する。

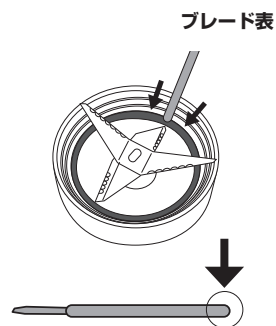

⚠ 注意


- ブレードの刃は鋭利なため、直接手を触れない。
(けがの原因)

キャップのパッキン

取り外し

- 1 パッキンの内側の隙間にスティックを差し込む。
- 2 パッキンの縁に沿ってスティックを移動させながら取り上げる。

キャップのパッキン

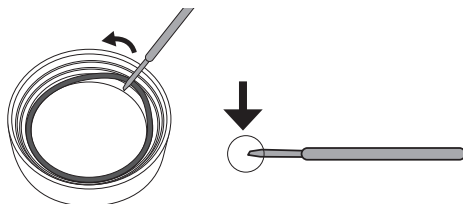

⚠ 注意

- ご使用前にパッキンが正しく取り付けられていることを確認してからご使用ください。
(液もれ、故障の原因)

故障かな

修理を依頼される前にもう一度お調べください。

こんなとき	原因	対処の仕方
ブレードが回転しない。	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。
	材料が多すぎ(大きすぎ)ませんか。	量を減らしてください。小さく切り直してください。
	ブレードの取り付けが緩んでいませんか。	ボトルにブレードをしっかりと取り付けてください。※完全に取り付けないと、刃が回転しない設計になっています。
	モーター保護装置*が働いた。	運転を止め、電源プラグをコンセントから抜いてください。30分以上自然冷却してからご使用ください(使用方法や環境温度などにより、さらに冷却時間を必要とする場合もあります)。
ブレードが空回りする。 ↓ 運転を止め、電源プラグをコンセントから抜いてください。	ボトルの壁面に材料が張り付いていませんか。	ボトルを本体から外して上下に振り、食材を落とします。
	材料が上下に分離していませんか。	ボトルを本体から外して上下に振り、食材を混ぜ合わせてください。
	材料が少なすぎませんか。	材料を増やしてみてください。
	材料が大きすぎませんか。	パルス操作で少し粉碎してから連続運転で試してみてください。
回転が止まるまたは、遅くなる。 ↓ 運転を止め、電源プラグをコンセントから抜いてください。	材料が大きすぎませんか。	小さく切り直してください。
	ボトルが本体に正しくセットされていますか。	正しくセットし直してください。
	ブレードとボトルの間に材料がはさまっていませんか。	材料を取り除いてください。
	ブレードと本体のカップリングがすり減っていませんか。	当社サービスセンターまでお問い合わせください。
材料がもれる。	ブレードの取り付けが緩んでいませんか。	ボトルにブレードをしっかりと取り付けてください。
	材料を入れすぎていませんか。	材料を減らしてください。
	パッキンを付け忘れていませんか。	ブレードにパッキンをしっかりと取り付けてください。
においがする。	長時間の使用。 過負荷での使用。	においや煙のようなものを感じることがあります。これはモーターコイル巻線の補強材(ワニス)がモーター自体の発熱により蒸発したためで故障ではありません。
ブレードの裏側に黒い汚れが付着する。	黒い汚れは運転中に押し出された水分とブレード軸の潤滑油です。	汚れが目立つ場合は、乾いた布などで拭き取ってください。

パッキン、ブレードは消耗品ですので、保証期間内であっても有料となります。

保護装置*について

モーターに負荷がかかり過ぎると、モーターの過熱防止のために一時停止します。モーターの熱が冷めるまでしばらく動きません。(故障ではありません)熱が冷めた後は、再び、使用可能になります。

仕様／販売部品・消耗品について

仕 様

品番 VBL-7


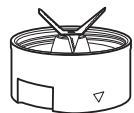


品名 ビタントニオ ミニボトルブレンダー

電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	110W
定格時間	1分
重量	約 490g ※キャップを含まず
ボトル容量	280ml (ボトル)
外形寸法	約 76mm (幅) × 76mm (奥行) × 257mm (高さ) ※キャップを含まず
コードの長さ	約 0.8m (有効長)
原産国	中国
付属品	キャップ 1 個、スティック 1 本

販売部品・消耗品について

販売部品・消耗品は販売店でお買い求めいただけます。

消耗品は保証期間内であっても有料となります。

	販売部品	消耗品		
				
	※色はアイボリーのみ	※パッキン付き	グレー	ブラック
品名	ボトル (アイボリー)	ブレード	ブレード用パッキン	キャップ用パッキン
品番	PVBL-7-BT-I	PVBL-5-BL	PVBL-5-GB	PVBL-5-GL
価格	¥1,320 (税込)	¥880 (税込)	¥550 (税込)	¥550 (税込)

※表記のない部品に付きましては、お問い合わせください。また、部品代には別途送料をいただく場合がございます。

※部品のデザイン・色・仕様等は改善・改良の為に予告なく変更する場合がございます。

保証とアフターサービス

1. 保証書について

お買上げ日、販売店などの記入を必ず確かめ、お買上げの販売店からお受け取りください。内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

2. 保証期間：お買上げ日より1年間です。

お買い求めになってから1年間は保証書記載の内容に基づき無料修理いたします。保証書に記載のない場合は、レシートなどご購入期日を証明するものをご提示ください。

3. 修理をご依頼されるとき

*保証期間中は、商品と保証書を販売店にご持参ください。
*保証期間が過ぎているときは、販売店にご相談ください。
修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品の保有期間

この商品の補修用性能部品の最低保有年数期間は、製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を持続するために必要部品です。

5. その他、ご不明な点がある場合のお問い合わせ

ご転居やご贈答品などで販売店のサービスが受けられない場合や、ご不明な点がある場合は、下記のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

株式会社ゼリックコーポレーション サービスセンター

フリーダイヤル

 0120-779-702

受付時間 月～金 午前9時～午後5時

(土・日・祝日・年末年始などの長期連休をのぞく)

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

株式会社ゼリックコーポレーションは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

*ピタントニオ / ホームページ
Q & A もご参照ください。

www.vitantonio.jp

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、当社が無料修理させていただきます。
2. 無料修理をご依頼になる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合には事前にお買上げの販売店、又は当社サービスセンターへご相談ください。
4. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、当社サービスセンターへご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造等による故障及び損傷。
 - (ロ) お買上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用・店舗等での使用、事務所・研究室等での使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書の提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店印の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合。
 - (ト) 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷。
 - (チ) 消耗部品は無料修理の適用除外となります。

6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報（お名前、ご住所、電話番号）は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、及び条件により無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店又は当社サービスセンターにお問い合わせください。なお、この保証書によって、保証書を発行している者、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

発売元／株式会社ゼリックコーポレーション
〒111-8682 東京都台東区寿4丁目1番2号
輸入元／株式会社三栄コーポレーション

愛情点検



長年ご使用のビタントニオ ミニボトルブレンダーの点検を!

こんな症状はありませんか

- 電源プラグをコンセントに差し込んでも動かない。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかつたりする。
- その他の異常がある。

使用中

電源プラグを抜き、故障や事故防止のため、販売店、または当社まで点検・修理をご相談ください。

ビタントニオの製品情報はホームページからご覧いただけます。

www.vitantonio.jp

BA-VBL7-03-2111-WE