

Inspired in real life

VONDOM

Live Simple

Manual de instrucciones
WFZ01

Refrigerador de cremas y cosméticos



*Conserve la factura de compra para validar la garantía

Índice

Ficha técnica	3
Partes y características	4
Diagrama eléctrico	4
Instrucciones de seguridad	5
Instrucciones de instalación	6
Funcionamiento	7
Mantenimiento y limpieza	7
Guía de resolución de problemas	9
Garantía	10


Ficha técnica



WFZ01


Modelo N°	WFZ01
Capacidad	35 L
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50 HZ
Energía	70 W
Rango de temperatura	10- 18 °C
Peso Neto	12 Kg
Peso Bruto	14 Kg
Dimensiones (Ancho*Alto*Prof)	34 x 47.5 x 50 cm
Embalaje (Ancho*Alto*Prof)	44.4x 57.3x 59.7 cm

Partes y características

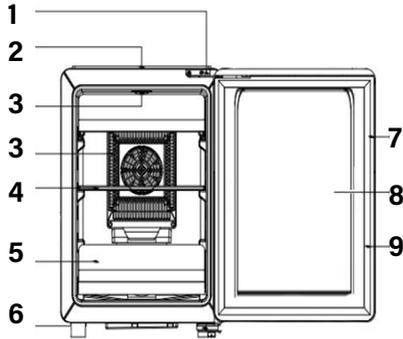

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Bisagra Superior | 6. Patas |
| 2. Luz | 7. Junta de puerta |
| 3. Ventilador | 8. Vidrio |
| 4. Estante | 9. Marco de puerta |
| 5. Caja de maquillaje | |

Diagrama eléctrico

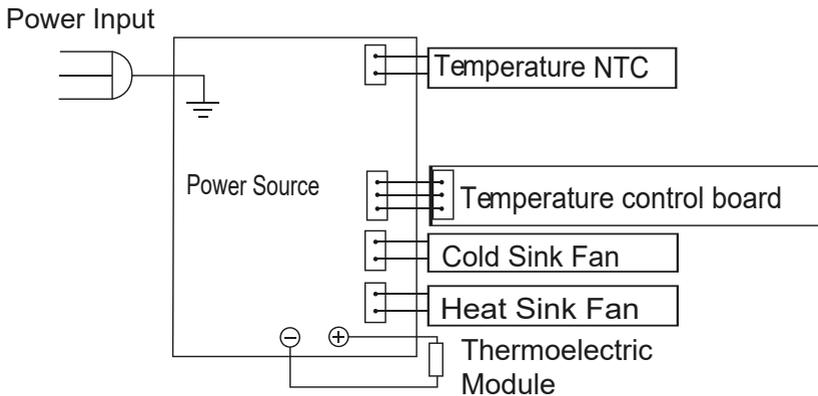

Gracias por comprar en VONDOM. El funcionamiento de esta unidad es muy simple, antes de utilizarlo lea y siga las instrucciones operativas y las normas de seguridad.

Instrucciones de seguridad

Advertencia

Para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica, o heridas cuando utiliza la unidad, siga las siguientes precauciones básicas:

Antes de utilizar por primera vez su producto VONDOM leer atentamente las siguientes instrucciones y conserve este manual para futuras consultas. Deben seguirse las precauciones de seguridad para evitar posibles daños y anular la garantía del fabricante.

Asimismo, estas instrucciones de uso le brindan información importante para la puesta en marcha inicial, la seguridad, el uso previsto y el cuidado del dispositivo. Este manual debe ser leído y aplicado por todas las personas que estén instruidas para usar el dispositivo.



Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al usar su unidad, siga estas precauciones:

- Por favor leer todas las instrucciones antes de instalar a la unidad.
- Peligro de descarga eléctrica: se requiere conexión a tierra eléctrica.
- No intente reparar o realizar mantenimiento en la unidad hasta que se haya desconectado la electricidad.
- No retirar el enchufe de conexión a tierra y no use un adaptador de conexión a tierra de dos clavijas.
- La alteración del cable de alimentación pueden causar lesiones graves, incendios y anularán la garantía.
- No utilizar un cable de extensión para conectar la alimentación a la unidad.
- Mantener siempre seca la zona donde se encuentre la unidad.

Instrucciones de instalación

Antes de usar el Refrigerador de cremas y cosméticos

- No levantar la unidad por la manija de la puerta.
- Mantener la puerta cerrada antes de instalarla en el gabinete.
- La temperatura ambiente por debajo de 10 °C o por encima de 25 °C dificultará el rendimiento de la unidad.
- Esta unidad no está diseñada para uso en un garage o cualquier otra instalación exterior.
- Verificar que la placa trasera estén libres de obstrucciones. Obstruir el flujo de aire libre puede hacer que la unidad no funcione correctamente y anulará la garantía.
- Dejar que la temperatura de la unidad se estabilice durante 24 horas antes de usarla.
- No bloquear ningún ventilador interno.
- Utilizar únicamente piezas de repuesto originales del proveedor. Las piezas de imitación pueden dañar la unidad, afectar su funcionamiento o rendimiento y pueden anular la garantía.

Recomendaciones

- Retirar el embalaje exterior e interior.
- Antes de conectar la unidad a la toma de corriente, déjela en posición vertical durante aproximadamente 2 horas. Esto reducirá la posibilidad de mal funcionamiento en el sistema de enfriamiento debido a la manipulación durante el transporte.
- Limpiar la superficie interior con agua tibia usando un paño suave.
- Colocar su unidad sobre una mesa que sea lo suficientemente fuerte para sostenerla cuando esté completamente cargada.
- Para nivelar su unidad, ajustar las patas delanteras en la parte inferior de la misma.
- La manija para abrir la puerta está empotrada en el costado.
- Vacíe los estantes. Levante el estante hacia arriba y tire suavemente hacia afuera. Cualquiera de los estantes se puede quitar para acomodar los productos en el interior de la unidad.

Funcionamiento

Se recomienda que instale el Refrigerador de cremas y cosméticos en un lugar donde la temperatura ambiente esté entre 10 y 25 °C. Si la temperatura ambiente está por encima o por debajo de las temperaturas recomendadas, el rendimiento de la unidad puede verse afectado.



- La temperatura se puede configurar en el rango de 10-18 °C.
- La temperatura se puede ajustar en 1 °C.
- Después de establecer la temperatura deseada, la temperatura establecida parpadeará durante 3 segundos en la pantalla. Cuando la temperatura interna es superior a 20 °C, parpadeará hasta llegar por debajo a 20 °C.
- No colocar productos con temperatura alta ya que no es bueno para el almacenamiento.

Mantenimiento y limpieza

Atención

- Antes de usar la unidad le recomendamos realizar una limpieza profunda.
- Antes de realizar la limpieza, desconecte la unidad y retire todo el contenido.
- No utilizar productos de limpieza que sean disolventes agresivos o abrasivos.

Limpieza

- Limpie el interior de la unidad con un paño húmedo con agua tibia y una solución de 2 cucharadas bicarbonato de sodio por cada cuarto de agua.
- Después de limpiar el espacio interior, deje la puerta del Refrigerador de cremas y cosméticos abierta hasta que el interior esté completamente seco.
- Si se forma condensación en el interior, limpie con un paño suave para

evitar daños al dispositivo.

- Mantener limpia la junta de la puerta para que la unidad funcione de manera eficiente.
- El polvo puede bloquear la rejilla de ventilación y dificultar la eficiencia de enfriamiento del aparato. Aspire la zona de ser necesario.

Traslado

- Primero apagar el Refrigerador de cremas y cosméticos, luego desenchufarlo y retirar todo el contenido. Asegúrese de pegar con cinta adhesiva todos los artículos dentro de la unidad y que la unidad permanezca en posición vertical durante el traslado.

Guía de resolución de problemas

Si tiene problemas con la unidad o considera que no funciona correctamente, puede llevar a cabo ciertos controles antes de llamar al servicio técnico. Puede seguir estos simples pasos.

Problema	Posible Causa
El Refrigerador de cremas y cosméticos no se encendió.	No se conectó al voltaje correcto. Además, es posible que se haya disparado el disyuntor o que se haya fundido un fusible.
El Refrigerador de cremas y cosméticos no enfría lo suficiente.	Verifique la configuración del control de temperatura. La puerta se abre con frecuencia. La puerta no está completamente cerrada. Limpie la cubierta del ventilador.
La luz no funciona	Por favor contáctese con el servicio postventa.
Vibraciones	Verifique que el Refrigerador de cremas y cosméticos esté nivelado.
El Refrigerador de cremas y cosméticos parece hacer demasiado ruido	Verifique que el Refrigerador de cremas y cosméticos esté nivelado. Además, revise el ventilador.
La puerta no cierra correctamente.	Verifique que el Refrigerador de cremas y cosméticos esté nivelado. La puerta no está bien instalada. Los estantes están fuera de lugar.
La pantalla LED no funciona	La placa de control principal no funciona. Hay un problema con el enchufe. Por favor llame al número de servicio de garantía.
Agua condensada en el exterior de la unidad	Puede haber algo de condensación de agua en la superficie del gabinete (especialmente en la puerta de vidrio) si el artículo está en una habitación húmeda. Límpielo con un paño seco.
Agua condensada en el interior de la unidad	Si el ambiente tiene un alto nivel de humedad o la puerta se ha dejado abierta durante mucho tiempo o se ha abierto con frecuencia, le recomendamos limpiar la puerta y las paredes y dejarla cerrada el mayor tiempo posible.

Garantía limitada de Refrigerador de cremas y cosméticos Vondom

Se garantiza que este producto de calidad se encuentra libre de defectos de fabricación en material y mano de obra, siempre que la unidad se use bajo las condiciones de funcionamiento normales propuestas por el fabricante.

GARANTÍA 12 MESES: Durante los primeros 12 meses desde la fecha de compra, el fabricante reparará o reemplazará todas las partes eléctricas que se encuentren defectuosas, incluyendo todas las unidades selladas del sistema, se repararán o cambiarán a opción del garante, sin cargo alguno por el comprador ORIGINAL. Las partes que se consumen no están garantizadas por ningún período de tiempo.

El comprador pagará por el flete de regreso de la unidad en reparación. En caso de que la empresa se haga responsable del flete de retiro y regreso, no se responsabiliza por los golpes u otros daños que pudiesen causarle durante el traslado.

Visite www.vondom.com.ar o envíenos un e-mail a: clientes@decoratiosa.com y contáctese con el área de Servicio Post-Venta, ellos lo derivarán a un técnico autorizado. Si cualquier otro servicio técnico lleva a cabo la reparación en la unidad todas las obligaciones de nuestra empresa bajo esta garantía se verán terminadas.

Estipulaciones generales:

La garantía del Refrigerador de cremas y cosméticos no considera perjuicios causados por cualquiera de las siguientes causas:

1. Corte de corriente.
2. Daño en tránsito cuando se traslada el producto.
3. Corriente eléctrica inadecuada como baja tensión, conexiones defectuosas o fuses inadecuados.
4. Accidente, alteración, abuso o mal uso del aparato como circulación inadecuada de aire en el ambiente o condiciones de funcionamiento anormales (temperaturas de la habitación demasiado altas o bajas).

Es imprescindible presentar la factura de compra al momento de hacer el reclamo de garantía. De lo contrario, la reparación de su equipo no quedará cubierta por la misma. Deberá guardar su factura de compra.

En caso de que su producto haya sido un regalo, por favor solicite a quien se la ha obsequiado un comprobante de compra que contenga el número y fecha de factura. De esta manera, la heladera estará cubierta por esta garantía.

Importa y Distribuye DECORATIO S.A.

VONDOM
Inspired in real life