



NOVA WGP14

MULTI-PLATFORM GAMEPAD

What's included in the box[®]

1. FANTECH NOVA WGP14 Gaming Controller
2. Type-C charging cable
3. User manual

System requirements[®]

1. Operating systems: Windows XP/7/8/10, PS3, PS4, IOS 13.0, Android 10.0.

USER MANUAL


Instruction Manual[®]

Thank you for purchasing Fantech NOVA WGP14 Multi-Platform Gamepad.

This gamepad features featuring anti-stick drift technology achieved through the use of Hall Effect analog sticks. Additionally, Nova also features additional rear macro triggers for easy usage in game. Experience the next level of gamepads!

Technical Specification[®]

- Connectivity: BT 4.2 & Wired
- Wireless Distance: Up to 10m
- Buttons: 21
- Battery: 600mAh (Up to 15 hours usage)
- Charging Time: Approx. 3 hours
- Rumble: Yes
- Voltage/Current: 3.7V/ 45mA
- Type-C Charging Cable
- Weight: 253g
- Compatibility: PS3, PS4, IOS, Android, Windows

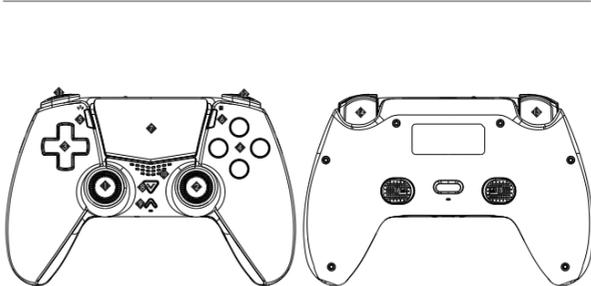

Buttons Assignment[®]

1. Left Joystick	5. Share Button	9. Turbo Button	13. L2 Trigger
2. Right Joystick	6. Option Button	10. Speaker	14. R2 Trigger
3. Directional Pad	7. Touch Pad	11. L1 Button	15. Left Rear Trigger
4. Action Buttons	8. Home Button	12. R1 Button	16. Right Rear Trigger

LED Indicator[®]

PC Mode

- Blue Color

PS4 Mode

- Player 1: Blue Color
- Player 2: Red Color
- Player 3: Green Color
- Player 4: Purple Color

PS3 Mode

- Yellow Color

Android/iOS Mode

- Tosca Color

How to Connect[®]

PC Connection

Connect the gaming controller to your PC by inserting USB receiver to your PC USB port.

Phone Connection

First confirm that the iPhone or iPad has been upgraded to iOS13 and above. If using Android, please ensure it is version 10.0 above. To connect, ensure the gamepad is turned off, then press and hold the SHARE+PS buttons for 3 seconds. Then, the gamepad will enter pairing mode, and the white light will flash. Next, open the Settings Menu on your phone, turn on the Bluetooth function, find "DUALSHOCK4 Wireless Controller". Then, tap "Connect" to pair the gamepad. At this time, the light will display a Tosca color, which indicates pairing was successful. If the gamepad cannot connect, it will shut down and sleep for 60 seconds. When the gamepad is idle for 15 minutes, the gamepad will enter sleep mode. If you want to turn off the controller, press and hold the PS button for 8-10 seconds.

*Controller only supports Apple devices in IOS13.0 or above, as well as Apple Store games. Currently the controller does not support touch, 6 axis, vibration, while in-use with phones.

PS4 Connection

To connect the gamepad to PS4, ensure the included USB cable is connected to the PS4 USB port. When the USB is connected, press the Home button, which will result with the LED displaying a single color. After different gamepads are connected, the LED will display different colors to differentiate the users.

PS3 Connection

Connect the gamepad to the PS3 through the USB cable, then open system settings in the PS4. Next, go to accessories settings, select the Bluetooth manager then start scanning for devices. After, disconnect the USB cable, then press and hold the Share + Home button while scanning. When the light on the controller flashes, plug in the USB cable again, select wireless controller, and then follow the on-screen prompts. After, unplug the included USB cable.

How to Use[®]

Turbo Mode

Hold the Turbo button, then press another button that you want to assign. To clear the Turbo effect, hold the Turbo button, then press the button that you already assigned.

*Turbo mode only can assign action buttons, L1+R1 buttons, R2+L2 Triggers.

Customize Rear Triggers

SIMULTANEOUS MODE
Press and hold SHARE + Rear Triggers that you want to assign(left or right), then press the button that you want to assign.

*Simultaneous mode only can assign action buttons, L1+R1 buttons, R2+L2 Triggers.

CONSECUTIVE MODE
Press and hold OPTION + Rear Triggers that you want to assign(left or right), then press the button that you want to assign.

*Consecutive mode only can assign action buttons, L1+R1 buttons, R2+L2 Triggers and directional pad.

Troubleshooting[®]

A. Gamepad not recognized/not found/not connected

- * Check the gamepad connection.
- * Check for USB port problems, or change to another USB port.
- * Check the Gamepad driver was installed correctly. (If not, please unplug and restart the computer.)

B. Gamepad not working in the game

- * Be aware that not all games support gamepads.
- * Check the game's settings options for controller configuration.

C. No vibration

- * Check that the driver was installed correctly.
- * Check that the game supports vibration.

D. Charging Indicator Light

- * The indicator light will continue to blink when charging, while using the gamepad. The indicator lights will flash slowly when charging while not using the gamepad.
- * When the battery power is low, the indicator lights will blink and the gamepad will be unable to be used until it is charged.
- * If the gamepad is not in use, the charging time will be around 3.5 to 4.5 hours. When the battery is full, the charging indicator light will turn off. While using the gamepad, the LED will flash slowly to indicate charging, and when the battery is full, the LEDs will be a solid color to indicate power.

Indonesia

Apa yang disertakan di dalam kotak[®]

1. Kontroler Gaming FANTECH NOVA WGP14
2. Kabel pengisian daya Tipe-C
3. Panduan pengguna

Persyaratan sistem[®]

1. Sistem operasi: Windows XP/7/8/10, PS3, PS4, IOS 13.0, Android 10.0.

Instruksi manual[®]

Terima kasih telah membeli Gamepad Multi-Platform Fantech NOVA WGP14.

Gamepad ini memiliki fitur yang menampilkan teknologi anti-stick drift yang dicapai melalui penggunaan Stik analog Hall Effect. Selain itu, Nova juga dilengkapi dengan tombol makro belakang tambahan untuk penggunaan yang mudah dalam game. Rasakan pengalaman gamepad tingkat berikutnya!

Spesifikasi teknis[®]

- Konektivitas: BT 4.2 & Kabel
- Jarak Nirkabel: Hingga 10m
- Tombol: 21
- Baterai: 600mAh (Penggunaan hingga 15 jam)
- Waktu Pengisian Daya: Kira-kira 3 jam
- Getaran: Ya
- Tegangan/Daya: 3.7V/45mA
- Kabel Pengisian Daya Tipe-C
- Berat: 253g
- Kompatibilitas: PS3, PS4, IOS, Android, Windows

Fitur[®]

1. Joystick Kiri
2. Joystick Kanan
3. Pad Pengarah
4. Tombol Aksi
5. Tombol Bagian
6. Tombol Opsi
7. Panel Sentuh
8. Tombol Beranda
9. Tombol Turbo
10. Pembicara
11. Tombol L1
12. Tombol R1
13. Pemacu L2
14. Pemacu R2
15. Pemacu Belakang Kiri
16. Pemacu Belakang Kanan

Lampu indikator[®]

FANTECH NOVA WGP14 indikator LED dibagi menjadi 4 mode

Mode PC	Mode PS4	Mode PS3
■ Warna Biru	■ Player 1: Warna Biru ■ Player 2: Warna Merah ■ Player 3: Warna Hijau ■ Player 4: Warna Ungu	■ Warna Kuning Mode Android/iOS ■ Warna Tosca

Bagaimana menghubungkan[®]

Koneksi PC
Sambungkan pengontrol game ke PC Anda dengan memasukkan penerima USB ke port USB PC Anda.

Koneksi Telepon
Pertama, konfirmasi bahwa iPhone atau iPad telah diupgrade ke iOS13 ke atas. Jika menggunakan Android, pastikan versi 10.0 ke atas. Untuk menghubungkan, pastikan gamepad dimatikan, lalu tekan dan tahan tombol SHARE+PS selama 3 detik. Kemudian, gamepad akan masuk ke mode pemasangan, dan lampu putih akan berkedip. Selanjutnya, buka Menu Pengaturan pada ponsel Anda, aktifkan fungsi Bluetooth, cari "DUALSHOCK4 Wireless Pengontrol Nirkabel". Lalu, ketuk "Connect" untuk memasang gamepad. Pada saat ini, lampu akan menampilkan warna Tosca, yang menandakan pemasangan berhasil. Gamepad akan mati dan tidur selama 60 detik jika tidak dapat tersambung. Saat gamepad dalam keadaan diam selama 15 menit, gamepad akan masuk ke mode tidur. Jika Anda ingin mematikan controller, tekan dan tahan tombol PS selama 8-10 detik.

*Pengontrol hanya mendukung perangkat Apple di IOS13.0 atau lebih tinggi, serta Game Apple Store. Saat ini, controller tidak mendukung sentuhan, 6 sumbu, getaran, saat digunakan dengan ponsel.

Koneksi PS4
Untuk menyambungkan gamepad ke PS4, pastikan kabel USB yang disertakan yang disertakan telah tersambung ke port USB PS4. Bila USB sudah tersambung, tekan tombol Home, sehingga LED akan menampilkan satu warna. Setelah menyambungkan gamepad yang berbeda, LED akan menampilkan warna yang berbeda untuk membedakan pengguna.

Koneksi PS3
Sambungkan gamepad ke PS3 melalui kabel USB, lalu buka pengaturan sistem pada PS4. Selanjutnya, buka pengaturan aksesor, pilih manajer Bluetooth lalu mulai memindai perangkat. Setelah mencabut kabel USB, tekan dan tahan tombol Bagian & Beranda sambil memindai. Saat lampu pada pengontrol berkedip, colokkan kabel USB lagi, pilih pengontrol nirkabel, lalu ikuti petunjuk di layar. Setelah itu, cabut kabel USB yang disertakan.

Cara Penggunaan[®]

Mode Turbo
Tahan tombol Turbo, lalu tekan tombol lain yang lain yang ingin Anda tetapkan. Untuk menghapus efek Turbo, tahan tombol Turbo, lalu tekan tombol yang sudah Anda sudah Anda tetapkan.

*Mode Turbo hanya dapat menetapkan tombol aksi, tombol L1+R1, Pemacu R2+L2.

Pemacu Belakang yang Disesuaikan
MODE SERENTAK
Tekan dan tahan SHARE + Pemacu Belakang yang ingin Anda tetapkan (kiri atau kanan), lalu tekan tombol yang Anda inginkan yang ingin Anda tetapkan.

*Mode serentak hanya dapat menetapkan tombol aksi, tombol L1+R1, Pemacu R2+L2.

MODE BERURUTAN
Tekan dan tahan OPTION + Pemacu Belakang yang ingin Anda tetapkan (kiri atau kanan), lalu tekan tombol yang Anda inginkan ingin ditetapkan.

*Mode berurutan hanya dapat menetapkan tombol aksi, tombol L1+R1, R2+L2 Pemacu dan pad arah.

Penyelesaian masalah[®]

A. Gamepad tidak dikenali/tidak ditemukan/tidak terhubung

- * Periksa koneksi gamepad.
- * Periksa masalah port USB, atau ubah ke port USB lain.
- * Periksa apakah driver Gamepad diinstal dengan benar. (Jika tidak, cabut dan restart komputer.)

B. Gamepad tidak berfungsi dalam game

- * Harap diketahui bahwa tidak semua game mendukung gamepad.
- * Periksa opsi pengaturan game untuk konfigurasi pengontrol.

C. Tidak ada getaran

- * Periksa apakah driver diinstal dengan benar.
- * Periksa apakah game mendukung getaran.

D. Indikator Lampu Pengisian

- * Lampu indikator akan terus berkedip saat pengisian, sambil menggunakan gamepad. Lampu indikator akan berkedip perlahan saat mengisi daya ketika tidak menggunakan gamepad.
- * Ketika daya baterai rendah, lampu indikator akan berkedip dan gamepad tidak akan dapat digunakan sampai diisi ulang.
- * Jika gamepad tidak digunakan, waktu pengisian akan sekitar 3,5 hingga 4,5 jam. Ketika baterai penuh, lampu indikator pengisian akan mati. Saat menggunakan gamepad, LED akan berkedip perlahan untuk menunjukkan pengisian, dan ketika baterai penuh, LED akan menjadi warna solid untuk menunjukkan daya.

盒子里有什么[®]

1. FANTECH NOVA WGP14游戏控制器
2. Type-C充电线
3. 用户手册

系统要求[®]

1. 操作系统: Windows XP/7/8/10, PS3, PS4, IOS 13.0, Android 10.0.

使用说明书[®]

非常感谢您购买Fantech NOVA WGP14多平台游戏手柄。

该游戏手柄采用霍尔效应模拟摇杆，实现了无卡顿漂移技术。此外Nova手柄还具有额外的后置宏触发器，可轻松在游戏中使用。体验游戏手柄的全新升级！

技术规格[®]

- 连接方式: 蓝牙4.2和有线连接
- 无线距离: 最长10米
- 按键数目: 21个
- 电池容量: 600毫安时 (最多可使用15小时)
- 充电时间: 约3小时
- 震动反馈: 支持
- 电压/电流: 3.7V / 45mA
- 使用Type-C充电线充电
- 重量: 253克
- 兼容性: PS3、PS4、IOS、Android、Windows

按钮分布[®]

1. 左摇杆
2. 右摇杆
3. 方向键
4. 操作按钮
5. 分享按钮
6. 选项按钮
7. 触摸板
8. 主页按钮
9. Turbo按钮
10. 扬声器
11. L1按钮
12. R1按钮
13. L2扳机
14. 左扳机
15. 左后置扳机
16. 右后置扳机

LED指示灯[®]

FANTECH NOVA WGP14 LED指示灯分为4种模式

电脑模式	PS4模式	PS3模式
■ 蓝色灯光	■ 模式 1: 蓝色灯光 ■ 模式 2: 红色灯光 ■ 模式 3: 绿色灯光 ■ 模式 4: 紫色灯光	■ 黄色灯光 安卓/苹果模式 ■ 青色灯光

如何连接[®]

电脑连接
将游戏手柄连接到电脑上，只需将USB接收器插入电脑的USB端口即可。

手机连接
首先确认iPhone或iPad已升级到iOS13及以上版本。如果使用Android，请确保系统版本为10.0及以上。连接时，确保游戏手柄已关闭，然后按住SHARE + PS按钮3秒钟。然后，游戏手柄将进入配对模式，白色灯光会闪烁。接下来，在手机的设置菜单中打开蓝牙功能，找到"DUALSHOCK4无线控制器"。然后，点击"连接"进行配对。此时，灯光将显示Tosca颜色，表示配对成功。如果游戏手柄无法连接，则会关机并休眠60秒。当游戏手柄空闲15分钟时，游戏手柄将进入睡眠模式。如果您想关闭控制器，长按PS按钮8-10秒即可。

*该控制器仅支持IOS13.0及以上版本的苹果设备以及在Apple Store上下载的游戏。目前，使用手机时，该控制器不支持触摸、6轴和震动功能。

PS4连接
要将游戏手柄连接到PS4，确保附带的USB电缆连接到PS4的USB端口。当USB连接后，按下Home按钮，这将导致LED显示单一颜色。连接不同的游戏手柄后，LED将显示不同的颜色以区分用户。

PS3连接
使用USB电缆将游戏手柄连接到PS3，然后在PS4中打开系统设置。接下来，进入配件设置，选择蓝牙管理器然后开始扫描设备。然后断开USB电缆，按住Share和Home按钮进行扫描。当控制器上的灯闪烁时，再次插入USB电缆，选择无线控制器，然后按照屏幕提示进行操作。之后，拔掉附带的USB电缆即可。

如何使用[®]

涡轮模式
按住Turbo按钮，然后再按下您要分配的另一个按钮。要清除Turbo效果，按住Turbo按钮，然后再按下您已经分配的按钮。

*Turbo模式只能分配动作按钮，L1+R1按钮和R2+L2触发器。

自定义后置触发器
同时模式
按住SHARE键和您要分配的后置触发器（左或右），然后再按下要分配的按钮。

*同时模式只能分配动作按钮，L1+R1按钮和R2+L2触发器。

连续模式
按住OPTION键和您要分配的后置触发器（左或右），然后按下要分配的按钮。

*连续模式只能分配动作按钮，L1+R1按钮，R2+L2触发器和方向键。

故障排除[®]

A. 游戏手柄未被识别/未找到/未连接

- * 检查游戏手柄的连接。
- * 检查USB端口是否有问题，或更换另一个USB端口。
- * 检查游戏手柄驱动程序是否已正确安装。（如果没有，请拔掉手柄并重新启动电脑。）

B. 游戏手柄在游戏中无法使用

- * 注意并非所有游戏都支持游戏手柄。
- * 检查游戏的设置选项以进行控制器配置。

C. 没有震动

- * 检查驱动程序是否已正确安装。
- * 检查游戏是否支持震动。

D. 充电指示灯

- * 当充电时，指示灯将继续闪烁，同时使用游戏手柄。当不使用游戏手柄时，指示灯将变慢。
- * 当电池电量低时，指示灯会闪烁，手柄无法使用，直到充满电为止。
- * 如果游戏手柄未在使用中，则充电时间约为3.5至4.5小时。当电池充满电时，充电指示灯将关闭。在使用游戏手柄时，指示灯将变慢以指示充电，当电池充满电时，LED就会成为固定的颜色以表示电源。