


NARITA®

使用說明書

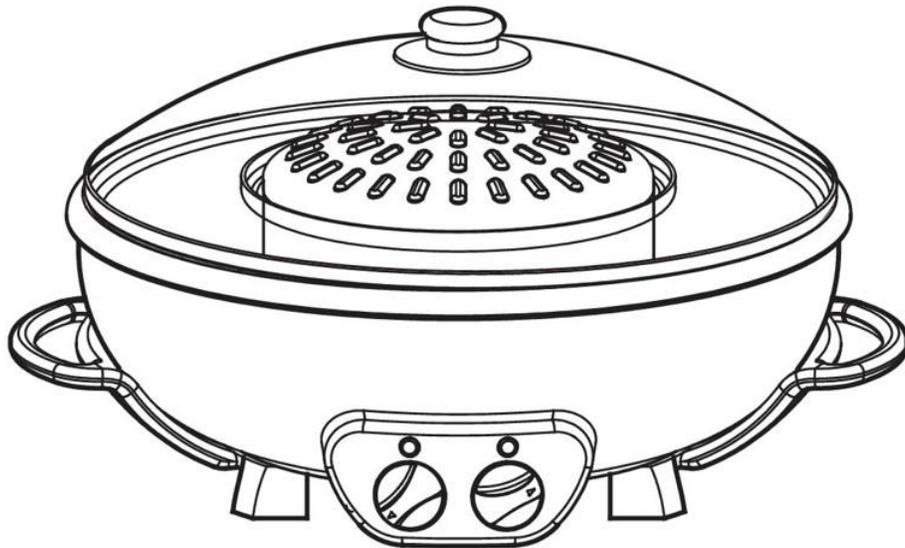

火烤兩用鍋

NEC-2345

使用產品前請仔細閱讀使用說明書，並妥善保存

使用前說明

第一次使用之前

彻底請遵循程序使用本產品之前，請先閱讀以下內容：

1. 閱讀所有說明和重要的防護措施
2. 取出烤盤、火鍋及所有配件，卸下所有包裝材料
3. 第一次使用前建議清潔鍋體，使用軟布及溫和性清潔劑將內部徹底清潔，小心清洗烤盤及火鍋
4. 擦乾烤盤、火鍋內外部，注意保持底座乾燥。

注意事項

產品安全注意事項



1. 使用產品之前，請仔細閱讀本說明書，並妥善保管以備日後參考
2. 請勿使用未經許可的其他配件，若因此造成機器故障，保修將自行終止
3. 請在拆除包裝後檢查產品是否有損傷，核對配件是否齊全
4. 如果電源線損壞，為了避免危險必須由製造商維修部的專業人員來更換
5. 火鍋、煎盤不能在高溫下乾燒，否則會影響其鍋體壽命
6. 倘若發生故障，應立即拔掉電源插頭，切勿將有缺陷的產品置於工作狀態。本產品只能夠在授權的維修中心維修，非授權維修中心維修時，易引發其它不安全因素
7. 請將產品直接插於牆上的電插座，不要與其他電器共用一個插座
8. 如果火鍋注水過滿，可能有沸水噴出的危險
9. 烤盤與火鍋在清洗前必須確認拔除電源插頭，烤盤與火鍋再次使用前必須把底座擦乾
10. 產品必須與配套的電線一起使用


警告: 未按使用說明書操作可能會有危險

1. 勿進行改造，非專業維修人員禁止拆卸和修理，否則易發生火災、觸電事故
2. 請將本產品至於兒童或無行為能力的人接觸範圍以外，兒童及無行為能力的人在監護人監督下使用本產品
3. 請勿將機體浸入水中或其他液體中，也不要潮濕的手接觸機器，否則易發生漏電事故
4. 本產品僅限於家用，請勿在戶外使用本產品
5. 勿使電源線接近熱源
6. 請勿將本產品至於高溫的表面
7. 產品的表面在使用時會變得非常熱，切勿觸摸

產品規格

產品名稱	產品型號	電壓	頻率	功率	直徑
火烤兩用鍋	NEC-2345	120V	60Hz	1950W (火鍋 1350W) (烤盤 600W)	火鍋 14 吋 烤盤 8.5 吋

產品結構

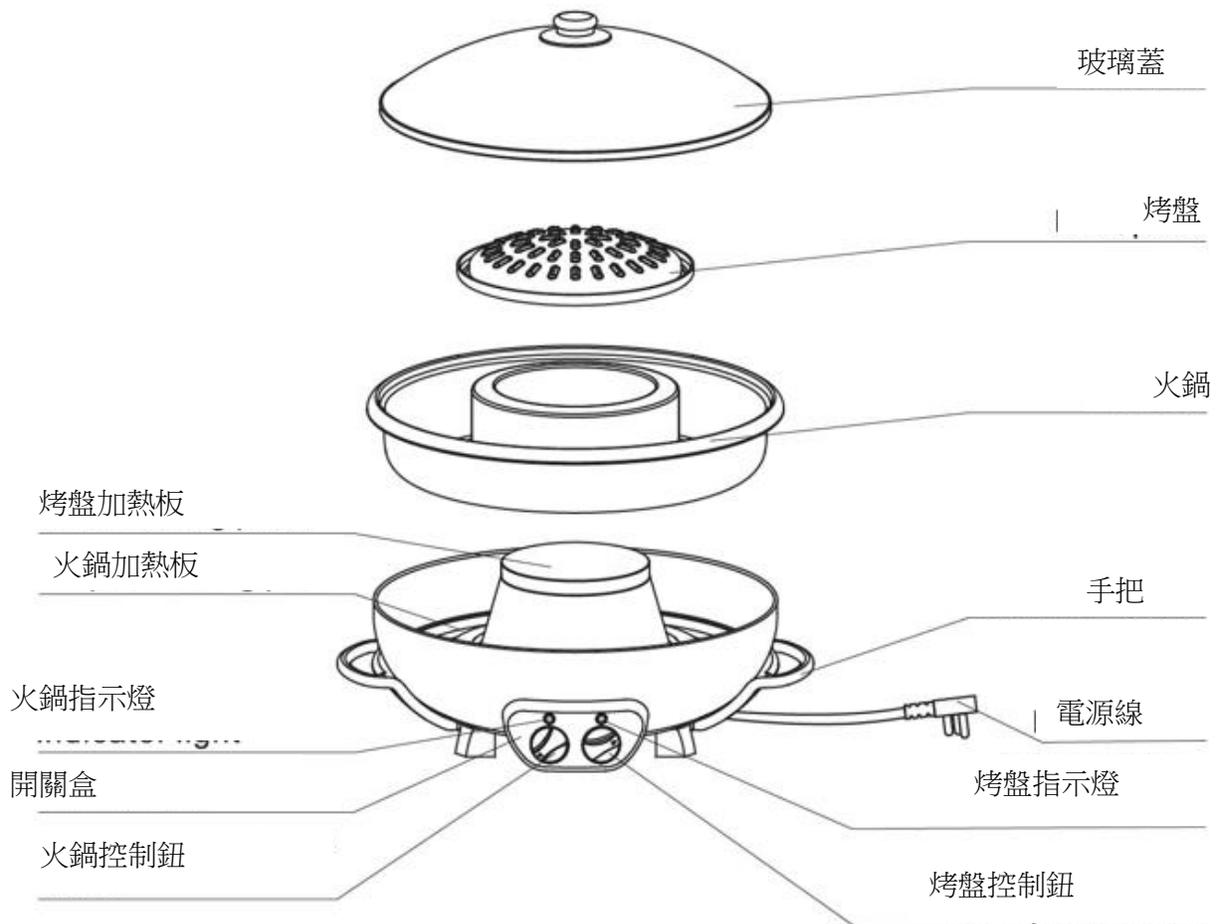

使用說明

- 請置於平穩的桌面或平台上，注意不要接近小孩、火源及易燃物
- 先將溫控鈕旋轉鈕調至“ON/OFF”，再將插頭插入牆上電源。(提醒: 切勿使用延長線插入插頭，電流量太大會導致跳電或火災)
- 請使用小木鏟或木製器具來翻動鍋體上的食物



請勿使用金屬或粗糙鋒利的器具在烤盤或火鍋上，以免破壞烤鍋或火鍋表面

- 使用烤盤加入少量的油輕微潤滑，切勿加太多的油，以免煎盤熱油爆出燙傷
- 使用火鍋中加入湯汁及配料，放入鍋中烹飪切勿加太滿，以免水沸騰濺出燙傷
- 旋轉溫控調節器旋鈕，指示燈亮表示加熱開始在煮食過程中旋至所需溫度檔位，電源會因鍋內食物及設定檔位而自動開通或關斷，在開關時指示燈會亮著或熄滅。
- 使用完畢，先把溫控調節器調至“ON/OFF”，待指示燈熄滅後再拔出電源插頭
- 待烤盤及火鍋冷卻後才可取出清洗

清潔保養

- 清洗本產品前先讓產品自然冷卻後，確定移除電源線插頭
- 清洗時，用濕布、紙巾直接擦拭，烤盤上表面清潔，請使用乾布擦拭，嚴禁將本機體整個放入水中清洗
- 清洗時請勿用鋼絲球或尖銳物清洗，以免損壞鍋體表面
- 如果長時間不使用，請保持乾燥置於通風乾燥處存放