

NARITA[®]

使用說明書



Electric Hot Pot with Steamer

多功能料理鍋

NPC-1801W

使用產品前請仔細閱讀使用說明書，並妥善保存

使用前說明

第一次使用之前

彻底請遵循程序使用鍋子之前，請先閱讀以下內容：

1. 閱讀所有說明和重要的防護措施
2. 取出鍋體及配件，卸下所有包裝材料
3. 第一次使用前建議清潔鍋體，使用軟布及溫和性清潔劑將鍋內徹底清潔，小心清洗玻璃蓋及配件
4. 擦乾鍋體內外部，注意保持底座乾燥。

注意事項

產品安全注意事項



1. 使用產品之前，請仔細閱讀本說明書，並妥善保管以備日後參考
2. 請勿使用未經許可的其他配件，若因此造成機器故障，保修將自行終止
3. 請在拆除包裝後檢查產品是否有損傷，核對配件是否齊全
4. 如果電源線損壞，為了避免危險必須由製造商維修部的專業人員來更換
5. 兒童及無行為能力的人請在監護人監督下使用本產品
6. 倘若發生故障，應立即拔掉電源插頭，切勿將有缺陷的產品置於工作狀態。本產品只能夠在授權的維修中心維修，非授權維修中心維修時，易引發其它不安全因素
7. 食物加熱時間不宜過長
8. 如果鍋體注水過滿，可能有沸水噴出的危險
9. 鍋體在清洗前必須與電源線分開，鍋體再次使用前必須把鍋體擦乾
10. 產品必須與配套的電源線一起使用
11. 蓋好蓋子以防蒸氣噴到手上，當水沸騰時請勿移動壺蓋


警告: 未按使用說明書操作可能會有危險

1. 勿進行改造，非專業維修人員禁止拆卸和修理，否則易發生火災、觸電事故
2. 請將本產品至於兒童或無行為能力的人接觸範圍以外，兒童及無行為能力的人在監護人監督下使用本產品
3. 請勿將鍋體浸入水中或其他液體中，也不要潮濕的手接觸機器，否則易發生漏電事故
4. 本產品僅限於家用，請勿在戶外使用本產品
5. 勿使電源線接近熱源
6. 請勿將本產品置於高溫的表面
7. 產品的表面在使用時會變得非常熱，切勿觸摸

產品規格

產品名稱	產品型號	電壓	頻率	功率	容量
多功能電火鍋	NPC-1801W	120V	60Hz	600W	1800ML

產品結構

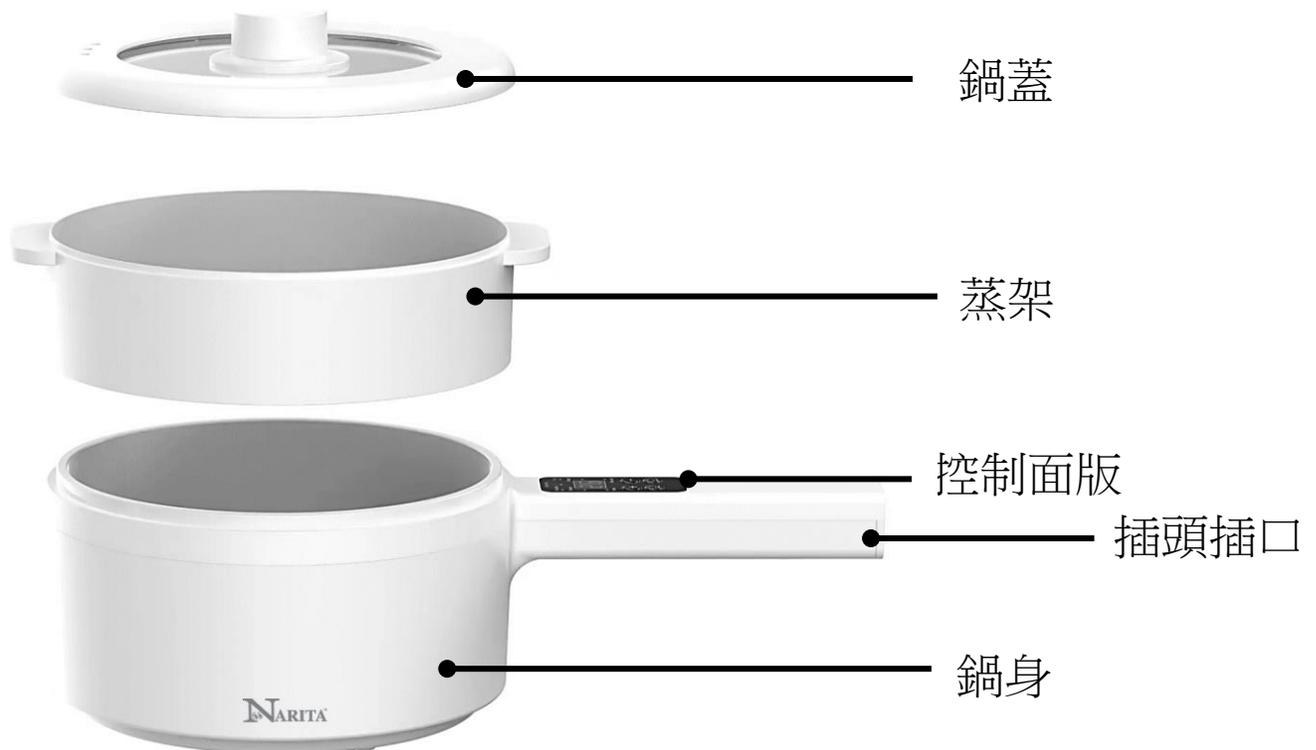

使用說明

選擇功能按鈕：“煮麵”“火鍋”“煎炒”“蒸”“煮湯”“燉”

烹飪模式的設定與時間：

	烹飪功能	默許時間	設定	預約
	煮麵	20 分鐘	按 “⊕”或 “⊖” 一次增減 1 分鐘, 最多99 分鐘	—
	火鍋	2 小時	按 “⊕”或 “⊖” 調整火力大小 P1-P5	—
	煎炒	2 小時	按 “⊕”或 “⊖” 調整火力大小 P1-P5	—
	蒸	30 分鐘	按 “⊕”或 “⊖” 一次增減 1 分鐘, 最多99 分鐘	最多 12 小時
	煮湯	60 分鐘	按 “⊕”或 “⊖” 一次增減 1 分鐘, 最多 99 分鐘	最多 12 小時
	燉	60 分鐘	按 “⊕”或 “⊖” 一次增減 1 分鐘, 最多99 分鐘	最多 12 小時

● 功能

選擇一個功能：烹飪功能將開始進行

● 取消

當功能開始進行按下  將取消烹飪功能

● 預約

使用預約按鈕，按下“⊕”或“⊖”每按一次增加/減少 1 小時，預約 1-12 小時

★ 煮湯，蒸，燉可使用預約功能

使用說明

● 接通電源

插上電源，數碼螢幕與燈全亮一秒後進入待機狀態

● 開/待機

數碼螢幕顯示“— —”進入待機，按下功能/取消鍵



● 功能

待機狀態選擇所需功能

● 工作

選擇功能後三秒開始進入程序，進入程序後再按一次



功能說明

Noodles

●
煮麵

- 選擇功能'Nooeles'，顯示默認時間 20 分鐘，按下“⊕”和“⊖”可調整工作時間，每次加減一分鐘
- 工作結束後進入保溫，保溫最長 24 小時

Hot Pot

●
火鍋

- 選擇功能'Hot Pot'，顯示默認火力 P5，按下“⊕”和“⊖”可調整火力大小，設置範圍 P1-P5。默認時間 2 小時不可設置時間
- 工作結束後待機

功能說明

<p>Fry ● 煎炒</p>	<ul style="list-style-type: none">• 選擇功能'Fry'，顯示默認火力 P5，按下"⊕"和"⊖"可調整火力大小，設置範圍 P1-P5。默認時間 2 小時不可設置時間• 工作結束後待機
<p>Steam ● 蒸</p>	<ul style="list-style-type: none">• 選擇功能'Steam'，顯示默認時間 30 分鐘，按下"⊕"和"⊖"可調整工作時間，每次加減一分鐘• 工作結束後進入保溫，保溫最長 24 小時
<p>Soup ● 湯</p>	<ul style="list-style-type: none">• 選擇功能'Soup'，顯示默認時間 60 分鐘，按下"⊕"和"⊖"可調整工作時間，每次加減一分鐘• 工作結束後進入保溫，保溫最長 24 小時
<p>Stew ● 炖</p>	<ul style="list-style-type: none">• 選擇功能'Stew'，顯示默認時間 60 分鐘，按下"⊕"和"⊖"可調整工作時間，每次加減一分鐘• 工作結束後進入保溫，保溫最長 24 小時
<p>Warm ● 保溫</p>	<ul style="list-style-type: none">• 在待機狀態下(數碼板顯示 "--")，長按 'Warm' 數碼板顯示" bb "進入功能• 默認時間 24 小時，不可設置預約和時間，保溫功率約 60W，保溫結束轉待機

清潔保養

1. 清潔

- 清潔產品前
 - i. 務必將電源插頭拔掉
 - ii. 切勿使用鐵絲絨、研磨性清潔劑或腐蝕性液體(如汽油或丙酮)清潔本產品。
- 清潔鍋體
 - i. 切勿將鍋體和底座浸入水中或其他任何液體中
 - ii. 用有溫水和無害清潔劑的軟布擦拭鍋子外表面
- 去除腥味及異味
 - i. 用薑及其他去腥味輔料加水燒開，倒掉，並除去水垢，如還有異味請重複操作幾次

2. 保養

- 為延長鍋子的使用壽命應定期清潔壺內的礦物沉澱物
- 進行清洗時，一定要斷開電源
- 請不要將鍋底座浸入水中
- 請將醋和水按 1:2 比例混合倒入鍋子，然後接通電源，讓鍋子工作並等待他自動保溫
- 讓混合液在鍋子中保存 24 小時倒掉，再裝入清水到一定的位置，再煮沸
- 倒掉這些水就會將水垢和醋精去除，最後用清水清洗鍋子內部，如有必要請重複以上操作
- 在鍋子的使用過程中，如發生故障，倒掉鍋中水，然後讓其冷卻至常溫方可進行故障檢測或清洗

3. 存放

- 請勿將雜物放置在此鍋子上
- 鍋體不能接近熱源放置和儲存
- 將鍋體放置在一個水平、乾燥、穩定的表面上

LIMITED WARRANTY

This unit is warranted against defective materials or workmanship for one year from the date of purchase (warranty is only valid with a dated proof of purchase). The warranty is valid for any manufacturing defects only. This warranty covers operational defects incurred in normal use and does not apply in the case of damage, abuse, mishandling, accident, or failure to follow operation instructions. During the one year warranty period, a product with a defect will be either repaired or replaced with a reconditioned comparable model (at our option). Any return of defective merchandise to the manufacturer must be processed accordingly by contacting customer service first to obtain the Return Merchandise Authorization Number and **freight prepaid with proof of purchase**. (Please pack your product well; we will not be responsible for damages incurred as a result of improper packing.) We will not accept any returns of merchandise without an applicable RMA#.

Narita will pay the shipping charges to ship the repaired or replacement product back to you.