


B210P

Додатковий акумулятор

Посібник користувача (версія 1.0)

Перед початком експлуатації уважно прочитайте цей посібник і збережіть його на майбутнє.



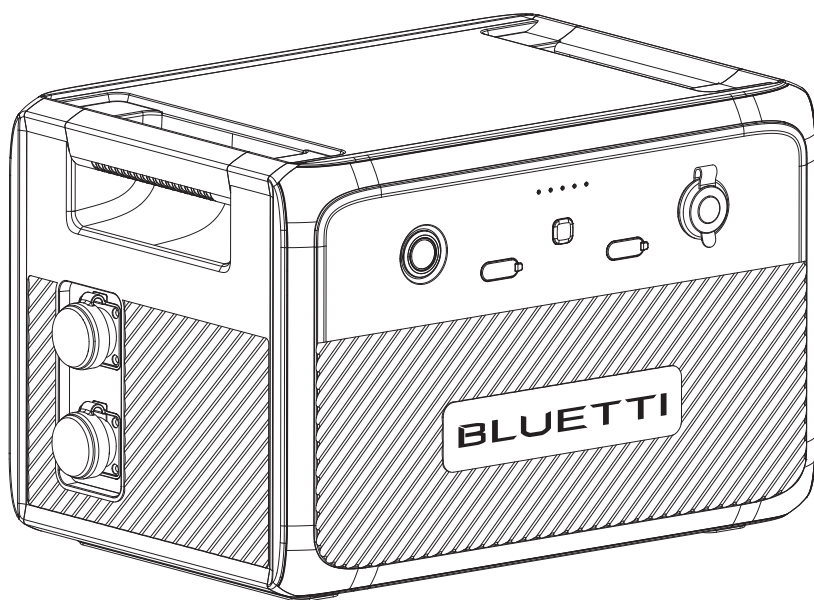

Попередження

1. Зарядіть пристрій перед першим використанням.
2. Не використовуйте сонячні панелі з напругою холостого ходу вище 60 В. Діапазон вхідної напруги сонячної панелі для пристрою — 11–60 В пост. струму.
3. Якщо рівень заряду опустився нижче 5 %, негайно зарядіть пристрій. Якщо рівень заряду впав до 0, вимкніть пристрій і заряджайте його принаймні протягом 30 хвилин перед повторним запуском.
4. Якщо пристрій не використовується більше 3 місяців, заряджайте його до 40–60 % і зберігайте з вимкненим живленням. Розряджайте й заряджайте пристрій кожні 3 місяці, щоб забезпечити оптимальний термін служби акумулятора.

Подяка

Дякуємо, що зробили BLUETTI частиною свого життя.

Від самого заснування компанія BLUETTI залишається вірною ідеї сталого майбутнього. Ми прагнемо, щоб будь-хто на планеті міг скористатися надзвичайно зручними екологічними рішеннями для накопичення енергії, які можна використовувати в приміщеннях і зовні.

Наразі компанія BLUETTI представлена в понад 100 країнах, де нам довіряють мільйони клієнтів.



Попередження

Продукти, послуги та функції BLUETTI регулюються умовами та положеннями, узгодженими під час покупки. Зауважте, що деякі продукти, послуги або функції, описані в цьому посібнику, можуть бути недоступні за вашим договором про придбання. Якщо в договорі не зазначено інше, компанія BLUETTI не надає жодних запевнень або гарантій, явних чи неявних, щодо змісту цього посібника.

Зміст цього посібника може бути змінено без попередження. Завантажте останню версію посібника на нашому сайті:

<https://www.bluettipower.com/pages/user-guides>

Якщо у вас виникли запитання стосовно цього посібника, зверніться по допомогу до служби підтримки BLUETTI.

Зміст

1	Інструкції з техніки безпеки	05
2	Комплектація	09
3	Огляд продукту	11
4	Увімкнення/вимкнення живлення	12
5	Заряджання	12
6	Розряджання	15
7	Підключення додаткових акумуляторів AC240P та B210P	15
8	Додаток BLUETTI	17
9	Технічні характеристики	18
10	Виправлення неполадок	19
11	Запитання й відповіді	20

1. Інструкції з техніки безпеки

Прочитайте цей посібник, щоб отримати вказівки щодо належного використання продукту й інформацію про техніку безпеки. Інструкції з техніки безпеки, викладені в цьому документі, наведено в ілюстративних цілях, які включають в себе, зокрема, перелічені в цьому посібнику. Фактична експлуатація має відповідати всім застосовним стандартам безпеки. Якщо у вас виникли запитання, зверніться до служби підтримки BLUETTI або місцевих дилерів BLUETTI.

1.1 Заява

Щоб гарантувати безпечну роботу пристрою, дотримуйтеся таких умов:

- Завжди використовуйте та зберігайте продукт за умов, зазначених у цьому посібнику.
- Уникайте несанкціонованого розбирання пристрою, заміни компонентів або модифікації кодів програмного забезпечення.

⚠ BLUETTI не несе відповідальності за збитки, пов'язані з такими випадками:

- Форс-мажорні обставини, як-от землетруси, пожежі, шторми, повені або зсуви.
- Пошкодження, що виникли під час перевезення пристрою власним транспортом клієнта.
- Пошкодження внаслідок неналежних умов зберігання, як зазначено в цьому посібнику.
- Пошкодження, спричинені недбалістю клієнта, неправильною експлуатацією або навмисними діями.
- Пошкодження системи або апаратного забезпечення, спричинене третіми особами або клієнтами, зокрема неправильне поводження з пристроєм або встановлення, що не відповідає інструкціям цього посібника.

1.2 Загальні вимоги

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ, УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ АБО ТРАВМУВАННЯ ЛЮДЕЙ

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Під час експлуатації цього продукту слід завжди дотримуватися основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче.

- Перед використанням продукту прочитайте всі інструкції.
- Якщо продукт використовується в присутності дітей, забезпечте ретельний нагляд, щоб зменшити ризик травмування.
- Не вставляйте пальці, руки або сторонні предмети в продукт або будь-які його роз'єми.
- Використання додаткового обладнання, яке не рекомендовано або не продається виробником, може стати причиною пожежі, ураження електричним струмом або травмування людей.

- Щоб зменшити ризик пошкодження електричної вилки та шнура, під час відключення продукту тягніть за вилку, а не за шнур.
- Не використовуйте пошкоджений або модифікований комплект акумуляторів або прилад, оскільки вони можуть працювати непередбачувано й спричинити пожежу, вибух або травми.
- Не використовуйте продукт із пошкодженим шнуром, вилкою або вихідним кабелем.
- Не намагайтеся замінити внутрішній акумулятор або будь-які інші компоненти продукту. Ці дії може виконувати лише уповноважений персонал. Продукт не має компонентів, які користувач може обслуговувати самостійно. Не розбирайте продукт. Якщо він потребує обслуговування або ремонту, передайте його кваліфікованому спеціалісту. Неправильна повторна збірка може стати причиною пожежі або ураження електричним струмом.
- Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, витягніть вилку продукту з розетки, перш ніж намагатися виконати будь-яке передбачене інструкцією обслуговування.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ — РИЗИК ПОЯВИ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ГАЗІВ.** Щоб зменшити ризик вибуху акумулятора, дотримуйтеся цих інструкцій, а також указівок виробника акумулятора й будь-якого обладнання, яке ви плануєте використовувати поблизу акумулятора. Перегляньте попереджувальні позначки на цих продуктах і двигунах.
- **ОСОБИСТІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ**
 - a. Використовуйте засоби для захисту очей та захисний одяг. Не торкайтеся очей під час роботи поблизу акумулятора.
 - b. Не паліть і не допускайте появи іскри або полум'я поблизу акумулятора чи двигуна.
 - c. Не допускайте падіння металевого інструмента на акумулятор. Це може призвести до виникнення іскри або короткого замикання акумулятора чи інших електричних частин, що може спричинити вибух.
- Заряджайте внутрішній акумулятор пристрою в добре провітрюваному приміщенні та жодним чином не обмежуйте вентиляцію.
- У результаті неправильної експлуатації з акумулятора може витікати рідина; уникайте контакту з нею. У разі випадкового потрапляння на шкіру негайно промийте уражену ділянку водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково зверніться за медичною допомогою. Рідина, що витікає з акумулятора, може викликати подразнення або опіки.
- Не піддавайте продукт дії вогню або надмірної температури. Вплив вогню або температури вище 80 °C (176 °F) може призвести до вибуху.
- Обслуговування пристрою має виконувати кваліфікований спеціаліст з ремонту,

який використовує лише оригінальні запасні частини. Це гарантує безпечну роботу пристрою.

- Не ставте на продукт сторонні предмети під час зберігання або експлуатації. Не переміщуйте продукт під час роботи, оскільки вібрації та раптові удари можуть погіршити з'єднання з внутрішнім обладнанням.
- У разі пожежі використовуйте лише порошковий вогнегасник, який підходить для продукту.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ — РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ.** Заборонено використовувати продукт для живлення електроінструментів, що дають змогу різати струмопровідні частини, проводи під напругою або матеріали, які можуть їх містити, а також дають змогу отримувати доступ до таких частин, проводів або матеріалів (приклад: стіни будівель тощо).

1.3 Вимоги до поводження з пристроєм

Під час транспортування або зберігання продукту уникайте падінь, сильних ударів або нахилів, оскільки це може призвести до внутрішніх пошкоджень. За потреби використовуйте механічні засоби (наприклад, візки й верстаки з регульованою висотою), щоб гарантувати безпечне поводження з пристроєм.

Рекомендована кількість осіб на основі ваги продукту

Вага	Кількість осіб
<18 кг (39,7 фунта)	1
18–32 кг (39,7–70,5 фунта)	2
32–55 кг (70,5–121,3 фунта)	3
>55 кг (121,3 фунта)	4 або вантажний візок

1.4 Інструкції щодо зберігання

- Якщо рівень заряду опустився нижче 5 %, негайно зарядіть продукт.
- Перш ніж помістити пристрій на зберігання, зарядіть його до рівня 40–60 %, щоб забезпечити його оптимальну роботу в подальшому. Крім того, вимкніть пристрій і відключіть від нього всі електричні з'єднання.
- Зберігайте продукт у прохолодному сухому місці, тримайте його подалі від легкозаймистих або горючих матеріалів і газів.
- Продукт можна безпечно зберігати за температури -20–45 °C (-4–113 °F). Однак якщо тривалість зберігання перевищує один місяць, рекомендовано підтримувати ідеальну температуру близько 30 °C (86 °F).
- Раз на 3 місяці розряджайте й повторно заряджайте акумулятор, щоб підтримувати його в належному стані. НЕ рекомендується зберігати пристрій протягом тривалого часу, оскільки це може вплинути на його продуктивність і загальний термін служби.

Якщо рівень заряду падає до 0 (під час зберігання або після запуску), виконайте такі дії для безпечного перезавантаження продукту:

- Негайно вимкніть пристрій.
- Заряджайте його протягом 48 годин.
- Перед заряджанням тримайте пристрій за температури навколишнього середовища 5–35 °C (41–95 °F) протягом 6 годин. Рекомендовано заряджати продукт від джерела змінного струму. Якщо ви обираєте заряджання від сонячної енергії, переконайтеся, що сонячні панелі забезпечують вихідну потужність понад 100 Вт.

  Цей символ означає, що перед експлуатацією та обслуговуванням продукту слід прочитати інструкції, наведені в супровідній документації.




- Підключіть продукт до заземленої розетки за допомогою шнура живлення, що входить до комплектації.
- З міркувань безпеки розетка має бути легкодоступною та розташовуватися поруч із продуктом.
- Заборонено кидати відпрацьований акумулятор у вогонь або гарячу піч, механічно розчавлювати або розрізати його, оскільки це може призвести до вибуху.
- Не залишайте акумулятори в середовищах з надзвичайно високою температурою, оскільки це може призвести до вибуху або витоку легкозаймистої рідини чи газу.
- Не піддавайте акумулятор впливу надзвичайно низького тиску повітря, оскільки це може призвести до вибуху або витоку легкозаймистої рідини чи газу.
- Враховуйте екологічні аспекти утилізації акумуляторів.
- Перш ніж встановлювати або експлуатувати пристрій, ознайомтеся з інформацією про електричні параметри й техніку безпеки, наведеною на зовнішньому нижньому корпусі пристрою.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

 BLUETTI не несе відповідальності за будь-які пошкодження обладнання, що виникли через порушення вищенаведених інструкцій.

2. Комплектація

Стандартна комплектація

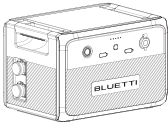
Найменування	Зображення	Кількість
Додатковий акумулятор B210P		1
Зарядний кабель для сонячної панелі		1
Кабель для додаткових акумуляторів		1
Документація продукту		1
Гарантійний талон		1

Додаткові аксесуари


(доступно на офіційному сайті BLUETTI)

Найменування	Зображення
Кабель USB-C — USB-C (вихід) (сумісність із пристроями з USB-C потужністю до 100 Вт)	

Зарядний кабель для
свинцево-кислотного акумулятора
(для заряджання B210P від
свинцево-кислотного акумулятора)




Зарядний кабель для автомобіля
(для зарядки B210P через роз'єм
прикурювача автомобіля)



Регулятор напруги для сонячних панелей
(для трансформації високої напруги від
сонячної панелі в підходящу для заряджання
акумулятора)




Кабель живлення 12 В постійного струму
(для заряджання пристроїв 12 В, як-от
маршрутизатори, GPS-навігатори тощо, за
допомогою роз'ємів DC5521)



Адаптер змінного струму T500 / T500S
(для заряджання B210P за допомогою
побутової розетки)




Кабель живлення змінного струму
(для під'єднання до адаптера
змінного струму)



3. Огляд продукту

Додатковий акумулятор BLUETTI B210P — це універсальний і потужний накопичувач енергії ємністю 2150 Вт·год. Його розроблено для роботи з інвертором BLUETTI AC240P, який дає змогу під'єднати до чотирьох акумуляторів B210P паралельно й збільшити загальну ємність до 10 443 Вт·год.

Акумулятор B210P також може працювати окремо як джерело живлення для певних приладів постійного струму. Завдяки виходам USB-A, USB-C і прикурювачу 12 В акумулятор B210P сумісний із широким спектром пристроїв: від ноутбуків і смартфонів до автомобільних холодильників і обігрівачів для кемпінгу. Крім того, B210P пропонує кілька варіантів заряджання, як-от від сонячної батареї, автомобільного прикурювача, свинцево-кислотної акумуляторної батареї 12 В і адаптера живлення. Де б ви не знаходилися, ви завжди можете тримати акумулятор B210P зарядженим і готовим до роботи.

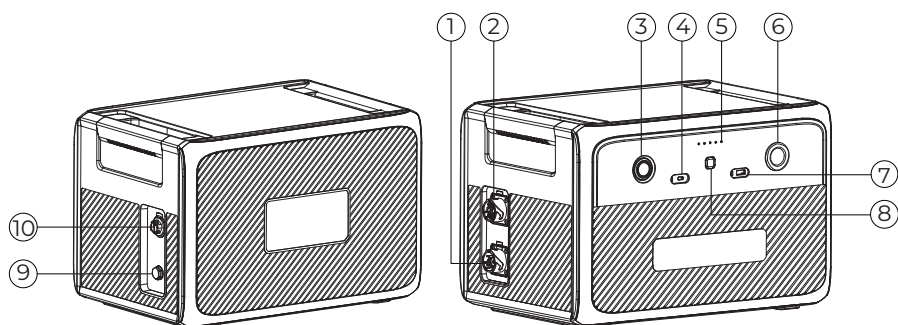

① Роз'єм для додаткових акумуляторних батарей

② Роз'єм для додаткових акумуляторних батарей

③ Кнопка УВИМК/ВИМК

④ Роз'єм USB-C

⑤ Рівень заряду / індикатор тривоги

⑥ Роз'єм прикурювача,

⑦ Роз'єм USB-A


⑧ Кнопка живлення постійного струму

⑨ Випускний клапан

⑩ Вхідний роз'єм

4. Увімкнення/вимкнення живлення

Для увімкнення акумулятора B210P натисніть і втримуйте кнопку живлення протягом приблизно 2 секунд. Індикатор рівня заряду почне світитися.

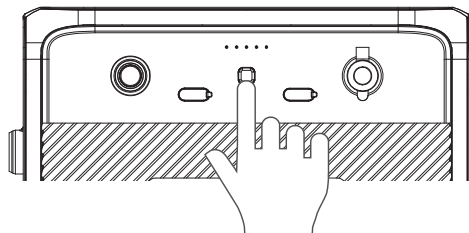

Акумулятор B210P оснащено функцією, яка дає йому змогу вмикатися і заряджатися, тільки-но буде виявлено вхідний струм від під'єданого джерела живлення (наприклад, розетки, сонячної панелі тощо).

Щоб перезапустити B210P, натисніть і втримуйте кнопку живлення більше 2 секунд, щоб вимкнути всі виходи та сам пристрій. Натисніть кнопку ще раз, щоб увімкнути його знову.

Примітка. Щоб повністю вимкнути B210P, від'єднайте всі джерела живлення, зокрема сонячні панелі та адаптер.

5. Заряджання


B210P можна заряджати від стандартної розетки, сонячної енергії, автомобільного джерела живлення або в поєднанні з електростанцією AC240P.

⚠ Попередження!

- Переконайтеся, що всі кабелі вставлено належним чином.
- Не допускайте потрапляння води на вилки й роз'єми, щоб запобігти їхньому пошкодженню.

5.1 Розетка

Просто підключіть B210P до стандартної розетки й почніть заряджання. Зазвичай повна зарядка триває близько 4,8–5,3 години за температури навколишнього середовища 25 °C (77 °F). Заряджання автоматично припиняється, коли акумулятор повністю заряджено.

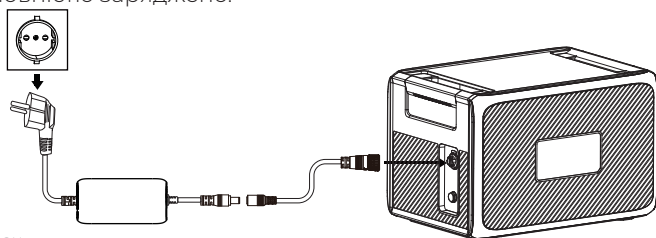


5.2 Сонячні панелі

Під'єднайте сонячні панелі до B210P за допомогою зарядного кабелю для сонячних панелей. За подачі стабільної вхідної потужності 500 Вт акумулятор B210P автоматично завершить заряджання протягом 4,5–5 годин. Однак зверніть увагу, що час заряджання може змінюватися залежно від погодних умов, інтенсивності сонячного світла, орієнтації панелі та інших змінних.

Примітка. Переконайтеся, що сонячні панелі відповідають наведеним нижче вимогам.


Напруга холостого ходу: 11–60 В Струм: 10 А (макс.) Потужність: 500 Вт (макс.)

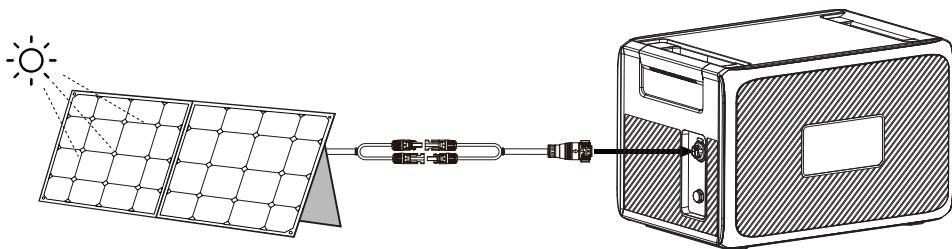

⚠ Попередження!

- Якщо ви від'єднаєте зарядний кабель для сонячних панелей від акумулятора B210P і не використовуватимете виходи постійного струму, B210P автоматично вимкнеться приблизно за 4 години.

Сонячні панелі з напругою холостого ходу 60–145 В також можна використовувати для заряджання B210P. Просто під'єднайте сонячні панелі до B210P за допомогою регулятора напруги для сонячних панелей і заряджайте акумулятор від сонця без жодних проблем.

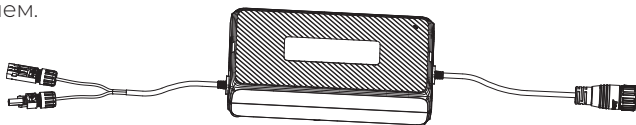


5.3 Автомобільна розетка

Під'єднайте B210P до роз'єму прикурювача 12 В за допомогою зарядного кабелю. B210P автоматично припинить заряджання, коли повністю зарядиться.

Примітка. Переконайтеся, що ваш автомобіль відповідає таким вимогам:

- Автомобіль здатний постачати енергію.
- Під час заряджання двигун автомобіля працює.

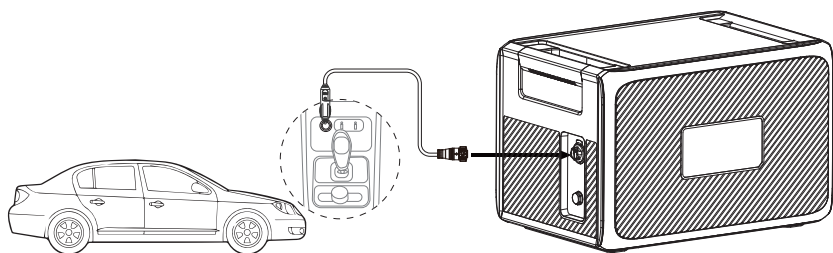

Увага!


B210P має функцію відключення низької напруги, призначену для захисту акумулятора вашого автомобіля під час заряджання. Якщо вхідна напруга впаде нижче 8 В, пристрій автоматично припинить заряджання, щоб уникнути надмірного розрядження й можливого пошкодження акумулятора.

5.4 Електростанція AC240P

Щоб одночасно заряджати AC240P і B210P, з'єднайте два пристрої за допомогою кабелю для додаткових акумуляторів із комплекту. Потім підключіть AC240P до стандартної розетки.

Увага!

Рекомендується повністю зарядити B210P перед підключенням до AC240P.

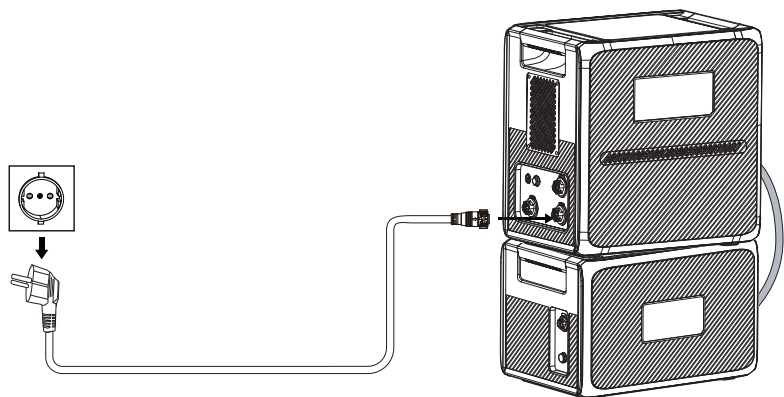

6. Розрядження

B210P оснащено трьома виходами постійного струму, зокрема роз'ємами USB-C та USB-A і роз'ємом прикурювача, які дають змогу заряджати різноманітні пристрої.


Роз'єм	Зображення	Технічні характеристики	Сумісні навантаження
Роз'єм прикурювача		12 В/10 А	Прилади 12 В пост. струму потужністю до 120 Вт (наприклад, автомобільний холодильник, кондиціонер).
USB-A		QC 3.0, 18 Вт (макс.)	Мобільні телефони й інші прилади з низьким навантаженням.
USB-C		PD 3.0, 100 Вт (макс.)	Мобільні телефони, ноутбуки тощо.


Примітка. Щоб забезпечити оптимальну продуктивність, не допускайте короткого замикання роз'ємів і тримайте їх сухими під час експлуатації та зберігання. Крім того, не блокуйте й не накривайте роз'єми, щоб забезпечити належну вентиляцію.

7. Підключення додаткових акумуляторів AC240P та B210P

Інвертор AC240P підтримує під'єднання до 4 акумуляторів B210P й може забезпечити вражаючу загальну ємність до 10 443 Вт·год. Порядок під'єднання акумуляторів:


- Крок 1. Переконайтеся, що пристрої AC240P і B210P вимкнено.
- Крок 2. З'єднайте їх за допомогою кабелю для додаткових акумуляторів.
- Крок 3. Увімкніть інвертор AC240P. Акумулятор B210P ввімкнеться автоматично. На екрані AC240P відобразиться  .

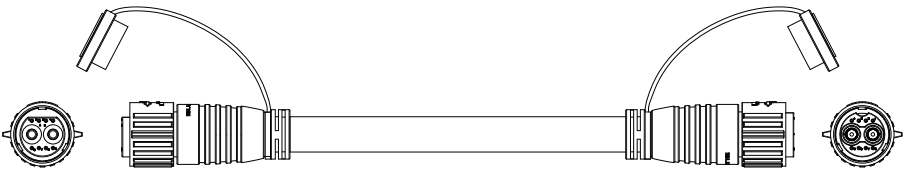

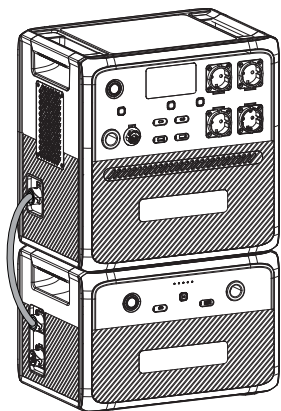

AC240P + 1 × B210P

Щоб підключити додаткові акумулятори B210P, налаштуйте систему, як показано нижче.

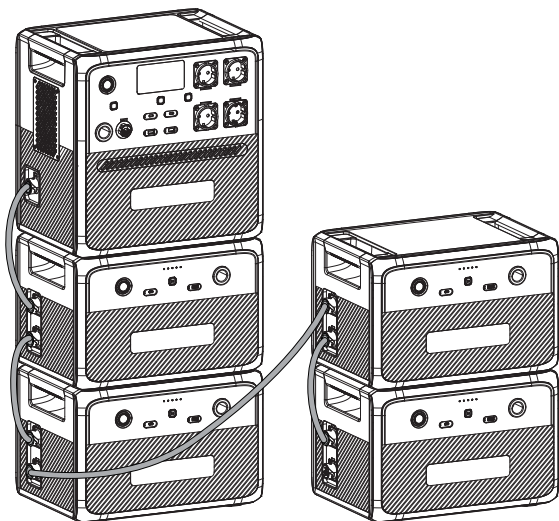

AC240P + 4 × B210P

Увага!

AC240P підключається до верхнього роз'єму для додаткових акумуляторів B210P.

8. ДОДАТОК BLUETTI

Щоб установити додаток BLUETTI, знайдіть його в App Store чи Google Play або відскануйте наведений нижче QR-код.



Увага!

Переглядати стан акумулятора B210P й оновлювати його прошивку за допомогою бездротового з'єднання (OTA) можна лише в тому разі, якщо акумулятор під'єднано до інвертора AC240P. Детальні інструкції щодо використання додатку для керування B210P див. у посібнику користувача додатку BLUETTI.

9. Технічні характеристики

Модель	B210P
Ємність акумулятора	2150 Вт·год (42 А·год)
Тип елемента живлення	Літійовий залізофосфатний акумулятор (LiFePO ₄ , LFP)
Вхід пост. струму	500 Вт (макс.)
Вага	27,9 кг / 61,5 фунта
Габарити (Д × Ш × В)	416,6 × 282,4 × 269,5 мм / 16,4 × 11,1 × 10,6 дюйма
Температура заряджання	0–40 °C/32–104 °F
Температура розряджання	-20–40 °C/-4–104 °F
Температура зберігання	До 1 місяця: -20–45 °C/-4–113 °F До 3 місяців: -20–30 °C/-4–86 °F До 12 місяців: -20–25 °C/-4–77 °F
Робоча вологість	10–90 %
Клас захисту від пилу й води (IP)	IP65
Шум	40 дБ (макс.)
Робоча висота	2000 м/6561 фут
Вихід постійного струму	
Роз'єм прикурювача, 1 шт.	12 В пост. струму/10 А
USB-A, 1 шт.	18 Вт (макс.) (QC3.0: 5 В/3 А; 9 В/2 А; 12 В/1,5 А)
USB-C, 1 шт.	100 В (макс.) (PD3.0: 5 / 9 / 12 / 15 / 20 В, 3 А; 20 В / 5 А, із вбудованим чипом EMark)
Вхід T500 / T500S	
Потужність	470 Вт (макс.)
Напруга	58,8 В пост. струму
Струм	8 А (макс.)
Вхід постійного струму	
Інтерфейс	2-контактний штекерний роз'єм
Потужність	500 Вт (макс.)
Напруга	11–60 В пост. струму
Струм	10 А (макс.)
2 роз'єми для додаткових акумуляторів	
Напруга	51,2 В пост. струму
Струм	60 А (макс.)

10. Виправлення неполадок

У разі несправності акумулятора B210P блиматиме індикатор у кнопці УВІМК/ВИМК або кнопці живлення постійного струму. У такому разі натисніть і втримуйте кнопку протягом приблизно 3 секунд. Індикатор рівня заряду почне блимати. У таблиці нижче наведено вказівки.

Індикатор, що блимає	Опис	Виправлення неполадок
Індикатор у кнопці живлення	Збій BMS	Вимкніть B210P і від'єднайте всі електричні з'єднання.
Другий індикатор рівня заряду	Перенапруга на вході сонячної панелі чи зависока температура заряджання	Переконайтеся, що вхідна напруга сонячної панелі перебуває в діапазоні 11–60 В пост. струму. Якщо температура акумулятора зависока, перед заряджанням дочекайтеся, поки він охолоне.
Третій індикатор рівня заряду	Перенавантаження на виході постійного струму	Перевірте, чи не забагато енергії споживають ваші прилади. За потреби зменште навантаження.
Четвертий індикатор рівня заряду	Перенавантаження по струму на виході постійного струму	Перевірте, чи не забагато енергії споживають ваші прилади. За потреби зменште навантаження.
П'ятий індикатор рівня заряду	Робоча температура зависока або занижка	Рекомендована температура заряджання: 0–40 °C/32–104 °F Рекомендована температура розряджання: -20–40 °C/-4–104 °F
Інші	/	Зверніться по допомогу до служби підтримки BLUETTI.

11. Запитання й відповіді

Запитання 1. Чи можна заряджати цей продукт за допомогою сонячних панелей сторонніх виробників?

Відповідь. Так. Проте переконайтеся, що напруга холостого ходу цих сонячних панелей становить 11–60 В, а самі панелі оснащені конекторами MC4. Крім того, не комбінуйте різні типи сонячних панелей.

Запитання 2. Чи можна заряджати і розряджати пристрій одночасно?

Відповідь. Так. Пристрій підтримує наскрізне заряджання. B210P оснащено високоякісним акумулятором LiFePO₄ та фірмовою системою керування акумулятором (BMS), яка забезпечує можливість одночасного заряджання й розряджання пристрою.

Запитання 3. Чому потужність заряджання часто знизька?

Відповідь. B210P має вбудовану інтелектуальну систему BMS, яка автоматично регулює потужність заряджання відповідно до температури акумулятора та рівня заряду, таким чином захищаючи батарею та продовжуючи термін її служби.

Запитання 4. Як оновити прошивку B210P?

Відповідь. Підключіть акумулятор до AC240P, встановіть з'єднання між системою і додатком BLUETTI та оновіть прошивку, зокрема ARM, DSP, HMI та BMS, за допомогою бездротового з'єднання (OTA).

Запитання 5. Чому B210P автоматично вмикається?

Відповідь. Коли B210P виявляє вхідний струм від підключених джерел живлення, як-от сонячні панелі та розетки, він автоматично вмикається та починає заряджатися.

Запитання 6. Якщо я забуду вимкнути B210P, чи вимкнеться він автоматично?

Відповідь. Якщо B210P не підключено до жодного джерела живлення чи електричних приладів, він автоматично вимкнеться через 4 години простою.