

Instellingsgids

Deze instellingsgids is enkel bedoeld als algemeen referentie. Na een aantal keren gebruik, leert u welke instellingen het best werken voor uw flessen. **Tesst altijd de temperatuur van de fles voordat u baby voedt.**

Snel Warm ☁

🏠 Kamertemperatuur 21°C

Plastiek fles 🍼		Glazen fles 🍷	
30ml	1	30ml	×
60ml	2	60ml	×
90ml	3	90ml	1
120ml	4	120ml	2
150ml	5	150ml	3
180ml	6	180ml	4
210ml	7	210ml	5
240ml	8	240ml	6
270ml	9	270ml	6

Snel Warm ☁

❄ Koude temperatuur – GEKOELD 4°C

Plastiek fles 🍼		Glazen fles 🍷	
30ml	1	30ml	×
60ml	2	60ml	×
90ml	3	90ml	1
120ml	4	120ml	2
150ml	5	150ml	3
180ml	6	180ml	3
210ml	7	210ml	4
240ml	8	240ml	5
270ml	9	270ml	6

Stabiel Warm ☺☺☺

🏠 Kamertemperatuur 21°C

Plastiek fles 🍼		Glazen fles 🍷	
30ml	1	30ml	×
60ml	2	60ml	1
90ml	3	90ml	2
120ml	4	120ml	4
150ml	5	150ml	4
180ml	6	180ml	5
210ml	7	210ml	7
240ml	8	240ml	7
270ml	9	270ml	7

Stabiel Warm ☺☺☺

❄ Koude temperatuur – GEKOELD 4°C

Plastiek fles 🍼		Glazen fles 🍷	
30ml	1	30ml	×
60ml	2	60ml	1
90ml	3	90ml	2
120ml	4	120ml	3
150ml	5	150ml	4
180ml	6	180ml	5
210ml	7	210ml	6
240ml	8	240ml	7
270ml	9	270ml	7

babybrezza®
safe+smart
bottle warmer



babybrezza app



Instructies

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten elementaire veiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende:

1. Lees alle instructies voor gebruik.
2. Raak geen hete oppervlakken aan, gebruik handschoenen.
3. Dompel het snoer, de stekker, de watertank of het apparaat niet onder water of een ander vloeistof om elektrische schokken en persoonlijk letsels te voorkomen.
4. Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
5. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt. Laat afkoelen voordat u onderdelen plaatst of verwijdert en voordat u het apparaat reinigt.
6. Gebruik dit apparaat niet met een beschadigd snoer of stekker. Als het apparaat niet goed functioneert of op enigerlei wijze is beschadigd, breng het apparaat dan voor onderzoek, reparaties of afstelling naar het dichtstbijzijnde erkende servicepunt.
7. Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen, kan brand, elektrische schokken en letsels veroorzaken.
8. Gebruik op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat er geen vuil onder het apparaat zit en dat de rubberen kussentjes het oppervlak raken.
9. Alleen voor huishoudelijk gebruik. Niet buitenhuis gebruiken.
10. Laat de snoer niet over de rand van een tafel of aangerecht hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken.
11. Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen van een apparaat dat hete vloeistoffen bevat.
12. Niet op of nabij hete gas- of elektrische branders of in een verwarmde oven plaatsen.
13. Gebruik het apparaat niet voor een ander dan waarvoor het bedoeld is.
14. Dit apparaat heeft een gepolariseerde stekker (het ene blad is breder dan het ander). Om het risico op elektrische schokken te verminderen, past deze stekker slechts op één manier in een gepolariseerde stopcontact. Als de stekker niet volledig in het stopcontact past, draai de stekker dan om. Als het nog niet past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Probeer de stekker op geen enkel manier te wijzigen.
15. Om los te koppelen, zet u het apparaat uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.
16. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
17. Er is een korte netsnoer meegeleverd om het risico te verkleinen dat u verstrikt raakt in of struikelt over een lange snoer. Er zijn langere afneembare voedingskabel of verlengkabels verkrijgbaar en deze kunnen worden gebruikt als er zorg aan wordt besteed. Als u het apparaat met een verlengsnoer gebruikt, zorg er dan voor dat het snoer de juiste elektrische classificatie voor het apparaat heeft.
18. Het verlengsnoer moet zo worden geplaatst dat het niet over een aanrecht of tafelblad valt, waar kinderen aan kunnen trekken of er per ongeluk over kunnen struikelen.
19. Zorg voor het serveren dat het voedsel op juiste temperatuur is voor de baby.
20. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u melk of voedsel serveert dat in het apparaat is opgewarmd.
21. Houd het snoer buiten bereik van kinderen.



Correcte verwijdering van dit product: Deze markering geeft aan dat producten in de hele EU niet met andere huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op een verantwoorde manier recyclen om het duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te sturen, gebruik u de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.

- LET OP:** Om te blijven voldoen aan de richtlijnen voor RF-blootstelling, plaatst u het apparaat op een afstand van minimaal 20 cm van personen in de buurt.
- LET OP:** Als foutmeldingen E1, E2, E3, of E4 verschijnen op het flessenverwarmer-scherm, neem dan contact op met de klantenservice voordat u de flessenverwarmer verder gebruikt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


SAFE+SMART FLESSENVERWARMER ONDERDELEN




TECHNISCHE DATA

Model: BRZ00139 Voedingsspanningen: 220-240V ~ 50/60Hz Huidig: 4.4A Verwarmingsvermogen: 500W

TOUCH DISPLAY BEDIENING

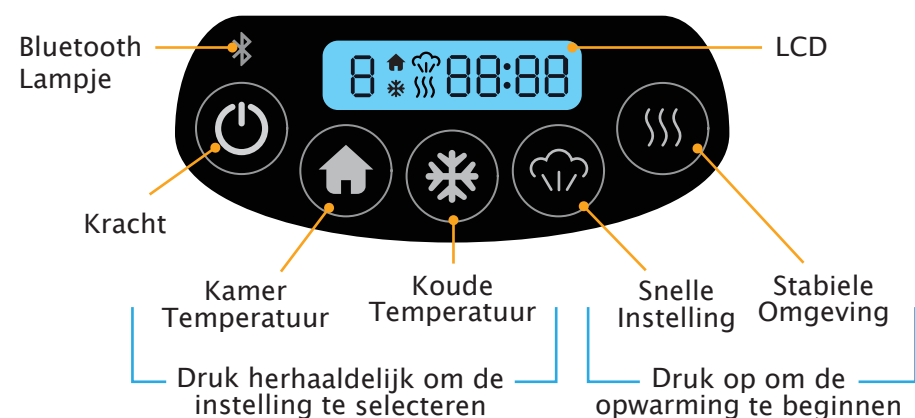


LCD Screen Setting Icons:

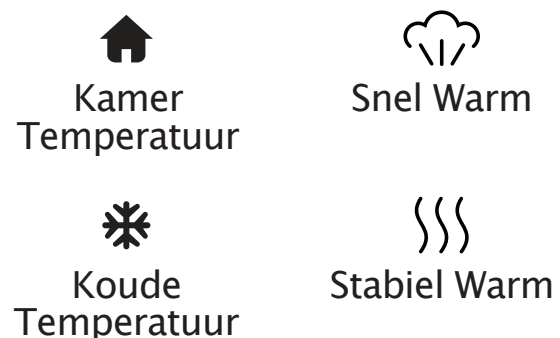

APP-INTERFACE

Als er verbinding is, wordt het configuratiescherm op uw mobiele apparaat weergegeven.

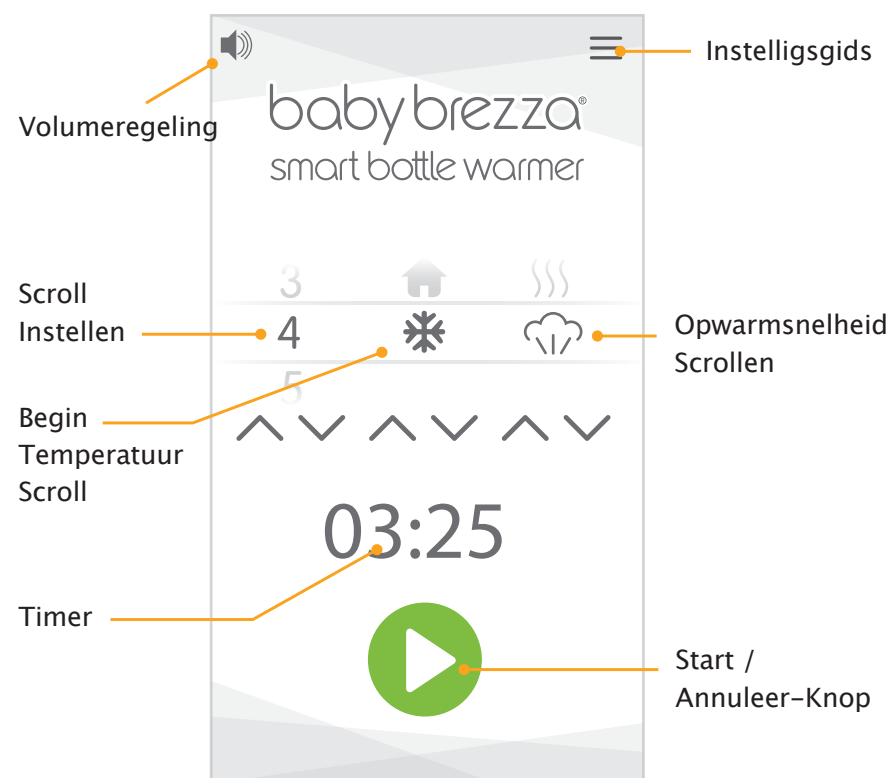

KENMERKEN

- Beschikt over 2 opwarmmodi:
 - Steady warm mode: een zachte warmwaterbad verwarmt melk tot lichaamstemperatuur, waardoor het essentieel blijft voedingsstoffen die in moedermelk worden aangetroffen en die kunnen afgebroken worden bij hoge temperatuur.
- Simple Defrost: ontdooi bevroren moedermelk-zakjes veilig.
- Met de easy-to-use bedieningspaneel kan je de warmte instellen of je nu begint met kou of kamertemperatuur melk.
- Met de Baby Brezza-app kunt u de verwarmers bedienen vanaf uw smartphone en wordt u gewaarschuwd wanneer uw fles klaar is.
- Werkt met alle soorten flessen. Denk eraan, flessen gemaakt met verschillende materialen en bouwarme geven verschillende snelheden. Probeer een hogere of lagere stand als uw fles te koud of te warm is.

GEBRUIK VAN DE SAFE+SMART BOOTLE WAARMER APP

De flessenverwarmer kan rechtstreeks vanaf uw smartphone of tablet worden ingesteld. Download en installeer de Baby Brezza Warmer-app die beschikbaar is in de app store en Google play. Bluetooth is vereist op uw mobiele apparaat om verbinding te maken met de Safe + Smart flessenverwarmer.



Druk op om de warmte en tik op om uw mobiele apparaat te verbinden.



Verwijder altijd de ontluchtingssystemen tijdens het opwarmen. Flessen met bodemventilatiesystemen kunnen lekken tijdens het verwarmen.

Plaats de fles in de verwarmers en zorg ervoor dat de lipjes rond de rand van het flessenrek zijn uitgelijnd met de sleuven in de flessenverwarmer.

KIES EEN VERWARMINGSMODUS: STABIEL OF SNEL




DETAILS VOOR ELKE MODUS OP DE VOLGENDE PAGINA →

STABIEL WARM

1. Vul de flessenverwarmer met water totdat deze overeenkomt met het niveau van, de melk in de fles.


Gebruik altijd water op kamertemperatuur voor de beste verwarmingsresultaten. Het gebruik van warm, heet of koud water leidt tot onnauwkeurigheden of gevaarlijke flessentemperaturen.


2. Sluit het deksel van de flessenverwarmer.


3. Druk op  om het apparaat aan te zetten.

4. Gebruik de instelgids op de achterkant van de handleiding om de instelling voor uw fles te bepalen. Zorg ervoor dat u de juiste flessenmaat en het juiste materiaal selecteert.

5. Bepaal de **begintemperatuur** van uw fles.

• Als uw fles op **kamertemperatuur** is (ongeveer 70°F / 21°C), druk u herhaaldelijk op  om uw instelling te selecteren.

• Als uw fles **koud** is (gekoeld 39°F / 4°C), drukt u herhaaldelijk op  om uw instelling te selecteren.


6. Druk op  om te beginnen met verwarmen.

7. Warmer piept als de fles warm is. Verwijder de fles onmiddellijk nadat het opwarmen is voltooid, draai de fles voorzichtig rond en controleer de temperatuur voordat u de baby voedt.

Vul de flessenverwarmer met water tot niveau van melk in de fles.

 Als u meerdere flessen opwarmt, laat de flessenverwarmer toe om af te koelen vooralee u de b-volgende fles opwarmt.

SNEL OPWARMEN

1. Vul de maatbeker (meegeleverd op de achterkant van de verwarmer) met water op **kamertemperatuur**. **Gebruik geen warm, heet of koud water, adit zal resulteren in onnauwkeurige of gevaarlijke flessentemperaturen.** Leeg de maatbeker in de warmer zoals afgebeeld.  Het waterpeil bevindt zich op de vullijn "Snel warm" – zie pijl hieronder.


2. Sluit het deksel van de flessenverwarmer.


3. Druk op  om het apparaat aan te zetten.

4. Gebruik de plaatsingsgids op de achterkant van deze handleiding om de instelling voor uw fles te bepalen.

5. Bepaal de **begintemperatuur** van uw fles.

• Als uw fles op **kamertemperatuur** is (ongeveer 70°F / 21°C), druk u herhaaldelijk op  om uw instelling te selecteren.

• Als uw fles **koud** is (gekoeld 39°F / 4°C), drukt u herhaaldelijk op om uw instelling te selecteren. Let op: de snelwarmmodus gebruikt stoom om flessen op te warmen. 

6. Druk op  om te beginnen met verwarmen.

7. Warmer piept als de fles klaar is. Verwijder de fles onmiddellijk nadat het opwarmen is voltooid. Draai de fles voorzichtig rond en controleer de temperatuur voordat u baby voedt.

Wees voorzichtig bij het openen van het deksel nadat de opwarmcyclus is voltooid. Gebruik altijd de oranje flessenrek om de fles uit de verwarmer te halen en raak geen hete delen van de flessenverwarmer aan. Buiten de verwarmde fles kan het direct na het opwarmen heet zijn.

Vul de warmer met water tot de Quick Warm Fill-lijn. (Gebruik de maatbeker die bij de verwarmer wordt geleverd.)

 Als u meerdere flessen opwarmt, laat de flessenverwarmer toe om af te koelen vooralee u de b-volgende fles opwarmt.

HET ONTDOOIEN VAN BEVROREN MELKZAKJES

Om de ontdooiingstand te gebruiken, plaatst u de bevroren melkzakje in de warmer en giet u het water tot aan de lijn van de malk in het zakje.

Druk op de ❄️ temperatuurstelling totdat het "F" pictogram wordt weergegeven op het LCD-scherm,

Druk vervolgens op 🌀 om te beginnen met verwarmen.



DE FLESSENVERWARMER REINIGEN

Laat de warmer steeds fkoelen voordat u hem reinigt.



1 Koppel de flessenwarmer los en verwijder de flessenhouder uit de baseren.



2 Giet voorzichtig het resterende water uit de basis weg.



3 Veeg alle onderdelen droog voor het volgende gebruik. Veeg indien nodig de buitenkant van de basis af met een vochtige doek. **Gebruik voor het reinigen geen schuursponsjes, schuurmiddelen of oplosmiddelen.**

DE FLESSENVERWARMER ONTKALKEN

Het is erg belangrijk om dit apparaat om de 4 weken te ontkalken om ervoor te zorgen dat het goed blijft werken. Giet al het resterende water uit de waterkamer. Om te ontkalken, mengt u 60 ml witte azijn met 120ml koud water in de waterkamer en voert u vervolgens een warmingscyclus uit op stand totdat eventuele kalkaanslag is verwijderd. Zorg voor een goede ventilatie bij het ontkalken met azijn.

PROBLEEMOPLOSSEN

Staat	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Het apparaat gaat niet aan.	Unit is losgekoppeld.	Zorg ervoor dat de stekker stevig in het stopcontact zit.
	De ⏻ knop wordt te lang ingedrukt.	Druk op ⏻ om het apparaat in te schakelen. Houd de "Power" knop niet ingedrukt.
Deksel sluit niet.	Flessenbak is niet goed uitgelijnd in de flessenverwarmer.	Zorg ervoor dat het flessenrek is uitgelijnd met de sleuven in de flessenverwarmer.
Unit synchroniseert niet met mobiel apparaat.	Bluetooth-connectiviteit op mobiele apparaat is niet ingeschakeld.	Schakel de Bluetooth-connectiviteit op uw mobiele apparaat in voordat u het apparaat synchroniseert.
	Mobiel apparaat is buiten bereik.	Het mobiele apparaat moet zich binnen 6 meter c-vande flessenverwarmen bevinden.
Voorverwarmde fles is te heet. (snel warmstand)	Niet genoeg water toegevoegd aan warmer.	Voeg water toe aan de gemarkeerde snelvullijn.
	De uithardingstijd is te lang of er is een verkeerde instelling gekozen.	Probeer een lagere instelling volgens voorkeur.
Voorverwarmde fles is te heet. (constante warmstand)	Niet genoeg water toegevoegd aan warmer.	Voeg water toe totdat het overeenkomt met de hoogte van de vloeistof in uw fles.
	De uithardingstijd is te lang of er is een verkeerde instelling gekozen.	Probeer een lagere instelling volgens uw voorkeur.
Voorverwarmde fles is te heet. (snelle en Constante warmstand)	Te veel water toegevoegd in de warmer.	Verlaag het water in de flessenverwarmer tot de gewenste hoogte van de vloeistof in uw fles. (zie pag. 5).
	De uithardingstijd is te kort of er is een verkeerde instelling gekozen.	Probeer een hogere instelling volgens uw voorkeur.
"E5" Foutmelding op LCD of "Foutmelding" op App.	Er is weinig of geen water toegevoegd aan het apparaat.	Voeg koud water toe aan het apparaat en laat deze minstens 5 minuten staan voor afkoelen. Laat koud water weglopen en start de flessenverwarmer opnieuw. Zorg ervoor dat u de juiste hoeveelheid water toevoegt die nodig is om op te warmen.
Foutmelding E1, E2, E3 of E4 op LCD.	Interne of elektrische storing.	Neem dan contact op met klantenservice.

Als u de probleem met het apparaat niet kunt verhelpen met behulp van bovenstaande tabel voor probleemoplossing, breng uw flessenverwarmer niet terug naar de winkel. Ga naar: babybrezza.com/pages/international om uw plaatselijke klantenservice te vinden. Elk ander onderhoud moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

