

Voor gebruik van lange flessen is een ander voetstuk beschikbaar op babybrezza.eu



Afgebeeld met verhoger en hoge flessen.

babybrezza®

formula pro®
mini

Instructies

voor installatie, gebruik en schoonmaak



Klantenservice

Als u problemen ondervindt met uw Baby Brezza Formula Pro® Mini, ga dan naar babybrezza.com/pages/international om een lokale klantenservice medewerker te vinden.

Dit product kan vallen onder één of meer van het volgende: V.S. Patent No. 8,584,901, Canada Patent No. 2,842,603, China Patent No. CN103874441, Australië Patent No. 2011374309, Spanje Patent No. ES2473790B2 en lopende patent aanvragen in de Verenigde Staten en andere landen.


babybrezza.eu

© 2023 Baby Brezza Enterprises LLC

Lees het volledig om te zorgen dat uw Formula Pro® Mini altijd juist werkt.

INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK

- Het apparaat mag niet ondergedompeld worden in vloeistof.
- Enkel voor huishoudelijk gebruik.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant, zijn monteur of door gelijk gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder, mits ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over hoe het apparaat veilig gebruikt kan worden en welke gevaren eraan vastzitten. Schoonmaken en onderhoud mag niet door kinderen gedaan worden, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en de kabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- De apparaten kunnen gebruikt worden door mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of door mensen zonder ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over hoe het apparaat veilig gebruikt kan worden en welke gevaren eraan vastzitten..
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te zorgen dat ze het apparaat niet gebruiken om mee te spelen.

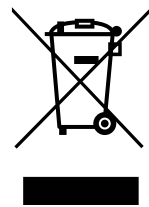

Deze markering geeft aan dat producten niet weggegooid moeten worden samen met ander huishoudelijk afval in de EU. Recycle het op verantwoorde wijze om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Dit om mogelijke schade door ongecontroleerde afvalverwerking aan het milieu of aan de gezondheid te voorkomen. Als u uw gebruikte apparaat wil retourneren, gebruik dan het retour- en ophaalsysteem, of neem contact op met de verkoper van wie u het product heeft gekocht. Zij kunnen dit product milieuvriendelijk recycleren.

⚠ WAARSCHUWING:

- Installatie & schoonmaak zijn belangrijk voor de werking van uw Formula Pro® Mini. Volg de instructies op de juiste manier.
- Gebruik altijd gedistilleerd of gekookt water afgekoeld tot kamertemperatuur voor zuigelingen jonger dan 6 maanden.
- Giet nooit kokend/heet water in de watertank. Of gebruik flessenwater geschikt voor het maken van zuigelingenvoeding.
- Ongekookt kraanwater en/of ongesteïliseerde babyflessen kunnen nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van uw baby.
- Maak één fles tegelijk klaar, voedt uw baby onmiddellijk & volg alle instructies zorgvuldig.
- Bewaar geen overgebleven zuigelingenvoeding mix. Als uw kind vroegtijdig geboren is, een laag geboortewicht had of immuundeficiënt is, overleg dan eerst met de kinderarts voor u dit apparaat gebruikt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Model: FRP0046

Verwarmingsvermogen: 260W

Voedingsspanning: 220V-240V 50/60Hz

Stroom: 2.5A

Motorvermogen: 20W

Bewaar Deze Instructies



GEFELICITEERD!

Bedankt dat u een
Baby Brezza Formula Pro® Mini
heeft aangeschaft.

Bij Baby Brezza hebben we de
Formula Pro® Mini ontwikkeld om ouders
te helpen tijd en frustratie te besparen
op het gebied van het
voeden van hun baby's.

Lees & volg de instructies aandachtig om het maximale uit uw Formula Pro® Mini te halen.



Attentie: Haal nog niks uit elkaar. Volg deze stappen voor u iets anders doet.

- Zet de Formula Pro® Mini op het aanrecht of een andere vlakke ondergrond en draai hem zo dat u tegen de achterkant aan kijkt.
- Verwijder de watertank en deksel van de watertank uit de achterkant van de machine, was deze met warm zeepwater, spoel en droog goed af.
- Vul de watertank met flessenwater geschikt voor zuigelingen voeding, of met gekookt water dat tot kamertemperatuur is afgekoeld.
- Plaats de watertank met het deksel weer terug in de machine, draai de machine zodat u nu tegen de voorkant aan kijkt, en steek de stekker in het stopcontact.
- Het apparaat zal 1 keer piepen om duidelijk te maken dat het aan staat. U zal ook het LCD scherm aan zien gaan. Als het LCD scherm niet oplicht als u de stekker in het stopcontact doet, druk dan de aan-uitknop in om het apparaat aan te zetten.


Laten we nu de binnenkant van de machine afspoelen.

- Pak een beker of fles groter dan 300ml en plaats deze onder de trechter.
- Druk herhaaldelijk op de "ml" knop op het bedieningspaneel, totdat het LCD scherm "300ml" aangeeft.
- Druk nu op de "start" knop van het bedieningspaneel. De Formula Pro® Mini zal nu 300 ml water afgeven.
- Gooi het afgegeven water weg, of gebruik het om de planten water te geven.

Nu kun je de stekker uit het stopcontact halen, alle onderdelen die op de volgende pagina staan verwijderen, en uw nieuwe Formula Pro® Mini installeren.

- Leer de namen van de onderdelen kennen die op de volgende pagina staan, en ga dan verder met de installatie op de volgende pagina's.

Formula Pro® Mini Onderdelen

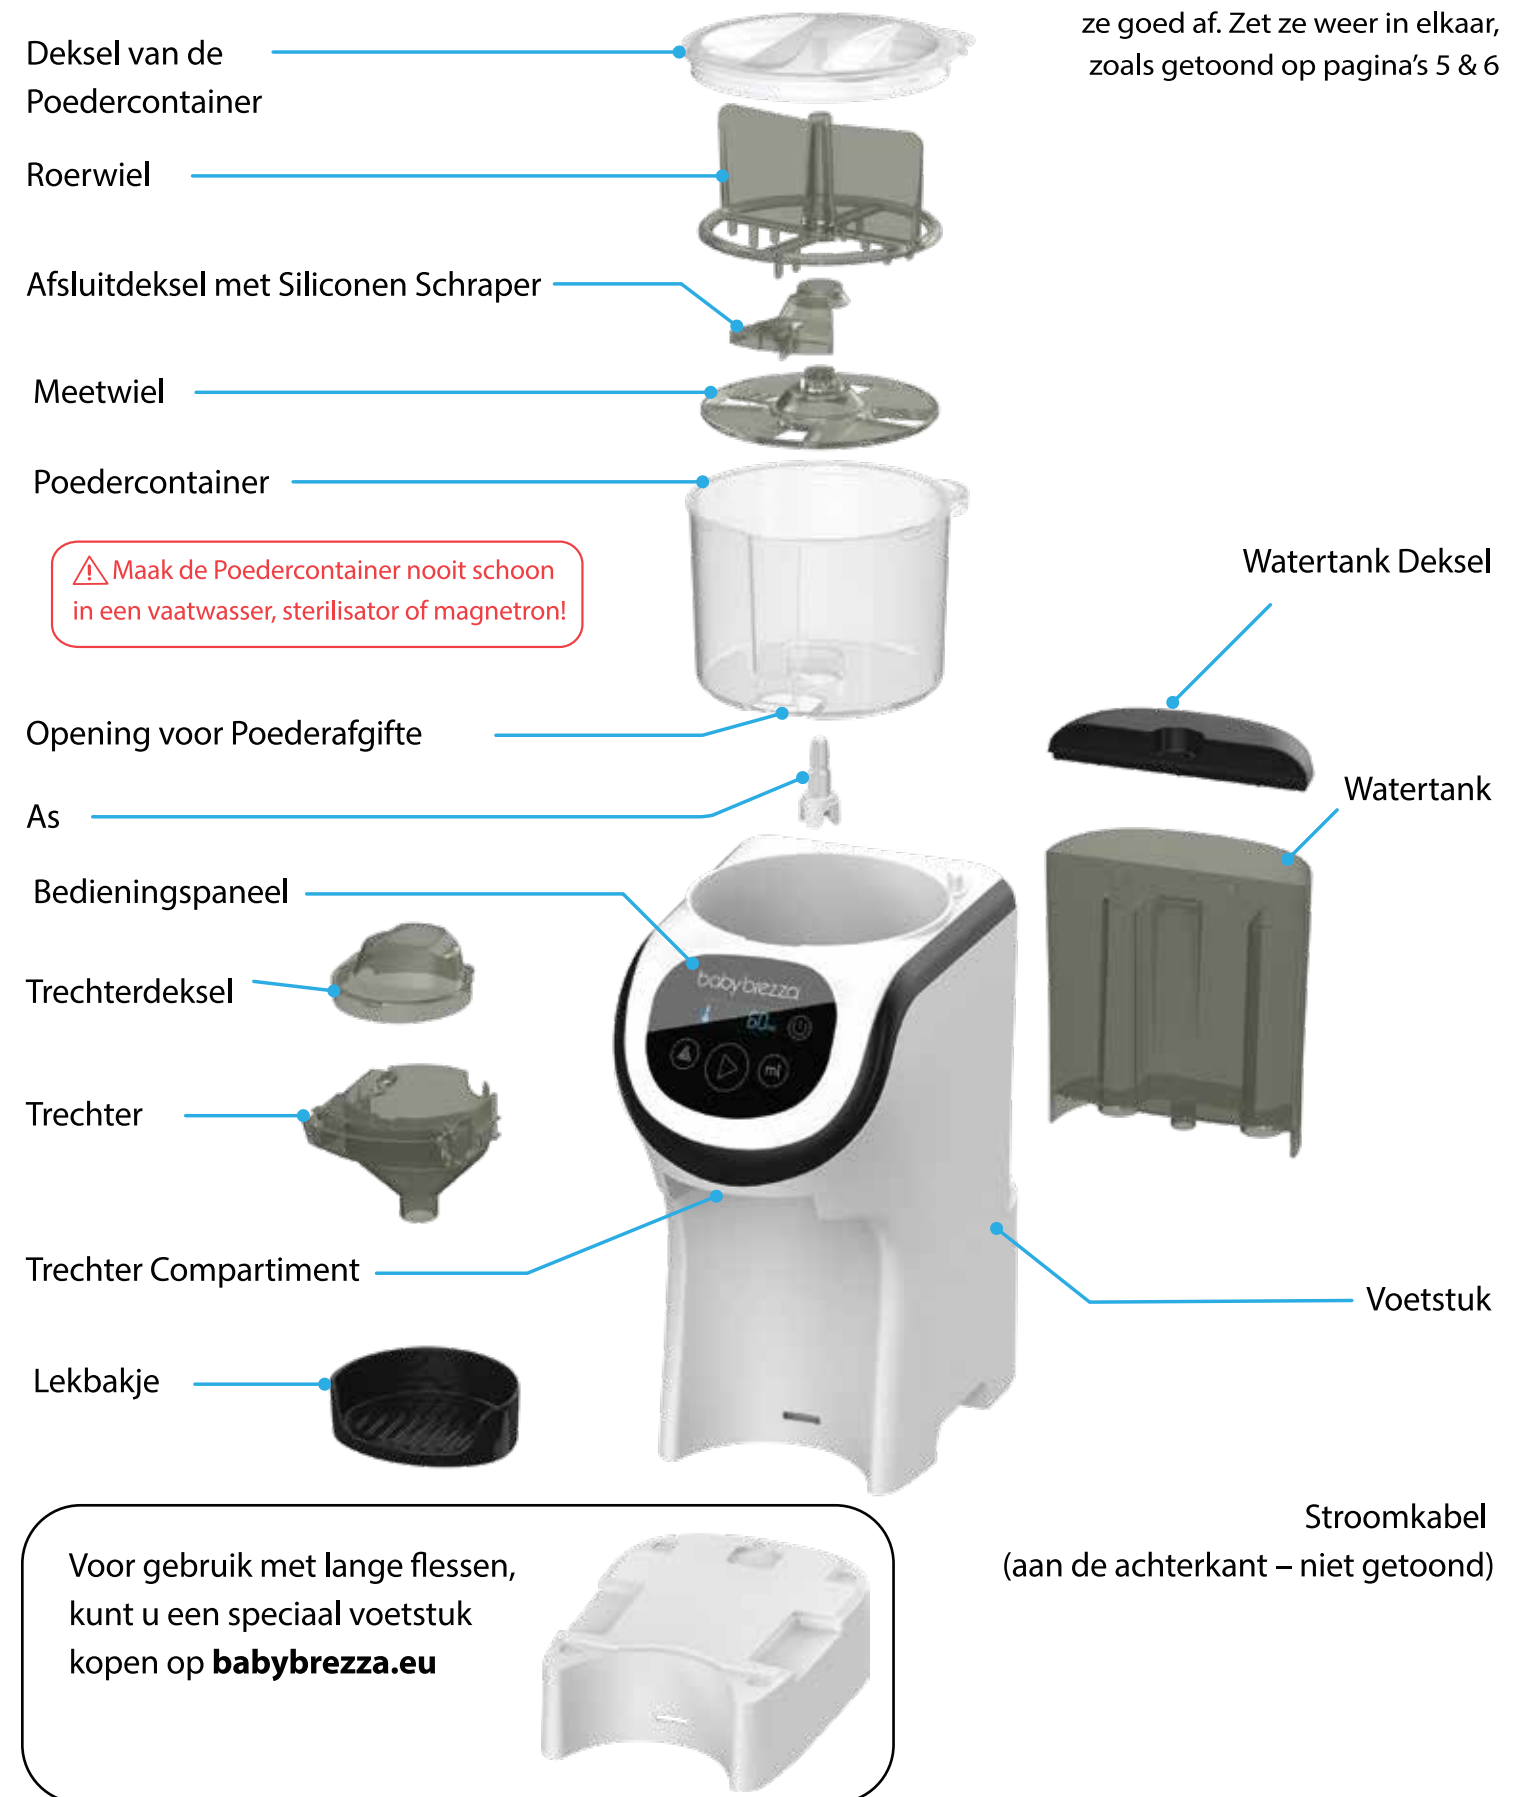


Instructies voor installatie



1

Zorg vóór de montage dat alle onderdelen compleet gedroogd zijn na het met de hand wassen.

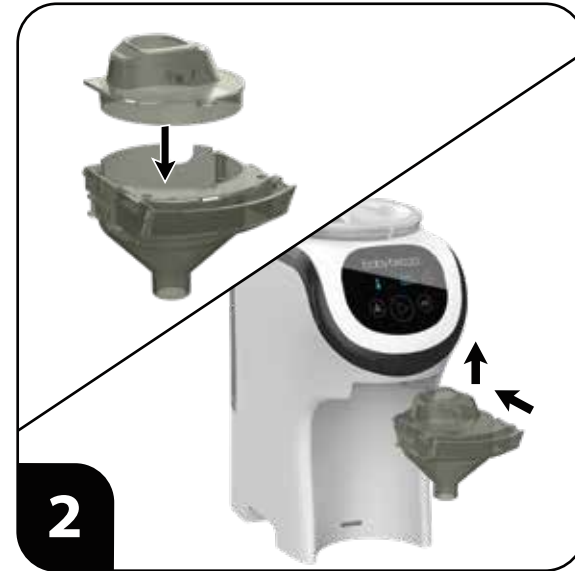

2

Monteer de **trechter & trechterdeksel**. Plaats deze dan in het trechter compartiment door omhoog, en dan naar binnen te duwen.



3

Plaats de **as** op het voetstuk zoals in het plaatje.



4

Plaats nu de **poedercontainer** op het voetstuk met de gedrukte markeringen naar u toe gericht.

Vervolg Instructies voor Installatie



5

Plaats het **meetwiel** in de poedercontainer, monteer het over de as met de platte kant naar beneden. Zorg dat de gaten in het meetwiel in dezelfde positie staan als hierboven getoond.



6

BELANGRIJK

1. Plaats de voorste rand van het afsluitdeksel in de nis aan de binnenkant/voorkant van de poedercontainer, **ONDER DE KLEP**.
2. Monteer het gat in het afsluitdeksel op de bovenkant van de as en druk naar beneden om vast te zetten.



7

Zorg dat het **afsluitdeksel** wordt vastgeklikt op het meetwiel en er zo uit ziet als het in elkaar gezet is.



8

Plaats nu het **roerwiel** op de as en druk stevig naar beneden tot u een klik hoort. Zorg dat het roerwiel vastgeklikt zit en niet makkelijk omhoogkomt.

Nu bent u klaar om poeder toe te voegen en uw eerste fles te maken

Het maken van uw eerste fles




Doe voorzichtig wat poeder voor voeding in de poedercontainer. Zorg dat deze gevuld is tussen de MIN & MAX lijnen die op de poedercontainer geprint zijn.



Plaats het deksel op de poedercontainer en draai deze met de klok mee, tot hij stopt. Hierdoor wordt de veiligheidsschakelaar ingeschakeld en de poedercontainer op het voetstuk vastgezet.

Draai het deksel tegen de klok in om de poedercontainer te verwijderen.

Installatie Lekbakje

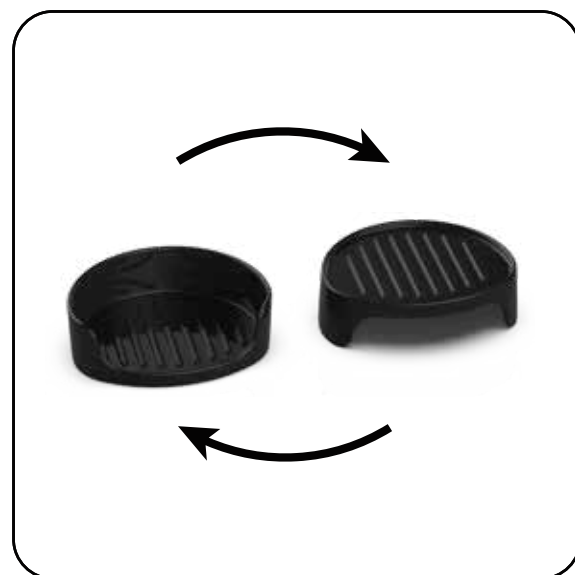

Het lekbakje kan in 2 posities gebruikt worden om te zorgen dat uw fles onder de trechter past



Plaats het lekbakje op zo'n manier dat uw fles zo dicht mogelijk bij de trechter staat om knoeien te voorkomen.

Laten we op de volgende pagina naar de bediening kijken.

Formula Pro® Mini – bediening & gebruik

The control panel of the baby brezza Formula Pro Mini is shown with various buttons and a screen. Callouts point to specific features:

- LCD Scherm:** Toont geselecteerde functies & waarschuwingen. The screen shows 'setting clean', '280 oz', and 'ml'.
- Aan-uitknop:** Druk deze in om de machine aan of uit te zetten. Druk in om afgifte uit de machine te stoppen.
- Poeder Instelknop:** Druk deze in om een nummer in te stellen voor uw poeder merk en type.
- ml knop:** Druk deze in om het aantal ml water te selecteren dat uit het apparaat komt (houd de knop 5 seconden ingedrukt om de eenheid te veranderen naar oz).
- Startknop:** Druk deze in om de afgifte van de voeding te starten.

Poeder & water instellingen

5 Indicator voor Poeder Instellingen – Gebruik de "Poeder Instelling" knop om uw poeder instelling te kiezen 1-10.

60 ml ml indicator – Gebruik de "ml" knop om te kiezen hoeveel water u met het poeder wil mengen. 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ml water zijn beschikbaar. Er is geen optie om een fles van 30 ml te maken.

Water Temperatuur

! Het temperatuur icoon zal knipperen tijdens het opwarmen en zal stoppen met knipperen als het water lichaamstemperatuur bereikt. Er is geen optie om de water temperatuur aan te passen.

Waarschuwingssymbolen

De Formula Pro® Mini werkt niet als één of meer van deze symbolen verlicht zijn op het LCD scherm.

! Poederdeksel Open – Het deksel van de poedercontener is niet volledig dicht of zit niet goe dop de poedercontainer. Sluit het deksel van de poedercontainer volledig en correct als dit symbool verlicht is


! Weinig Water – Vul de watertank bij als dit symbool verlicht is.

! Maak de Trechter Schoon – Dit symbool wordt vertoond na elke 4 bereide flessen. Als dit symbool verlicht is moet u de trechter verwijderen, wassen en compleet droog maken, alvorens u hem terug in het voetstuk plaatst. Zie Pagina 11 voor meer details.

! Trechter Uit – De trechter is verwijderd of niet goed geplaatst. Zorg dat de trechter goed in het apparaat is geduwd als dit symbool verlicht is.

Het maken van uw eerste fles (vervolg)

Zorg dat de stekker van uw Formula Pro® Mini in het stopcontact zit en aan staat.

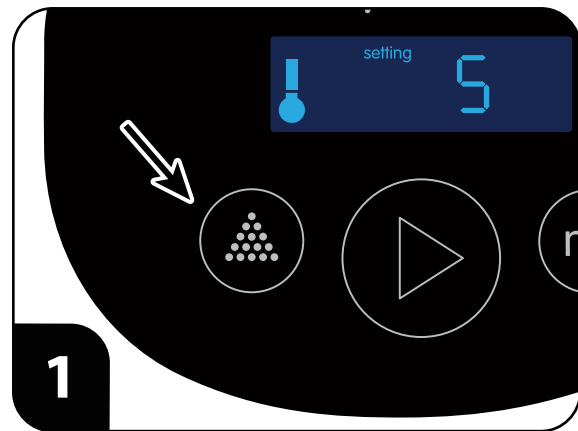

1 Druk de "poeder instellingen" knop herhaaldelijk in om uw instelling 1-10 te kiezen.


Het is belangrijk dat u de goede instelling kiest voor uw poeder merk en type.

Ga naar babybrezza.eu om de juiste instelling voor uw poeder te vinden.




2 Druk de "ml" knop herhaaldelijk in om het aantal ml water te kiezen dat u uit het apparaat wil laten komen.

Het aantal ml is gebaseerd op enkel het water volume. Het volume van het poeder wordt niet meegerekend.

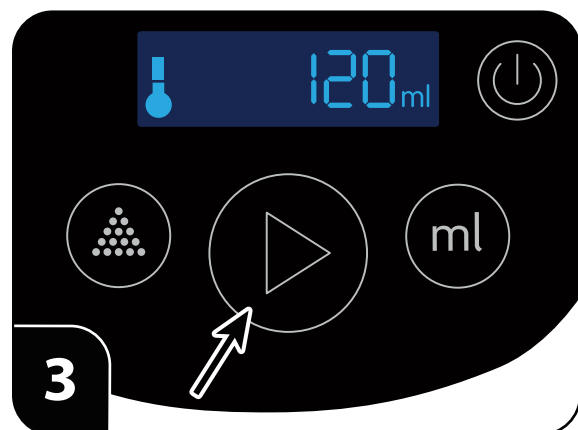

3 Druk op de "start" knop voor de afgifte van het poeder.

De Formula Pro® Mini onthoudt de instellingen & ml hoeveelheid, zelfs als deze niet in het stopcontact zit. U hoeft niet elke keer dat u een fles maakt de poeder instellingen te selecteren. U kunt altijd de ml hoeveelheid of poeder instellingen veranderen door opnieuw op de knoppen te drukken.

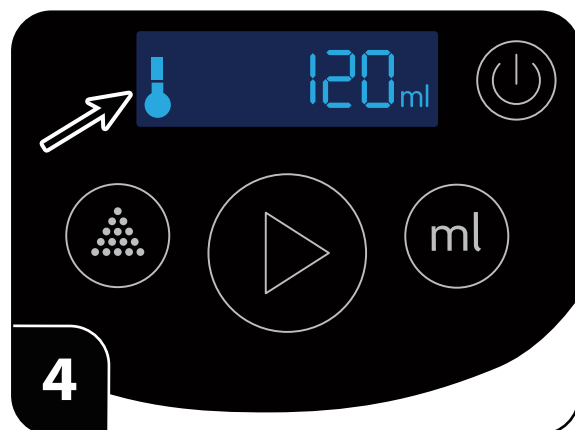

4 De temperatuur indicator zal knipperen tijdens het opwarmen en stoppen met knipperen als de ingestelde temperatuur is bereikt.

Het maken van uw eerste fles (vervolg)



5 De Formula Pro® Mini geeft tegelijk poeder & water af, en stopt automatisch als het klaar is.

Er kunnen wat klonten ontstaan als het poeder lastig met water te mixen is.



7 Controleer of er klonten in zitten en schud of roer als dat nodig is. Controleer de temperatuur en voed uw baby.



6 Check de hoeveelheid flesvoeding.

LET OP: Het zal lijken alsof er meer uit het apparaat is gekomen dan het gekozen aantal ml. Dit komt door het toegevoegde poeder en/of door verschillen in de flesmarkeringen.

Voorbeeld: 120 ml water plus het volume van het poeder is ongeveer 130-140 ml, afhankelijk van het type poeder.



BELANGRIJK
Vul het poeder bij als de "VUL BIJ" markering zichtbaar wordt in de poedercontainer.

Dagelijkse Schoonmaakinstructies

IHet is UITERST BELANGRIJK dat u de trechter na elke 4 flessen schoonmaakt.

Dit zorgt ervoor dat de afgifte uit uw Formula Pro® Mini accuraat blijft.

Zorg er altijd voor dat de Trechter en Trechterdeksel **COMPLEET OPGEDROOGD** zijn voordat u deze weer in elkaar zet.



Verwijder de Trechter & Trechterdeksel door deze uit en naar beneden te trekken.



Was de Trechter & Trechterdeksel met warm zeepwater & spoel goed af.

Droog compleet af voordat u het weer in elkaar zet.



Veeg de opening voor de poederafgifte aan de onderkant van de poedercontainer af met een droog keukenpapier of een zachte droge doek.

LET OP: U hoeft de poedercontainer o fonderdelen van de poedercontainer niet dagelijks te verwijderen om deze schoon te maken.

Maandelijks Schoonmaakinstructies

Maak uw Formula Pro® Mini één keer er maand grondig schoon.



Was alle bovenstaande onderdelen met de hand, gebruik warm zeepwater. Spoel ze goed af en droog grondig.



Was de watertank met de hand, gebruik warm zeepwater. Spoel goed af en droog grondig.

Maandelijks ontkalkingsinstructies

Verwijder al het poeder uit de poedercontainer voor de maandelijks ontkalking.

Om te mineralen aanslag te voorkomen op de waterverwarmer in uw Formule Pro® Mini, volgt u deze makkelijke stappen:

1. Verwijder de watertank, leeg deze en vul met 400 ml gezuiverd water en 400 ml gedistilleerd water of witte azijn.
2. Plaats de watertank op het voetstuk van de machine en plaats een beker groter dan 300 ml onder de trechter.
3. Selecteer "300ml" met de "ml" knop, druk dan op de "start" knop om afgifte te beginnen.
4. Leeg de beker, zet hem terug onder de trechter, druk dan op de "start" knop om weer 300 ml af te geven.
5. Haal de stekker uit het stopcontact, verwijder de watertank en leeg deze. Laat de machine staan voor 4 uur.
6. Was en spoel de watertank af. Vul deze daarna tot de max lijn met gezuiverd water, en zet hem terug op het voetstuk
7. Doe de stekker in het stopcontact, plaats een beker om de 300 ml water op te vangen en druk de "start" knop in om 300 ml uit het apparaat te laten lopen. Gooi het water in de beker weg en herhaal deze stappen tot de hele watertank met gezuiverd water leeg is. Als de "Weinig Water" indicator aan gaat ben je klaar
8. Hervul de watertank met gezuiverd water en de machine is weer normaal te gebruiken.

Instructies voor Langdurig Opbergen









Het is uiterst belangrijk dat u de machine schoonmaakt en al het poeder eruit haalt voordat u hem opbergt.

Als u uw Formula Pro® Mini opbergt voor later gebruik, of als u hem een tijdje niet gaat gebruiken, volg dan de onderstaande instructies:

1. Verwijder de poedercontainer onderdelen, het trechterdeksel, het lekbakje en de watertank van het voetstuk.
2. Veeg met een vochtige doek over het voetstuk en zorg dat al het overgebleven poeder verwijderd wordt. Maak het voetstuk ook droog.
3. Leeg de poedercontainer, was alle poedercontainer onderdelen, droog grondig, zet opnieuw in elkaar & monteer weer op het voetstuk.
4. Volg de Maandelijke Ontkalkingsinstructies op pagina 12, alleen stappen 1-7. Na stap 7, verwijder de watertank niet en vul deze niet bij.
5. Verwijder de watertank en keer het voetstuk van de machine ondersteboven boven de gootsteen. Het water zal uit het luchtgat in de boven-/achterkant van de machine lopen. U kunt op het klepje met springveer drukken op het voetstuk bij de watertank. Hierdoor komt lucht binnen, en water loopt naar buiten.
6. Unplug the machine, remove the funnel, funnel cover and water tank, dry them both thoroughly and reinstall them on the machine.
7. Uw machine is nu klaar om opgeborgen te worden. Bewaar deze in de doos, of doe er een zak omheen om het stofvrij te houden.

Foutcodes

In het onwaarschijnlijke geval van een fout in een elektrisch onderdeel of een onderbreking tijdens de werking, worden de volgende codes weergegeven op het LCD scherm. Het ingedrukt houden van de aan-uitknop zal ervoor zorgen dat de code weggaat, en het apparaat zal dan weer normaal moeten werken. Neem contact op met de lokale Klantenservice als de code terugkomt of niet weggaat.

-  Geeft een bedieningsfout aan van de motor die de poedercontainer onderdelen aanstuurt. Neem contact op met de lokale Klantenservice.
-  Geeft een bedieningsfout aan van de motor sensor die het ronddraaien van het meetwiel detecteert. Neem contact op met de lokale Klantenservice.
-  Geeft een bedieningsfout aan van de waterstroom meter die het water volume dat uit de machine komt meet. Neem contact op met de lokale Klantenservice.
-  Geeft een bedieningsfout aan van de temperatuursensor die watertemperatuur meet. Neem contact op met de lokale Klantenservice.
-  Geeft een bedieningsfout aan van de waterniveau schakelaar die meet hoeveel water er nog in het apparaat zit. Neem contact op met de lokale Klantenservice.
-  Duidt erop dat er heet water in de watertank gegoten is en in de machine is gelopen. Leeg de watertank, vul deze opnieuw met water op kamertemperatuur, zet hem terug op het voetstuk en wacht tot het water in de machine is afgekoeld. Houd de aan-uitknop ingedrukt om de code weg te laten gaan.
-  Duidt erop dat het poedercontainer deksel open is geweest terwijl de machine bezig was. Zorg dat het poedercontainer deksel compleet gesloten is, houd de aan-uitknop ingedrukt om te zorgen dat de code weggaat. De machine zal weer normaal werken.
-  Duidt erop dat de trechter is verwijderd terwijl de machine bezig was. Zorg dat de trechter & het trechterdeksel correct geïnstalleerd zijn, houd de aan-uitknop ingedrukt om te zorgen dat de code weggaat. De machine zal weer normaal werken.

Probleemoplossingen

Conditie	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De machine start niet	Het apparaat is niet aangesloten	Zorg dat de stekker goed in het stopcontact zit.
	Machine staat niet aan	Druk op de aan/uit-knop om de machine aan te zetten
	De trechter is verwijderd of zit niet volledig in het apparaat.	Insert funnel or push front of funnel until flush with machine.
	Het waterniveau zit onder de "MIN" lijn.	Doe meer water in de watertank.
	De poedercontainer is verwijderd of zit niet volledig in het apparaat.	Zorg dat de poedercontainer correct op het voetstuk staat.
	Het deksel van de poedercontainer is niet compleet gesloten.	Draai het poedercontainer deksel met de klok mee om deze volledig af te sluiten. Zie pagina 7, stap 2 voor details.
	Het poedercontainer deksel zit verkeerd om.	Zorg dat het lipje aan de rand van het poedercontainer deksel naar de achterkant van de machine gericht staat en in contact is met de veiligheidsschakelaar. Zie pagina 7, stap 2 voor details.
	Het water in de Watertank is te koud. (Temperatuur Symbool Knippert op het LCD scherm)	Wacht tot het water opgewarmd is.
Het water in de Watertank is te heet. (Temperatuur Symbool Knippert op het LCD scherm)	Wacht tot het water afgekoeld is.	
Het water in de Watertank is te koud. (Temperatuur Symbool Knippert op het LCD scherm)	Het water is nog niet goed genoeg opgewarmd.	Wacht tot de verwarmers het water heeft opgewarmd. Zorg dat het temperatuur symbool niet meer knippert.
De Trechter past niet goed in het Trechter Compartment.	Het trechterdeksel zit niet goed op de trechter en/of is niet genoeg op de trechter geduwd.	Zorg dat het lipje aan de voorkant van het Trechterdeksel in lijn staat met de inkeping van de trechter en duw het Trechterdeksel goed naar beneden.
Maak Trechter Schoon symbool staat aan, Formula Pro piept als je op de startknop drukt.	De Trechter en het gata aan de onderkant van de Poedercontainer moeten worden schoongemaakt.	Volg de stappen op Pagina 7 om de Trechter en het gad aan de onderkant van de Poedercontainer schoon te maken.
Er komt te veel poeder uit.	Het vergrendelingsdeksel is niet correct geïnstalleerd..	Controleer het vergrendelingsdeksel en zorg dat de voorste rand vastzit onder het lipje in de poedercontainer.
	De verkeerde poeder instelling is geselecteerd.	Zorg dat u het goede instelling nummer selecteert voor uw poeder type. Voor details, ga naar: babybrezza.com/settings
Er komt niet genoeg poeder uit.	Er zit te weinig poeder in de poedercontainer.	Vul de Poedercontainer bij met meer poeder.
	De machine is niet goed schoongemaakt.	Haal uit elkaar, maak met de hand schoon, droog alle onderdelen en zet weer in elkaar.
	De siliconen schraper is niet correct geïnstalleerd.	Zorg dat de siliconen schraper correct geïnstalleerd is.
	De verkeerde poeder instelling is geselecteerd.	Ga naar: babybrezza.com/fpa om de juiste instelling voor uw poeder merk en type te controleren. Kies vervolgens de juiste instelling doormiddel van de "poeder instellingen" knop op het bedieningspaneel.
Er komt geen water uit.	De Watertank is niet goed geplaatst.	Duw de Watertank goed naar beneden op het Voetstuk.
Ophoping van poeder op het trechterdeksel & aan de onderkant van de poedercontainer.	Veelvuldig gebruik zonder de onderkant van de poedercontainer schoon te maken. Ga naar pagina 7, stap 3 voor details.	Maak de trechter, het trechterdeksel en de onderkant van de poedercontainer na elke 4 flessen schoon.

Als de problemen niet kunnen worden opgelost doormiddel van de probleemoplossingen hierboven, ga dan naar babybrezza.eu om een lokale klantenservice medewerker te vinden.