


## Schnellstartanleitung N60/S60 ISO-DE

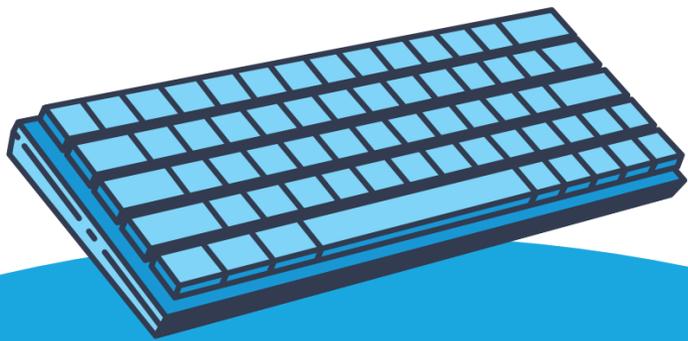

## Einrichten Ihrer Tastatur

- Schalten Sie Ihren Computer oder Ihre Spielkonsole ein.
- Verbinden Sie den Tastaturanschluss mit einem USB-Port.
- Sie können jetzt Ihre Tastatur verwenden.




### PRO TIP

- Laden Sie die Ranked Utility von [www.ranked.gg/pages/download](http://www.ranked.gg/pages/download)
- Führen Sie den Installer aus
- Befolgen Sie die Installationsanweisungen.

## Funktionsschicht

Schneller Zugriff auf Ihre Standard-Funktionstasten über

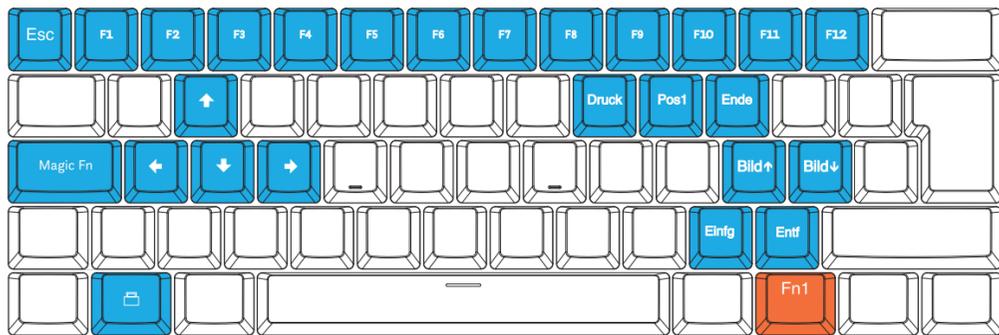


Tastenkombination +

Windows-Tastensperre Aktivieren/Deaktivieren	Bild auf (Page Up)	An den Anfang (Home)	Einfügen (Insert)
Druck-Taste (Print Screen)	Bild ab (Page Down)	An das Ende (End)	Entfernen (Delete)
Magic FN Aktivieren/Deaktivieren	<small>(muss über die Software aktiviert werden, Funktion standardmäßig deaktiviert)</small>		

## Tap-layer

Schneller Zugriff auf deine Pfeiltasten beim Tippen (<200ms)

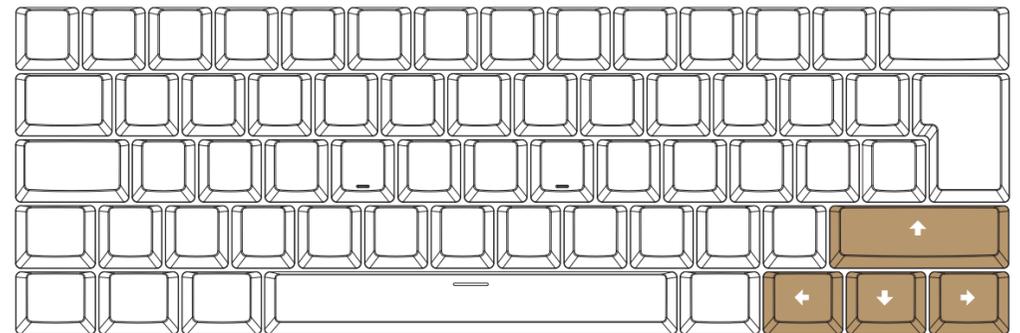


Wenn die Tipp-Funktion aktiviert ist, gibt Ihnen das tippen (<200ms) der FN1, FN2, rechten Shift oder rechten STRG-Taste Zugriff auf die Pfeiltasten. Langes drücken (>200ms) behält jedoch die Standardfunktion bei, was mehr Flexibilität und eine Erweiterung der Tastaturfunktionalität ermöglicht.

### PRO TIP

Mit unserer Fähigkeit, den Tap-Modus anzupassen, können Sie jede Taste auf Ihrer Tastatur konfigurieren, um jede Aktion Ihrer Wahl zu aktivieren. Zum Beispiel; Sie könnten Ihre 1-Taste konfigurieren, anstatt die Zahl 1 einzugeben, aber als F1 fungieren, wenn Sie schnell tippen / drücken.

## Multimedia-Tasten & Hintergrundbeleuchtungssteuerung

Um Zugriff auf Ihre Multimedia-Tasten zu erhalten, müssen Sie +

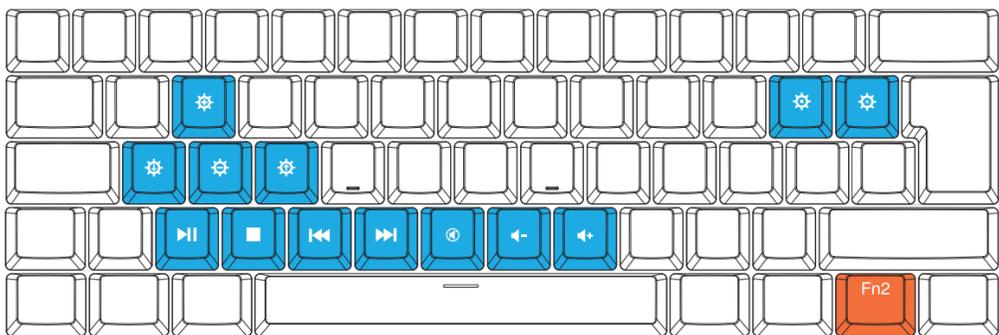

### Hintergrundbeleuchtung Anpassen

Tastenkombination +

Helligkeit erhöhen (10 Stufen)	Geschwindigkeit steigern (10 Stufen)	Hintergrundbeleuchtungsmodus umschalten
Helligkeit verringern (10 Stufen)	Geschwindigkeit verringern (10 Stufen)	Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten

## Rücksetzen auf Werkseinstellung

Um den integrierten Speicher zu löschen, halten Sie + fünfzehn (15) Sekunden lang gedrückt. Die Tastatur schaltet sich dann normal ein und wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

## Warranty

Wenn ein Teil aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers innerhalb der Garantiezeit (wie unten definiert) ausfällt, wird ein Ersatzteil kostenlos zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme der Frachtkosten, die zu Lasten des Eigentümers gehen. Ranked zahlen nicht für Teile, die von anderen als einem Ranked-händler gekauft wurden. Der Eigentümer ist für alle Arbeitskosten verantwortlich. Ersatzteile werden nur für den Rest der ursprünglichen Garantiezeit garantiert.

Eingeschränkte Garantie von zwei (2) Jahren (nur für Ranked-Markenprodukte)

Weitere Informationen auf [www.ranked.gg/pages/warranty](http://www.ranked.gg/pages/warranty)



Ranked\_gg



Ranked.ltd



q69WmDxGy7

Wie immer wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihrer Ranked-Tastatur. Wir haben gemeinsam Tausende von Stunden daran gearbeitet, diese Tastatur für Sie zu entwickeln und zu liefern, und würden uns freuen, wenn Sie uns Ihr Feedback mitteilen. Wir empfehlen Ihnen, unsere Social-Media-Konten mit Bildern Ihres gesamten Setups zu versehen und den Hashtag **#getranked** zu verwenden. Die herausragendsten Bilder werden prämiert!

Get Ranked on social media!