

Configuración del teclado

- Encienda la computadora o la consola de juegos.
- Conecte el teclado a un puerto USB.
- Estás listo para usar tu teclado.




PRO TIP

- Descargue el software Ranked Utility de www.ranked.gg/pages/download
- Ejecute el programa de instalación.
- Siga las instrucciones de instalación.

Capa de función

Acceso rápido a sus teclas de función estándar a través de

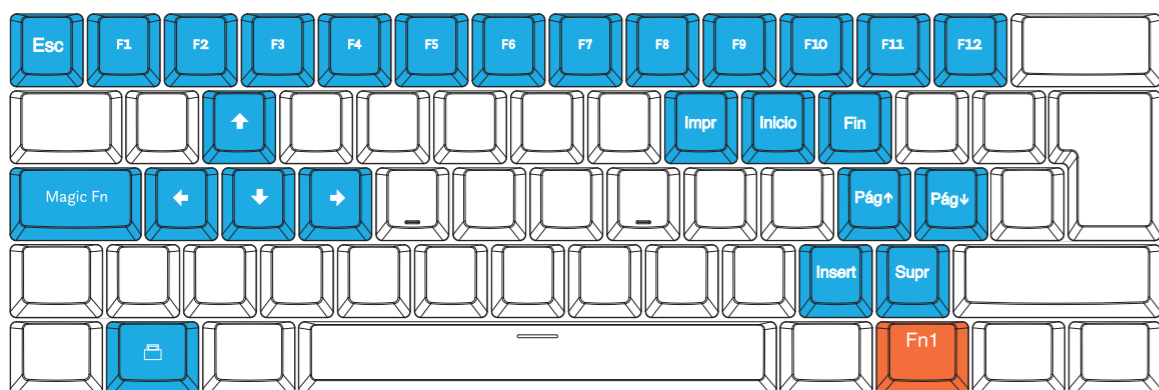


Presione la tecla +

Activar/desactivar tecla de Windows	Página arriba (Page Up)	Inicio (Home)	Insertar (Insert)
Imprimir pantalla (Print Screen)	Página abajo (Page Down)	Fin (End)	Eliminar (Delete)
Magic FN On/Off <small>(necesita ser activado a través del software, función desactivada por defecto)</small>			

Tap modo

Acceso rápido a las teclas de flecha al tocar las teclas brevemente (<200 ms)

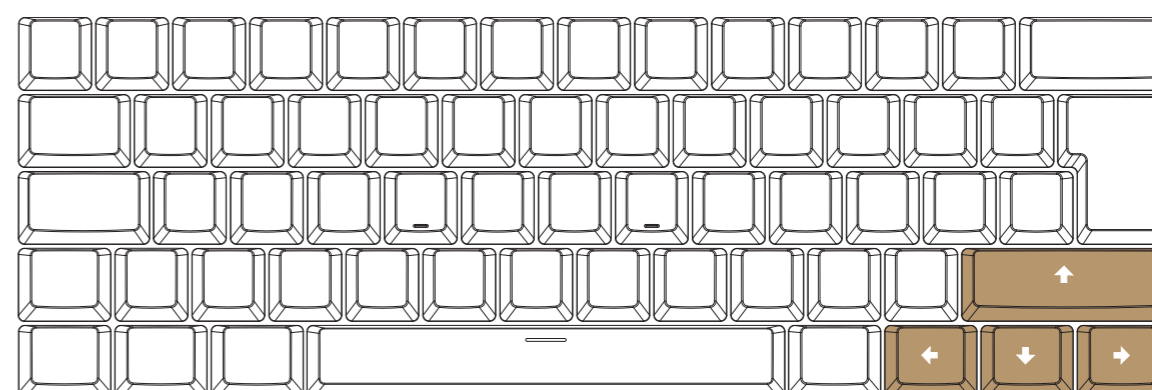


Cuando se activa el modo Tap, se obtendrá acceso a las teclas de dirección al pulsar las teclas FN1, FN2, Mayús derecha o Control derecha (<200ms). No obstante, se mantendrá la función predeterminada si la pulsación es larga (>200ms), lo que ofrece una mayor flexibilidad y aumenta la funcionalidad del teclado.

PRO TIP

- Puede personalizar el modo Tap, puede configurar cualquier tecla en su teclado para activar cualquier acción que desee. Por ejemplo; puede configurar su tecla 1 en lugar de escribir el número 1, pero actuar como F1 cuando se presiona rápidamente. (<200ms)

Retroiluminación y teclas multimedia

Para acceder a sus teclas multimedia, debe presionar +

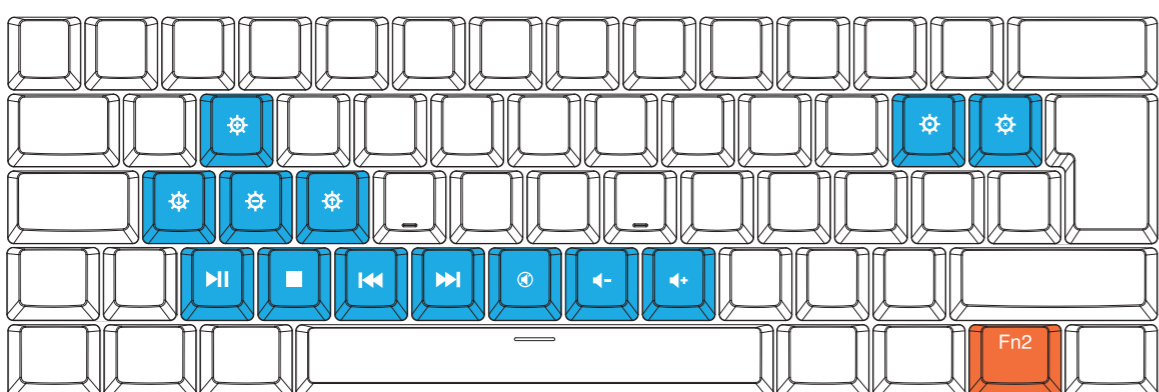

Ajustar los efectos de retroiluminación

Presione la tecla +

Aumentar el brillo (10 niveles)	Disminuir el brillo (10 niveles)	Aumentar la velocidad (10 niveles)	Disminuir la velocidad (10 niveles)	Cambiar el modo de retroiluminación	Encender/apagar la iluminación
---------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Restaurar los datos de fábrica

Para borrar la memoria interna, presione y mantenga presionado + durante quince (15) segundos. El teclado se encenderá normalmente y se restablecerá a la configuración de fábrica.

Garantía


Si alguna pieza falla debido a un defecto en el material o en la mano de obra durante el Período de garantía (definido a continuación), se proporcionará una pieza de reemplazo sin cargo, excepto los cargos de flete que son responsabilidad del propietario. Ranked no pagará las piezas compradas a un distribuidor que no sea un distribuidor de Ranked. El propietario es responsable de todos los costos de mano de obra. Las piezas de repuesto solo están garantizadas por el resto del período de garantía original.

Garantía limitada de dos (2) años (solo para productos de la marca Ranked).

Más información en: www.ranked.gg/pages/warranty



Ranked_gg

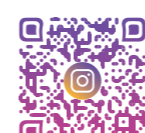

Ranked.ltd



q69WmDxGy7

Como siempre, esperamos que disfrute de su teclado Ranked. Hemos trabajado colectivamente miles de horas para crear y entregarle este teclado, y nos encantaría saber de usted. Lo alentamos a que etiquete nuestras cuentas de redes sociales con fotos de su configuración completa y use el hashtag **#getranked**. ¡Se otorgan premios a las fotos más notables!

Get Ranked on social media!