

## Configuration de votre clavier

- Allumez l'ordinateur ou console de jeux.
- Connectez la prise du clavier à un port USB
- Vous êtes prêt à utiliser votre clavier.




### PRO TIP

- Téléchargez le logiciel Ranked Utility à l'adresse [www.ranked.gg/pages/download](http://www.ranked.gg/pages/download)
- Exécutez le programme d'installation.
- Suivez les instructions d'installation.

## Couche de fonction

Accès rapide à vos touches de fonction standard via

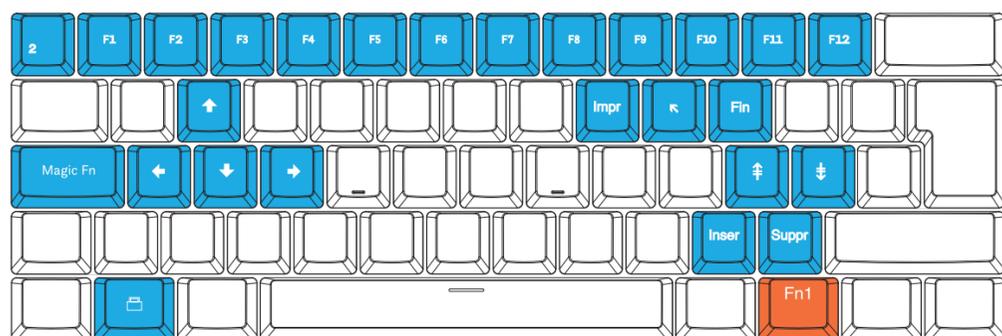


Appuyez sur +

Touche Windows On/Off	Page précédente (Page Up)	Aller au début (Home)	Insertion (Insert)
Impression écran (Print Screen)	Page suivante (Page Down)	Aller à la fin (End)	Suppression (Delete)
Magic FN On/Off	<small>(doit être activé via le logiciel, fonction désactivée par défaut)</small>		

## Couche Tap

Accès rapide à vos touches fléchées lorsque vous tapez brièvement sur les touches (<200ms)

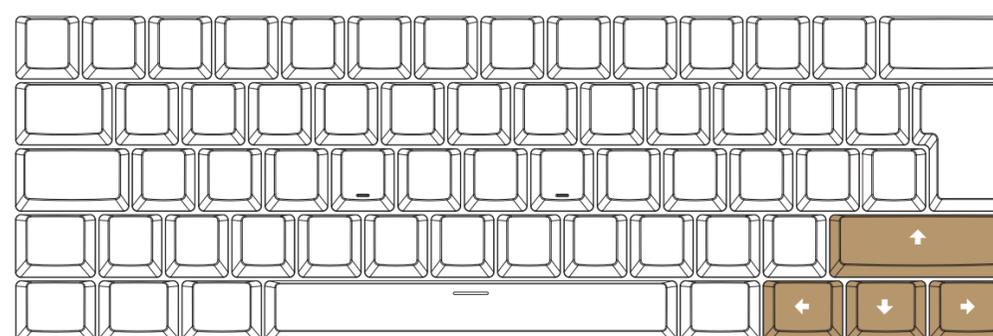


Lorsque la fonction Tap est activée, taper brièvement (<200ms) sur les touches FN1, FN2, Maj droit ou Ctrl droit donne accès aux touches de direction. Cependant, appuyer longtemps (>200ms) maintiendra la fonction par défaut, permettant plus de flexibilité et améliorant la fonctionnalité du clavier.

### PRO TIP

Vous pouvez personnaliser le mode Tap, vous pouvez configurer n'importe quelle touche de votre clavier pour activer n'importe quelle action de votre choix. Par exemple; vous pouvez configurer votre touche 1 au lieu de taper le chiffre 1, mais agir comme F1 lorsque vous appuyez rapidement.

## Rétro-éclairage & touches multimédia

Pour accéder à vos touches multimédias, vous devez appuyer sur +

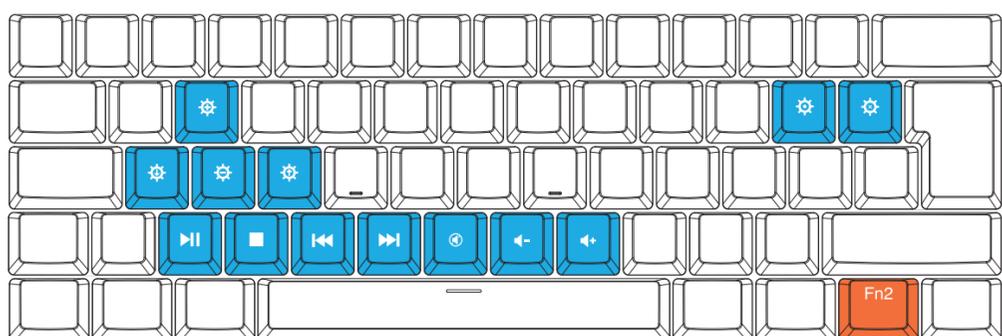

Ajuster les effets de rétroéclairage

Appuyez sur +

Augmenter la luminosité (10 niveaux)	Augmenter la vitesse (10 niveaux)	Changer le mode de rétroéclairage
Diminuer la luminosité (10 niveaux)	Réduire la vitesse (10 niveaux)	Activer/désactiver le rétroéclairage

## Réinitialisation aux paramètres d'usine

Pour effacer la mémoire embarquée, maintenez le + enfoncé pendant quinze (15) secondes. Le clavier s'allumera alors normalement et sera réinitialisé aux paramètres d'usine.

## Garantie

Si une pièce tombe en panne en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication pendant la période de garantie (définie ci-dessous), une pièce de rechange sera fournie gratuitement, à l'exception des frais de transport qui sont à la charge du propriétaire. Ranked ne paiera pas les pièces achetées auprès d'un distributeur autre qu'un distributeur Ranked. Le propriétaire est responsable de tous les frais de main-d'œuvre. Les pièces de rechange ne sont garanties que pour le reste de la période de garantie d'origine.

Garantie limitée de deux (2) ans (pour les produits de marque Ranked uniquement).

Plus d'informations sur: [www.ranked.gg/pages/warranty](http://www.ranked.gg/pages/warranty)



Ranked\_gg



Ranked.ltd



q69WmDxGy7

Comme toujours, nous espérons que vous apprécierez votre clavier Ranked. Nous avons collectivement travaillé des milliers d'heures pour créer et vous livrer ce clavier, et nous aimerions que vous partagiez vos commentaires. Nous vous encourageons à taguer nos comptes de réseaux sociaux avec des photos de l'ensemble de votre configuration et à utiliser le hashtag **#getranked**. Des prix sont décernés aux photos les plus remarquables!

Get Ranked on social media!