

Impostazione della tastiera

- Accendi il computer o la console di gioco.
- Collega il connettore della tastiera a una porta USB
- Sei pronto per usare la tua tastiera.




PRO TIP

- Scarica il software Ranked Utility da www.ranked.gg/pages/download
- Esegui il programma di installazione.
- Segui le istruzioni di installazione.

Strato di funzione

Accesso rapido ai tasti funzione standard tramite

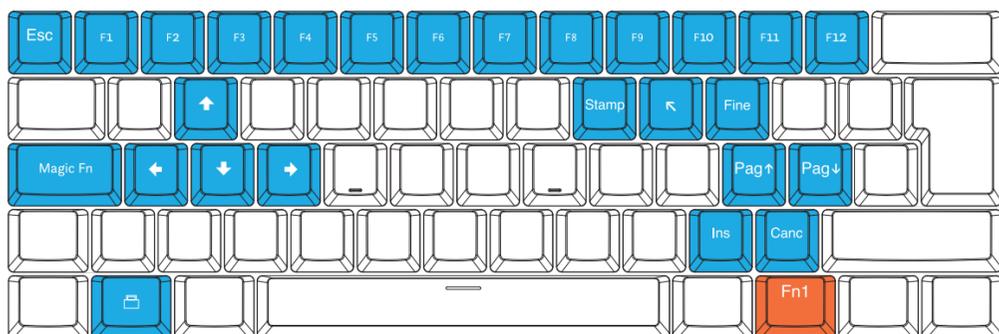


Premere

+ Tasto Windows Accesso/Spento	Pagina Su (Page Up)	Home	Inserimento (Insert)
Stampa schermo (Print Screen)	Pagina Giù (Page Down)	Fine (End)	Cancellare (Delete)
Magic FN Accesso/Spento	<small>(deve essere abilitato tramite software, funzione disabilitata per impostazione predefinita)</small>		

Funzione TAP

Accesso rapido ai tasti freccia quando si toccano brevemente i tasti (<200 ms)

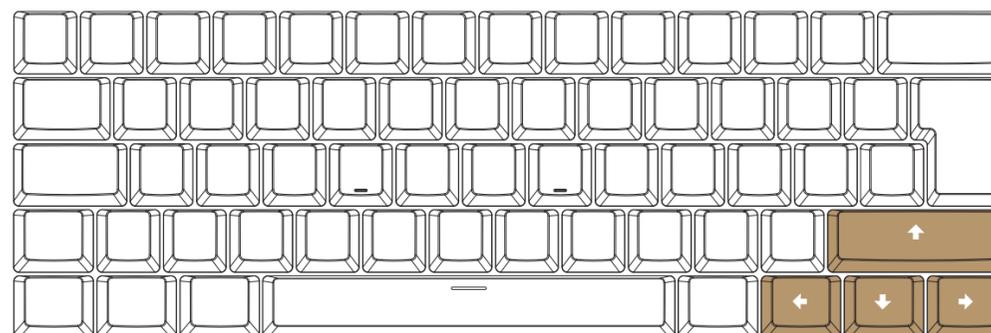


Quando la funzione TAP è abilitata, si accederà ai tasti freccia premendo breve (<200ms) i tasti FN1, FN2, Shift destro o Control destro. Tuttavia, la funzione predefinita verrà mantenuta per una pressione prolungata (>200ms), il che fornisce maggiore flessibilità e aumenta la funzionalità della tastiera.

PRO TIP

Puoi personalizzare la modalità Tocca, puoi configurare qualsiasi tasto sulla tastiera per attivare qualsiasi azione desideri. Per esempio; puoi impostare il tuo tasto 1 invece di digitare il numero 1, ma agire come F1 se premuto rapidamente.

Retroilluminazione e tasti multimediali

Accesso rapido ai tuoi tasti multimediali tramite +

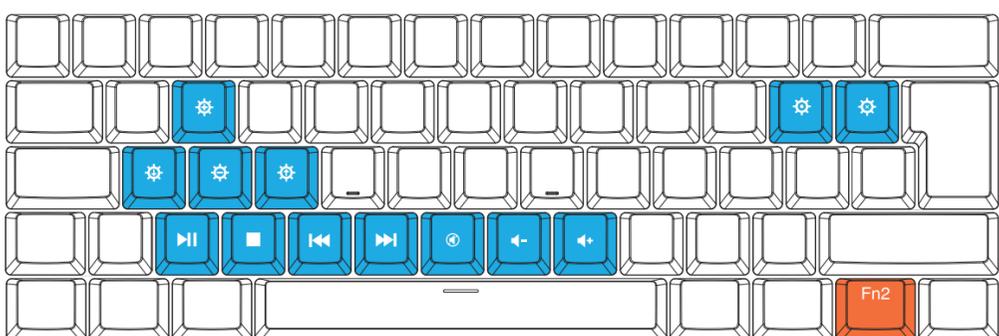

Personalizza la retroilluminazione

Premere

Aumento della luminosità (10 livelli)	Incremento della velocità (10 livelli)	Cambia la modalità di retroilluminazione
Riduzione della luminosità (10 livelli)	Riduzione della velocità (10 livelli)	Attiva/disattiva la modalità di retroilluminazione

Ripristino dati di fabbrica

Per cancellare la memoria interna, tenere premuto + per quindici (15) secondi. La tastiera si accenderà normalmente e verrà ripristinata alle impostazioni di fabbrica.

Garanzia

Se una parte si guasta a causa di un difetto di materiale o di lavorazione durante il periodo di garanzia (definito di seguito), verrà fornita una parte sostitutiva gratuita ad eccezione delle spese di trasporto che sono a carico del proprietario. Ranked non pagherà per le parti acquistate da un distributore diverso da un distributore Ranked. Il proprietario è responsabile di tutte le spese di manodopera. Le parti di ricambio sono garantite solo per il resto del periodo di garanzia originale.

Garanzia limitata di due (2) anni (solo per prodotti con marchio Ranked).

Maggiori informazioni su: www.ranked.gg/pages/warranty



Ranked.gg



Ranked.ltd



q69WmDxGy7

Come sempre, speriamo che ti piaccia la tua tastiera XXXXX. Abbiamo lavorato collettivamente migliaia di ore per creare e fornire questa tastiera a te e ci piacerebbe avere tue notizie. Ti invitiamo a taggare i nostri account sui social media con le foto dell'intera configurazione e a utilizzare l'hashtag **#getranked**. I premi vengono assegnati alle foto più straordinarie!

Get Ranked on social media!