



Schnellstartanleitung M65 ISO-DE

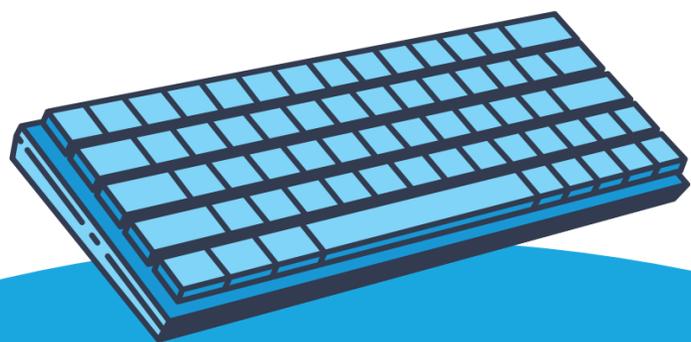

Funktionsschicht

Schneller Zugriff auf Ihre Standard-Funktionstasten über

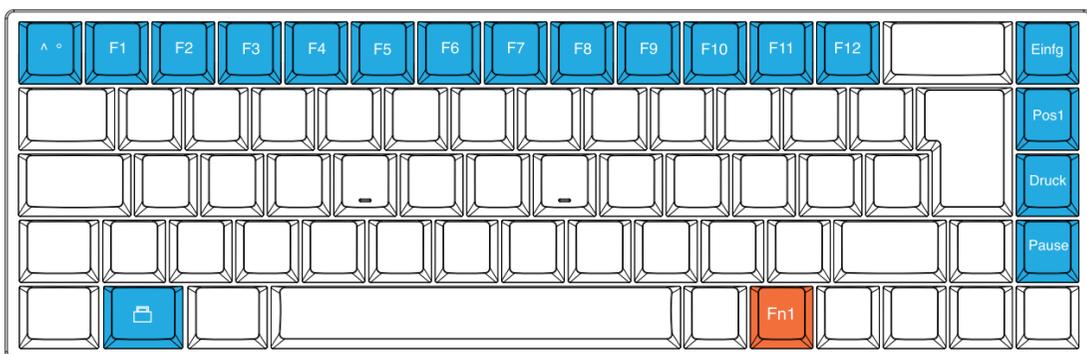


Tastenkombination +

Einfügen (Insert)	An den Anfang (Home)	Druck-Taste (Print Screen)	Pause (Pause)
Windows-Tastensperre Aktivieren/Deaktivieren			

Multimedia-Tasten & Hintergrundbeleuchtungssteuerung

Um Zugriff auf Ihre Multimedia-Tasten zu erhalten, müssen Sie +

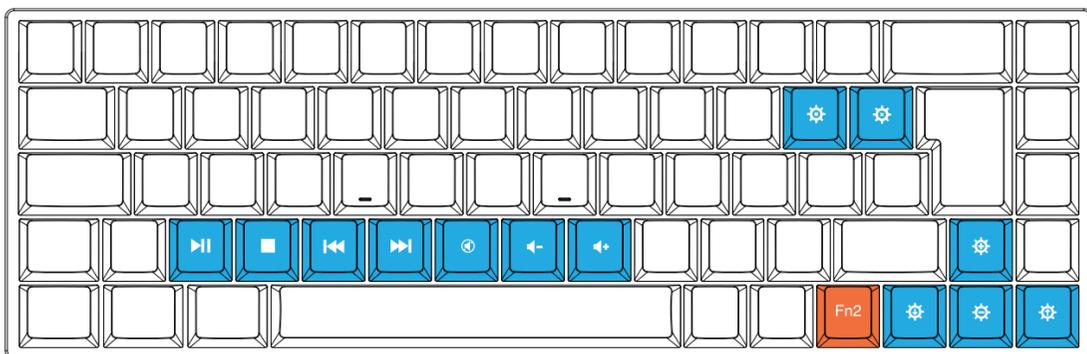

Hintergrundbeleuchtung Anpassen

Tastenkombination +

Helligkeit erhöhen (10 Stufen)	Helligkeit verringern (10 Stufen)	Geschwindigkeit steigern (10 Stufen)	Geschwindigkeit verringern (10 Stufen)	Hintergrundbeleuchtungsmodus umschalten	Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten
--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--	---	---

Einrichten Ihrer Tastatur

- Schalten Sie Ihren Computer oder Ihre Spielkonsole ein.
- Verbinden Sie den Tastaturanschluss mit einem USB-Port.
- Sie können jetzt Ihre Tastatur verwenden.



PRO TIP

- Laden Sie die Ranked Utility von www.ranked.gg/download
- Führen Sie den Installer aus
- Befolgen Sie die Installationsanweisungen.

Rapid Trigger & Anpassung der Switch-Aktuierung

Die Rapid-Trigger-Technologie in unserer Tastatur ermöglicht eine sofortige Reaktivierung des Tastenanschlags ohne vollständige Freigabe. Dies erhöht die Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit der Tastatur und ermöglicht ein schnelleres und unterbrechungsfreies Tippen oder Spielen.

Um Ihr Tipp- oder Spielerlebnis weiter zu optimieren, bietet unsere Tastatur auch eine anpassbare Switch-Aktuierung. Das bedeutet, dass Sie einstellen können, zu welchem Zeitpunkt während eines Tastendrucks die Tastatur die Aktion registriert. Der Aktuierungspunkt kann auf bis zu 0,1 mm eingestellt und in Schritten von 0,1 mm an Ihre individuellen Vorlieben angepasst werden.

Durch die Nutzung dieser Funktionen können Sie ein wirklich persönliches Tipp- oder Spielerlebnis schaffen.

Die Einstellungen für **Rapid Trigger** und **Switch-Aktuierung** können einfach mit unserer **Ranked Utility Software** konfiguriert werden. Öffnen Sie einfach die Software, navigieren Sie zum entsprechenden Einstellungsfeld und passen Sie es nach Ihren Wünschen an.

Es ist an der Zeit, das volle Potenzial Ihrer Tastatur zu entfesseln!

PRO TIP

Sie können die Debounce Time von 0ms bis zu 1.000ms über die Software ändern.



Rücksetzen auf Werkseinstellung

Um den integrierten Speicher zu löschen, halten Sie + fünfzehn (15) Sekunden lang gedrückt. Die Tastatur schaltet sich dann normal ein und wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Warranty

Wenn ein Teil aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers innerhalb der Garantiezeit (wie unten definiert) ausfällt, wird ein Ersatzteil kostenlos zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme der Frachtkosten, die zu Lasten des Eigentümers gehen. Ranked zahlen nicht für Teile, die von anderen als einem Ranked-händler gekauft wurden. Der Eigentümer ist für alle Arbeitskosten verantwortlich. Ersatzteile werden nur für den Rest der ursprünglichen Garantiezeit garantiert.

Eingeschränkte Garantie von zwei (2) Jahren (nur für Ranked-Markenprodukte)

Weitere Informationen auf www.ranked.gg/warranty



Ranked_gg



Ranked.ltd



q69WmDxGy7

Wie immer wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihrer Ranked-Tastatur. Wir haben gemeinsam Tausende von Stunden daran gearbeitet, diese Tastatur für Sie zu entwickeln und zu liefern, und würden uns freuen, wenn Sie uns Ihr Feedback mitteilen. Wir empfehlen Ihnen, unsere Social-Media-Konten mit Bildern Ihres gesamten Setups zu versehen und den Hashtag **#getranked** zu verwenden. Die herausragendsten Bilder werden prämiert!

Get Ranked on social media!