



izybaby

Mit Baby wird das Leben einfacher

Nomad™
Gläschenwärmer 3.0
Bedienungsanleitung




izybaby

- [power icon] +

ENTDECKEN SIE
DEN NOMAD™
GLÄSCHENWÄRMER 3.0



KABELLOS UND TRAGBAR
Dank seiner Batterie und seines 100% luftdichten Deckels kann er überall hin mitgenommen werden, um die **Babymahlzeit zu erwärmen**

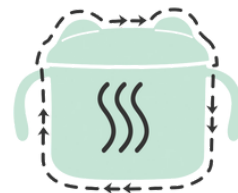

KONSTANTES ERHITZEN
Bewahrt alle Antikörper und Nährwerte von Lebensmitteln



4 STUNDEN AUTONOMIE
Um die **Babymahlzeit warm zu halten** oder **das Äquivalent von 4 Mahlzeiten zuzubereiten**



HYGIENISCH
Pflegeleicht und antihafbeschichtet



BABYFREUNDLICH
BPA-freie Garantie



LED-ANZEIGE
Er **zeigt die Ausgangstemperatur** der Speisen an und **passt sich** an, wenn diese steigt oder sinkt



TEMPERATUREINSTELLUNG
Temperaturwahl zwischen **42°C°** und **50°C°**, um **alle Arten von Lebensmitteln** zu erhitzen



WASSERDICHT
Kann einfach unter Wasser gereinigt werden. **ACHTUNG:** Nicht für die Spülmaschine geeignet




ENTDECKEN SIE DEN NOMAD™ GLÄSCHENWÄRMER 3.0

Bitte lesen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch, bevor Sie den Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 verwenden, befolgen Sie sie sorgfältig und verwenden Sie den Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 nur für den Zweck, für den er bestimmt ist.



VORSICHT: Änderungen an diesem Gerät sind verboten.

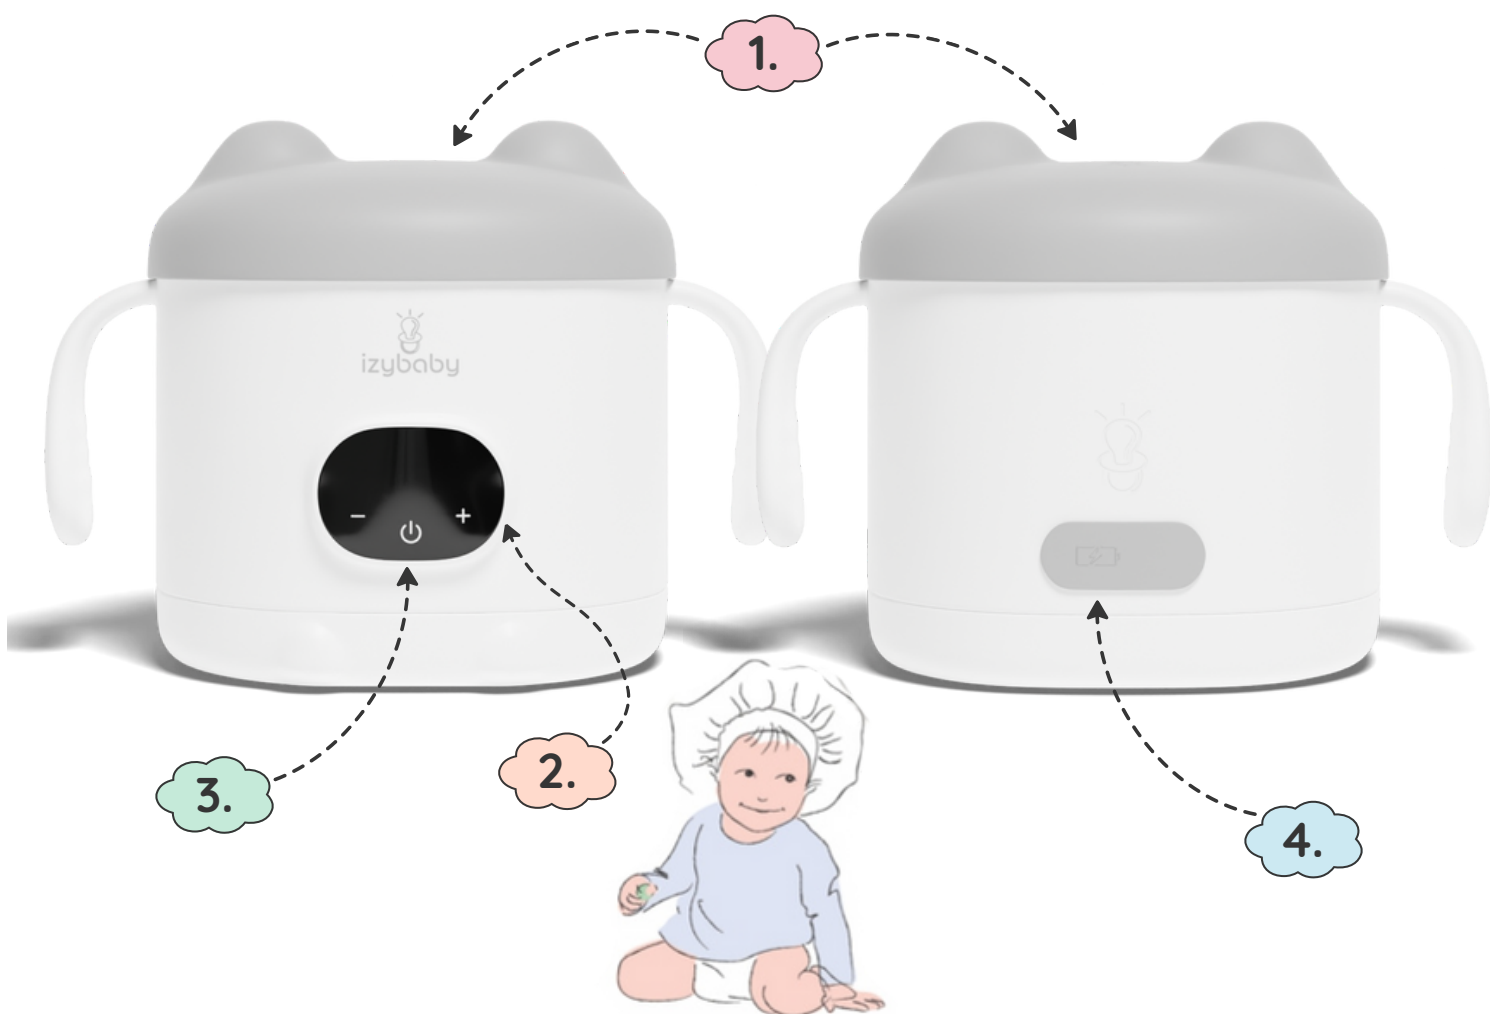

1. Deckel aus lebensmittelechtem Silikon
2. LED-Anzeige für Temperatur und Batteriestand
3. Touch-Taste: EIN/AUS + Temperatureinstellung
4. Aufladestation

LIEFERUMFANG

1. 1x Nomad™ Gläschenwärmer 3.0
2. 1x USB - Kabel
3. 1x Aufbewahrungstasche
4. 1x Dankeskarte + QR zum Herunterladen des Benutzerhandbuchs



SO VERWENDEN SIE DEN NOMAD™ GLÄSCHENWÄRMER 3.0 SICHER

- Der Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 sollte nicht von Kindern unter 12 Jahren verwendet werden.
- Bei der Verwendung des Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten geistigen oder körperlichen Fähigkeiten ist eine Beaufsichtigung obligatorisch.
- Bitte reinigen Sie den Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 vor Gebrauch.
- Wenn Sie den Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 verwendet haben, stellen Sie sicher, dass Sie ihn deaktivieren
- Verwenden Sie den Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 niemals trocken. Dieser muss bei eingeschalteter Heizung immer Lebensmittel enthalten.
- Halten Sie den Ladeanschluss sauber und frei von Schmutz.
- Wenn der Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 beschädigt oder abgenutzt ist oder Anzeichen einer Fehlfunktion aufweist, verwenden Sie ihn bitte sofort nicht mehr.
- Lassen Sie den Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 nicht in der Sonne oder neben einer starken Hitzequelle liegen
- Der Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 ist mit einem wiederaufladbaren Polymer-Akku ausgestattet. Es ist verboten, es in einer Umgebung mit starker statischer Elektrizität oder Magnetfeldern zu verwenden. Es ist verboten, es in die Mikrowelle, den Sterilisator und die Spülmaschine zu stellen.
- Bitte trennen Sie den Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 nach dem vollständigen Aufladen vom Stromnetz.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Wenn Sie auf eine Ihrer Fragen keine Antworten finden, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter **info@izybaby.de**

ACHTUNG

- Unerfahrene Personen sollten bei der Verwendung des Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 beaufsichtigt werden. Sie müssen die Anweisungen vor der Verwendung vollständig verstehen.
- Kinder sollten nicht mit dem Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 spielen und es nicht ohne Aufsicht benutzen.
- Der Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 darf nur mit sehr niedriger Sicherheitsspannung und nur mit dem dafür vorgesehenen USB-Kabel betrieben werden. Die Verwendung eines anderen USB-Kabels ist strengstens untersagt
- Benutzer müssen die Anweisungen in diesem Handbuch befolgen
- Die Batterie des Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 sollte vor der Entsorgung entfernt werden. Wenn Sie den Akku entfernen, muss der Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 unbedingt aus der Steckdose gezogen werden. Die Batterie sollte dann sicher entsorgt werden.

WIE MAN BABYNAHRUNG ZUBEREITET



Entfernen Sie den Deckel.



Wählen Sie die Temperatur mithilfe der Seitentasten - und +. Die Temperatur kann zwischen 40°C und 50°C für jede Art von Lebensmitteln eingestellt werden.



Gießen Sie die Lebensmittel in den Nomad™ Gläschenwärmer 3.0.



Schließen Sie den Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 mit seinem Deckel.



Attendez quelques minutes pendant le processus de chauffage, retirez le couvercle, remuez les aliments et fermez le couvercle.



Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Gläschenwärmer zu entsperren, und drücke erneut 3 Sekunden lang, um ihn zu aktivieren.



Wiederholen Sie den vorherigen Vorgang, bis alle Speisen gleichmäßig heiß sind.



In 5/10 Minuten ist die Babymahlzeit überall und jederzeit fertig.





GUTE NUTZUNGSPRAKTIKEN UND TIPPS

WIE ERHITZE ICH ALLE SPEISEN GLEICHMÄSSIG?

ACHTUNG: Damit die Babymahlzeit im Ganzen perfekt heiß ist, müssen Sie die Nahrung gleichmäßig erhitzen. Ab Beginn des Heizvorgangs MÜSSEN Sie den Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 mit seinem Deckel verschließen. Nach 2 bis 3 Minuten Erhitzen müssen Sie den Deckel abnehmen, das Essen gleichmäßig umrühren und dann den Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 mit seinem Deckel schließen. Diesen Vorgang müssen Sie so oft wiederholen, bis die Speisen gleichmäßig heiß sind.

WIE LANGE BRAUCHT DER NOMAD™ GLÄSCHENWÄRMER 3.0 ZUM ERWÄRMEN VON BABYNÄHRUNG?

Das Aufwärmen der Babymahlzeit dauert etwa 5 bis 10 Minuten. Während des Erhitzungsvorgangs müssen Sie den Deckel aufsetzen und die Lebensmittel von Zeit zu Zeit umrühren, damit die Erhitzung gleichmäßig erfolgt. Die Aufheizzeit variiert je nach Menge der Lebensmittel, der Ausgangstemperatur der Lebensmittel und der gewählten Temperatur.

WIE VERWENDE ICH DIE WARMHALTEFUNKTION?

Sie müssen nur die gewünschte Temperatur einstellen und warten, bis Ihr Essen heiß ist. Sobald die Temperatur erreicht ist, müssen Sie es nur anlassen, die Nahrung regelmäßig umrühren und es hält die Mahlzeit Ihres Babys warm. Bei voller Aufladung beträgt die Autonomie 4 Stunden für die Warmhaltefunktion. Diese Autonomie variiert je nach Anzahl der Mahlzeiten, die Sie mit derselben Beladung zubereiten.

WAS SIND GUTE NUTZUNGSPRAKTIKEN?

Nachdem Sie den Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 für Mahlzeiten zu Hause verwendet haben, empfehlen wir Ihnen, ihn aufzuladen, auch wenn der Akku noch nicht erschöpft ist. Dadurch wird die Heizzeit immer optimiert und der Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 ist immer verfügbar für Ihre Ausflüge im Freien oder auf Reisen.

WELCHES NETZTEIL IST FÜR DEN NOMAD™ GLÄSCHENWÄRMER 3.0 GEEIGNET?

Sie müssen ein Schnellladenetzteile mit mindestens 10 W oder mehr verwenden, um den Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 aufzuladen. Um zu überprüfen, ob Sie den richtigen Adapter verwenden, muss oben 5v 2a (5Vx2a=10W) geschrieben werden. Auch Smartphones der neuesten Generation können mit diesem Adaptertyp verwendet werden. Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-C-Kabel.

WIE LANGE LÄDT DER NOMAD™ GLÄSCHENWÄRMER 3.0?

Wenn der Akku vollständig entladen ist, dauert es etwa 3 Stunden, bis der Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 wieder aufgeladen ist.

WOHER WEISS ICH, OB MEIN NOMAD™ GLÄSCHENWÄRMER 3.0 VOLLSTÄNDIG AUFGELADEN IST?

Während des Ladevorgangs leuchtet die Batterieanzeige auf. Wenn diese Anzeige aus ist, bedeutet dies, dass Ihr Nomad™ 3.0 Gläschenwärmer zu 100% aufgeladen ist.

WIE ÜBERPRÜFE ICH DEN BATTERIESTAND?

Sie müssen Ihren Nomad™ 3.0 Gläschenwärmer 3.0 nur entsperren, indem Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt halten und dann kurz auf die Einschalttaste drücken. Es gibt 5 Akkustärken: 80-60-40-20-Lo.

WAS BEDEUTET DIE MELDUNG „LO“ AUF DER LED-ANZEIGE?

Das bedeutet, dass die Batterie leer ist und der Nomad™ 3.0 Gläschenwärmer 3.0 aufgeladen werden muss.



SO REINIGEN SIE DEN NOMAD™ GLÄSCHENWÄRMER 3.0

1. Ziehen Sie das Netzkabel ab.
2. Halten Sie den Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 aus, indem Sie den Einschaltknopf 3 Sekunden lang gedrückt halten.
3. Verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen Schwamm (mit der nicht scheuernden Seite) mit Spülmittel und heißem Wasser, um die Innenseite des Edelstahlteils sowie die Außenseite zu reinigen. Der Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 ist wasserdicht und perfekt wasserbeständig. Es macht ihm nichts aus, wie Ihr Geschirr vollständig unter Leitungswasser zu stehen.
Nach der Reinigung trocknen lassen.
Sie können den Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 zwischen jedem Gebrauch mit klarem Wasser reinigen oder abspülen, wenn Sie ihn im Freien verwenden.

ACHTUNG: NICHT IN DIE GESCHIRRSPÜLMASCHINE GEBEN. Der Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 UNTERSTÜTZT KEINE GROSSE HITZE



IHR NOMAD™ GLÄSCHENWÄRMER 3.0 HAT PROBLEME

Wenn Ihr Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 nicht mehr funktioniert, wenn Sie die Einschaltknopf drücken, laden Sie ihn bitte 3 Stunden lang mit dem dafür vorgesehenen USB-Kabel auf. Nach dem Aufladen können Sie den Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 erneut aktivieren.



NOMAD™ GLÄSCHENWÄRMER 3.0

GARANTIEBEDINGUNGEN

izybaby gewährt für seine Produkte eine lebenslange Garantie von 2 Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum gegen Herstellungs- oder Materialfehler, die aus normalem Gebrauch des Geräts resultieren. Die lebenslange Garantie von izybaby tritt an die Stelle der gesetzlichen 2-Jahres-Garantie und beginnt daher mit dem Ende der gesetzlichen 2-Jahres-Garantie. Die Garantie deckt Teile ab, die den Betrieb des Geräts beeinträchtigen. Sie deckt NICHT den normalen Verschleiß des Produkts, insbesondere die Batterie, kosmetische Verschlechterungen oder Schäden ab, die durch einen Unfall, Sturz, Missbrauch oder Vernachlässigung verursacht wurden. Ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen sind Bruch, Verlust, Diebstahl oder jegliche Veränderung, die auf ein äußeres Ereignis zurückzuführen ist. Jeder Versuch, das Gerät (oder sein Zubehör) zu öffnen oder zu zerlegen, führt zum Erlöschen der Garantie.

Wenn Sie während der Garantiezeit einen Mangel entdecken und izybaby unter info@izybaby.de benachrichtigen, ersetzen wir das Produkt nach unserem Ermessen kostenlos. Gewährleistungsansprüche müssen durch angemessene Beweise belegt werden. Um Ihre Garantie in Anspruch zu nehmen, bewahren Sie bitte das Original Ihrer Kaufrechnung auf. Für Ersatzprodukte, für die ein Garantieanspruch besteht, besteht Anspruch auf eine Verlängerung der lebenslangen Garantie.

Um Ihre Garantie in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an uns unter info@izybaby.de. Bitte geben Sie Ihren Namen, den Originalkaufbeleg und Ihre Bestellnummer an und achten Sie darauf, Fotos und/oder Videos des defekten Artikels beizufügen, damit wir einen Umtausch vornehmen können.



SO TRENNEN SIE SICH VOM NOMAD™ GLÄSCHENWÄRMER 3.0

Der Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 sollte nicht als Hausmüll betrachtet werden. Es muss in einer geeigneten Rückgewinnungs- und Recyclingstruktur entsorgt werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Benutzer des Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 verwenden ihn auf eigenes Risiko. izybaby und seine Händler lehnen jegliche Verantwortung im Falle von Verletzungen oder Körperverletzungen oder anderen Schäden ab, die direkt oder indirekt aus der Verwendung des Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 resultieren. Darüber hinaus behalten sich izybaby und seine Vertriebspartner das Recht vor, diese Veröffentlichung zu korrigieren oder von Zeit zu Zeit Änderungen an ihrem Inhalt vorzunehmen, ohne verpflichtet zu sein, jemanden über solche Korrekturen oder Änderungen zu informieren.

Erklärung zur HF-Exposition: Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenexposition, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Das Gerät wurde dahingehend bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition erfüllt. Das Gerät kann ohne Einschränkung unter tragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der ordnungsgemäße Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Jegliche Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet, um die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen einzuhalten. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird.



Der Nomad™ Gläschenwärmer 3.0 kann aufgrund bestimmter Verbesserungen ohne Vorankündigung geändert werden

Vertriebspartner: ByUs SARL, 12 rue du Château d'Eau, 3364 Leudelange, Luxemburg

Hergestellt in China für ByUs SARL

@2022 ByUs SARL. Alle Rechte vorbehalten

