

T12 シリーズ製品 クイックスタートガイド

ご注意：ご購入になる製品の部品リストは同梱の
内容物一覧表をご参照ください。

一般のフロアを掃除する際、ソフトローラーブラシをご使用で、
絨毯を掃除する際はカーボンファイバーブラシをご使用ください。
布団、ソファを掃除する際は布団ブラシをご使用ください。布
団ブラシは直接本体に接続してご使用ください。
水拭きになる時は回転水拭きモーターブラシに変更してくださ
い。具体的な使用方法は取扱説明書をご参照ください。




安全上のご注意


1: 液体や引火物、鋭利物は吸い込まないでください




2: 故障の原因となるため、作動時は回転部にふれないでください

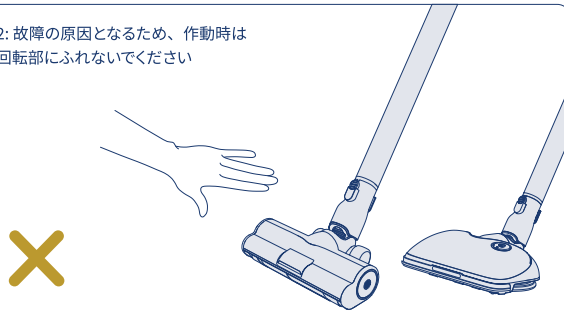

3: ラジエーターの近くやトイレなど温度が高い所や湿気の多い所で製品を充電・保管しないでください

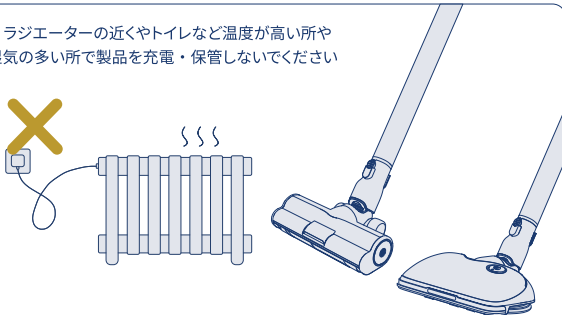

4: ダストカップとサイクロンフィルターは水洗い可能ですが、内部回路の故障を避けるため、装着する前に完全に乾燥する必要があります



吸気 HEPA フィルター
(繁な水洗いをお勧めない。
普段は叩いてお手入れを行
ってください。)

サイクロンフィルター (水洗い可能です)