

fresh out of the box


Τί να κάνεις αφού ανοίξεις τη συσκευασία

Για να έχεις βρεθεί εδώ σημαίνει ότι άνοιξες την συσκευασία και έχεις κατεβάσει την εφαρμογή mCubed Tracker.

Καλως ήρθες!

περιεχόμενα

- διαβάστε προσεκτικά σελ. 2
- πρώτα βήματα σελ. 3
- προσθήκη συσκευής σελ. 4
- σχεδόν έτοιμοι..... σελ. 5
- κεντρική οθόνη σελ. 6-8
- χάρτες σελ. 9
- explore mode και live mode σελ. 10
- δραστηριότητα σελ. 11-12
- geofence ή εικονικός φράχτης..... σελ. 13
- ιστορικό τοποθεσιών..... σελ. 14
- P-BOX spot και broad..... σελ. 15
- ασφαλής χρήση μπαταριών σελ. 16-17

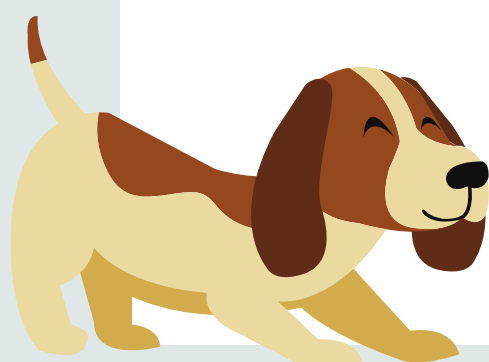

διαβάστε προσεκτικά

κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες

01

ΚΟΛΑΡΑ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ

Αν επιλέξετε να φορέσετε tracker στη γάτα σας, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί με το είδος του κολάρου που θα επιλέξετε. Πρέπει να φορούν κολάρο κατάλληλο για γάτες, σχεδιασμένο να ανοίγει αν πιαστεί κάπου. Μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα pet shop.



02

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το tracker είναι ανθεκτικό στο νερό*. Μετά τη βροχή ή μια πιθανή βουτιά σε λακκούβα, ξεπλύνετέ το με καθαρό νερό και στεγνώστε το καλά. Δε θα σας προτείναμε το κατοικίδιό σας να κάνει βουτιά στη θάλασσα, καθώς το αλμυρό νερό είναι ιδιαίτερα διαβρωτικό.



03

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ INTERNET

Για να λειτουργήσει η εφαρμογή και το tracker πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο ίντερνετ. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε είτε wi-fi είτε data.



*Το tracker είναι ανθεκτικό στο νερό και όχι αδιάβροχο. Καλό είναι να αποφύγετε το νερό όσο είναι δυνατό, ειδικά το θαλασσινό νερό. Πιθανή βλάβη από νερό δεν καλύπτεται από την εγγύηση.



mCubed

same dogs, new tricks


πρώτα βήματα

Η διαδικασία βήμα-βήμα για να ξεκινήσεις να χρησιμοποιείς την εφαρμογή

01

LOG IN


Συνδέσου στην εφαρμογή
βάζοντας το προσωπικό σου email
και κωδικό ασφαλείας.

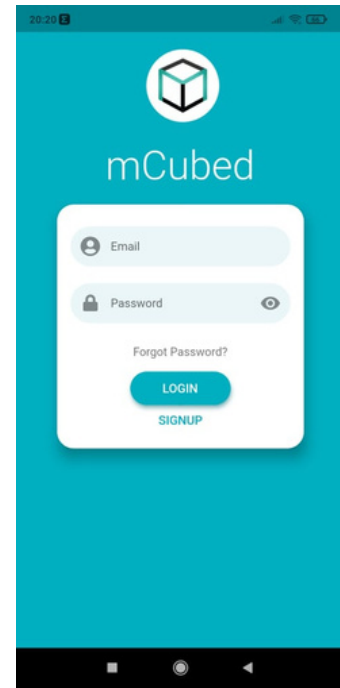

02

ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΗ

Κάνοντας κλικ στο μολυβάκι
και έπειτα στο "+" προσθέτεις
τη συσκευή και τα στοιχεία
του κατοικιδίου σου

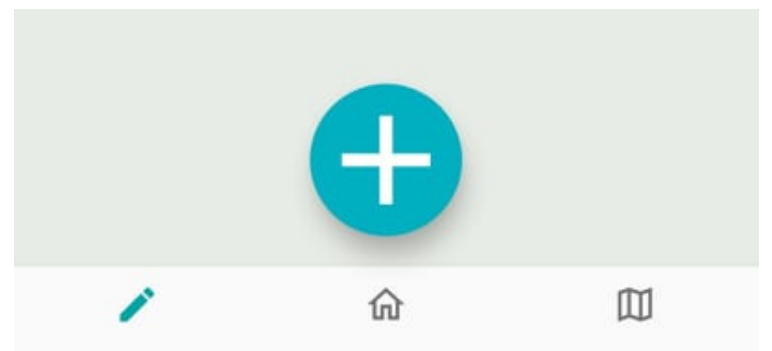

03

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμπλήρωσε τα στοιχεία του
κατοικιδίου σου.

Το ID θα το βρεις στο πίσω
μέρος της συσκευής σου.

Πάτησε "υποβολή" για να
ολοκληρώσεις τη διαδικασία.



προσθήκη συσκευής

Τί στοιχεία χρειάζονται

ID

Γράψε εδώ τον κωδικό που θα βρεις στο πίσω μέρος της συσκευής σου. Είναι μοναδικός για κάθε συσκευή.

Interval

Διάλεξε το χρονικό διάστημα ανά το οποίο θα ανανεώνει τα στοιχεία της η συσκευή σε κανονική λειτουργία. Ο αριθμός είναι σε λεπτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το χρονικό διάστημα δεν μπορεί να είναι κάτω από 10 λεπτά. Αν βάλεις αριθμό μικρότερο του 10 δεν θα μπορείς να υποβάλλεις τη φόρμα.

Καθημερινή δραστηριότητα

Συμπλήρωσε το σύνολο των λεπτών που θέλεις να ασκείται το κατοικίδιό σου καθημερινά.

Είδος κατοικιδίου

Επέλεξε αν έχεις γάτα ή σκύλο.

←
Πρόσθεσε συσκευή

ID

ABCDEF

✓

Όνομα

name

✓

Ημερομηνία γέννησης

12/30/2023

Ηλικία

4

✓

Φύλλο

Άλλο

▼

Χρονικό διάστημα

10

✓

Τηλέφωνο

0030.6922222222

✓

Βάρος (Kg)

25

Ημερίσια δραστηριότητα (Λεπτά)

60

Είδος ζώου

Σκύλος
 Γάτα

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους [όρους και προϋποθέσεις](#)

Υποβολή

Επαναφορά



Submit

Ολοκλήρωση συμπλήρωσης των στοιχείων και υποβολή



Reset

Επαναφορά της φόρμας στην αρχική μορφή



mCubed

same dogs, new tricks

σχεδόν έτοιμοι!

Τί κάνεις αφού προσθέσεις τη συσκευή στην εφαρμογή

Μόνο τρία πολύ απλά βήματα έμειναν για να ξεκινήσεις να χρησιμοποιείς το GPS tracker!

01

ΦΟΡΤΙΣΗ

Μέσα στη συσκευασία θα βρεις και το καλώδιο φόρτισης. Είναι μαγνητικό, οπότε αρκεί να το ακουμπήσεις πάνω στη μεταλλική απόληξη της συσκευής για να αρχίσει η διαδικασία φόρτισης. Βάλε τη συσκευή να φορτίσει για τουλάχιστον μισή ώρα πριν τη χρησιμοποιήσεις.

02

ΒΟΛΤΑ

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λαμβάνει σήμα όταν ανιχνεύει κίνηση, οπότε αφού προσθέσεις τη συσκευή στην εφαρμογή, ακολουθώντας τα βήματα που θα βρεις παρακάτω, φόρεσε τη συσκευή στο σκύλο ή τη γάτα σου και βγείτε μια βόλτα.

Η συσκευή μπορεί να χρειαστεί μέχρι και 15 λεπτά για να πάρει τοποθεσία την πρώτη φορά.



mCubed

same dogs, new tricks

Κεντρική οθόνη

Τί σημαίνουν οι ενδείξεις στην κεντρική οθόνη

Επιλογές

Περισσότερες επιλογές


Στοιχεία συσκευής

Βλέπεις ποια συσκευή έχεις επιλεγμένη και τα βασικά στοιχεία του κατοικιδίου που τη φοράει. Αν έχεις περισσότερες από μία συσκευές, κάνοντας swipe μπορείς να δεις τα στοιχεία τους

Κουμπί Off

Με αυτό το κουμπί μπορείς να κλείσεις τη συσκευή. ΠΡΟΣΟΧΗ: για να την κλείσεις θα πρέπει να εμφανίζεται ενεργή στο πεδίο "Οι συσκευές μου".

Για να την ανοίξεις πάλι πρέπει να πατήσεις το μή ορατό κουμπί πάνω τη συσκευή (βλέπε σελ. 14)

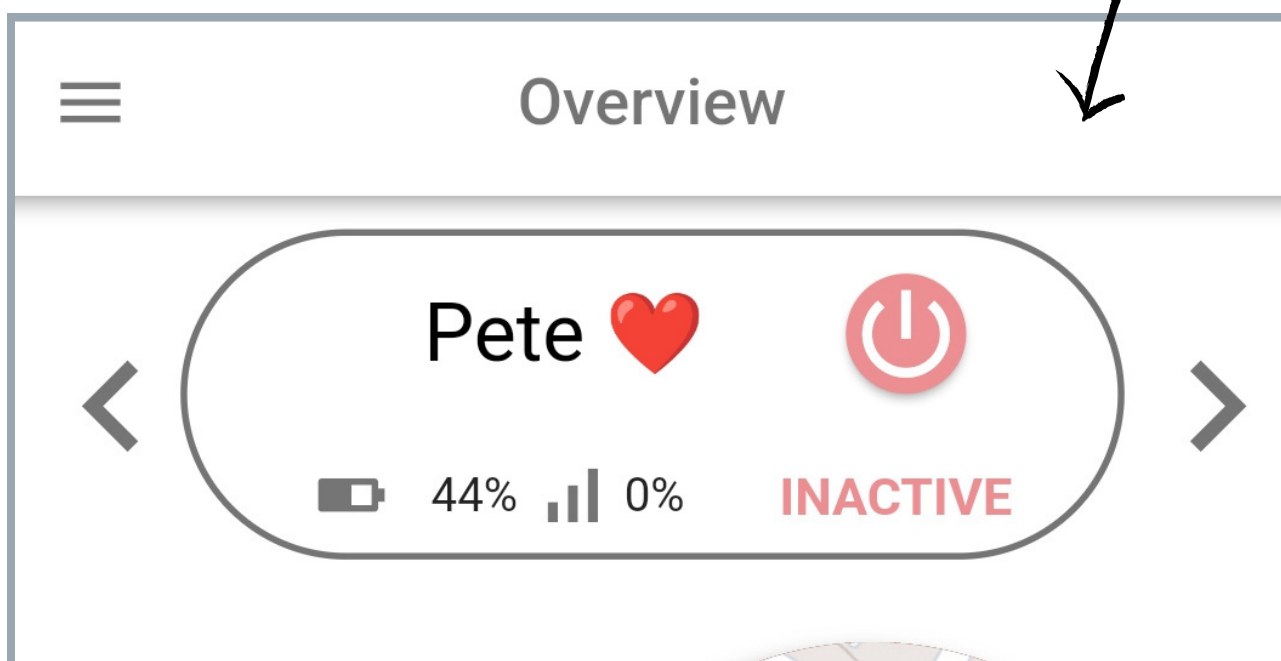

Βελάκι

Δες τις υπόλοιπες συσκευές σου.

Μπαταρία

Δες πόση μπαταρία απομένει στη συσκευή

Κάλυψη

Δες το ποσοστό σήματος ανά πάσα στιγμή. Αφορά το δικτυο κινητής τηλεφωνίας στο οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή τη δεδομένη στιγμή.



mCubed


same dogs, new tricks

Κεντρική οθόνη

Τί σημαίνουν οι ενδείξεις στην κεντρική οθόνη

Τοποθεσία κατοικιδίου

Preview της τοποθεσίας του κατοικιδίου σου. Αν το πατήσεις σε πάει στο χάρτη για να δεις αναλυτικά την τοποθεσία.

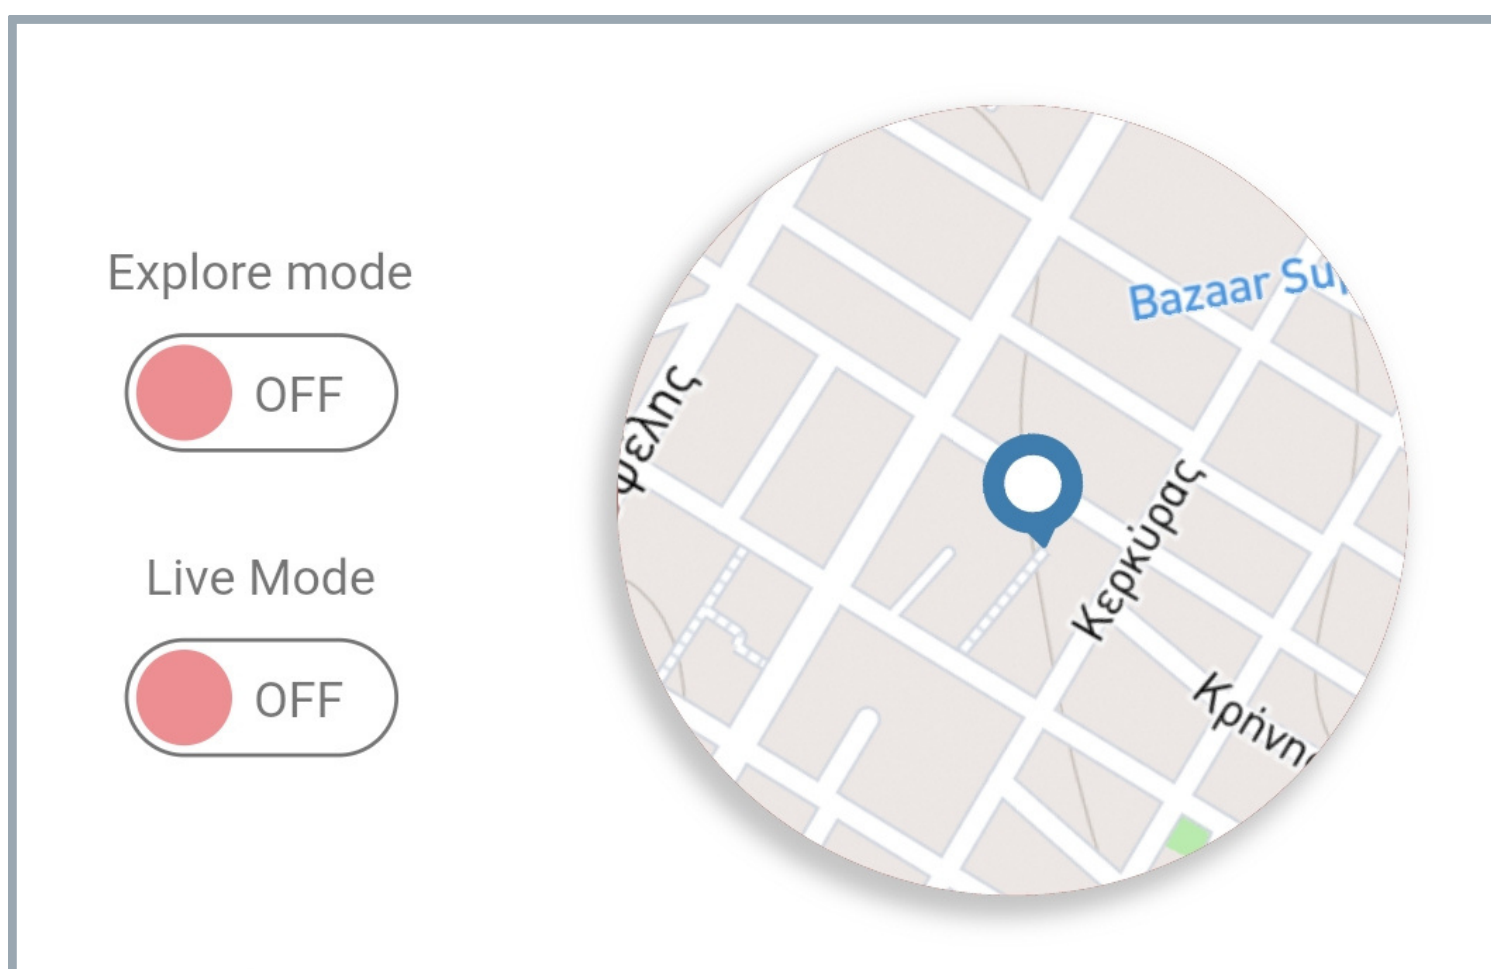

Explore/Live Mode

Μπορείς να ενεργοποιήσεις και να απενεργοποιήσεις τη λειτουργία Εξερεύνησης και τη λειτουργία live.
Βλέπε σελ. 10



Κεντρική οθόνη

Τί σημαίνουν οι ενδείξεις στην κεντρική οθόνη

Ημερήσια δραστηριότητα

Βλέπεις στοιχεία για την ημερήσια δραστηριότητα του κατοικιδίου σου, δηλαδή τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει. Βλέπε σελ. 11

Εικονικός φράχτης

See page 10.

Ημερολόγιο

Μπορείς να σημειώνεις τα ραντεβού και τις ανάγκες του κατοικιδίου σου.

Ιστορικό τοποθεσιών

Βλέπε σελ. 13.



Ρυθμίσεις

Μετάβαση στις ρυθμίσεις συσκευών

Ανανέωση στοιχείων

Κάνε refresh στα προβαλλόμενα στοιχεία.




χάρτες

Τί σημαίνουν οι ενδείξεις στην οθόνη του χάρτη

Map view

Επίλεξε πώς θέλεις να προβάλεται ο χάρτης (π.χ. με το ανάγλυφο, με ονόματα δρόμων ή χωρίς κλπ.)

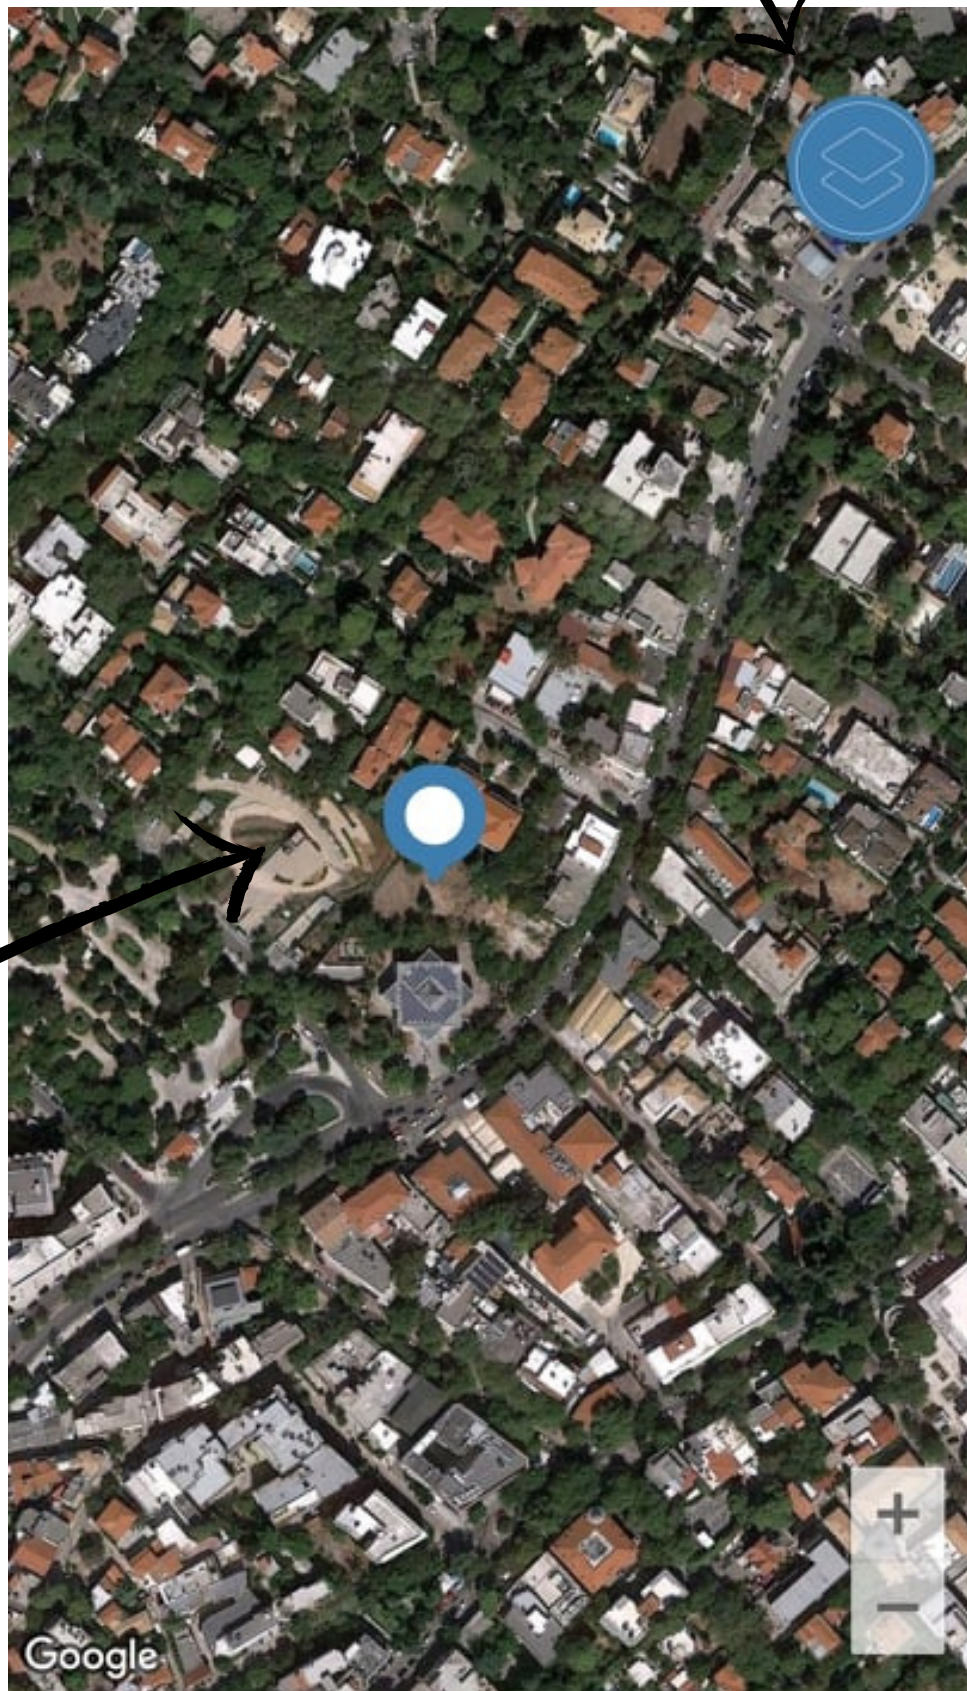

Κατοικίδιο

Συμβολίζει το κατοικίδιο σου και δείχνει πού βρίσκεται πάνω στον χάρτη. Κάνοντας κλικ μπορείς να δεις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το κατοικίδιό σου και τη συσκευή

Ρυθμίσεις

Μετάβαση στις ρυθμίσεις συσκευής


Αρχική οθόνη

Μετάβαση στην αρχική οθόνη



explore mode και live mode

Τί είναι και πώς το ενεργοποιείς και το απενεργοποιείς

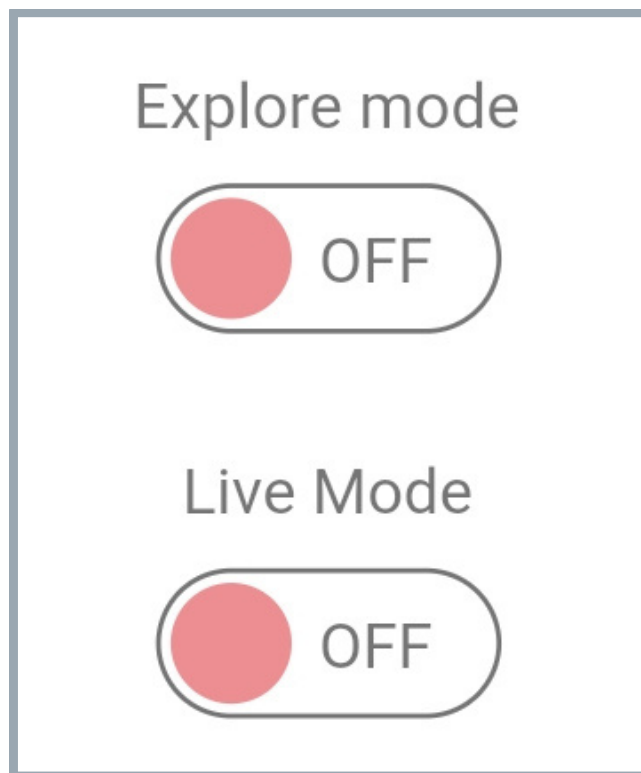

Τί είναι;

- Explore mode: η τοποθεσία ανανεώνεται ανά 1 λεπτό. Την ενεργοποιείς και την απενεργοποιείς από τον διακόπτη στην αρχική οθόνη.

Σου προτείνουμε να ενεργοποιήσεις αυτή τη λειτουργία όταν το κατοικίδιό σου είναι έξω χωρίς επιτήρηση για να μπορείς να το ελέγχεις. Μην ξεχάσεις να απενεργοποιήσεις τη λειτουργία αυτή όταν το κατοικίδιό σου επιστρέψει για να μην καταναλώνεις τη μπαταρία άσκοπα.


- Live mode: η τοποθεσία ανανεώνεται ανά 10 δευτερόλεπτα. Την ενεργοποιείς και την απενεργοποιείς από τον διακόπτη στην αρχική οθόνη.

Ενεργοποίησε αυτή τη λειτουργία σε περίπτωση ανάγκης, όπως αν το κατοικίδιό σου ξέφυγε.



δραστηριότητα

Τί είναι και πώς λειτουργεί.

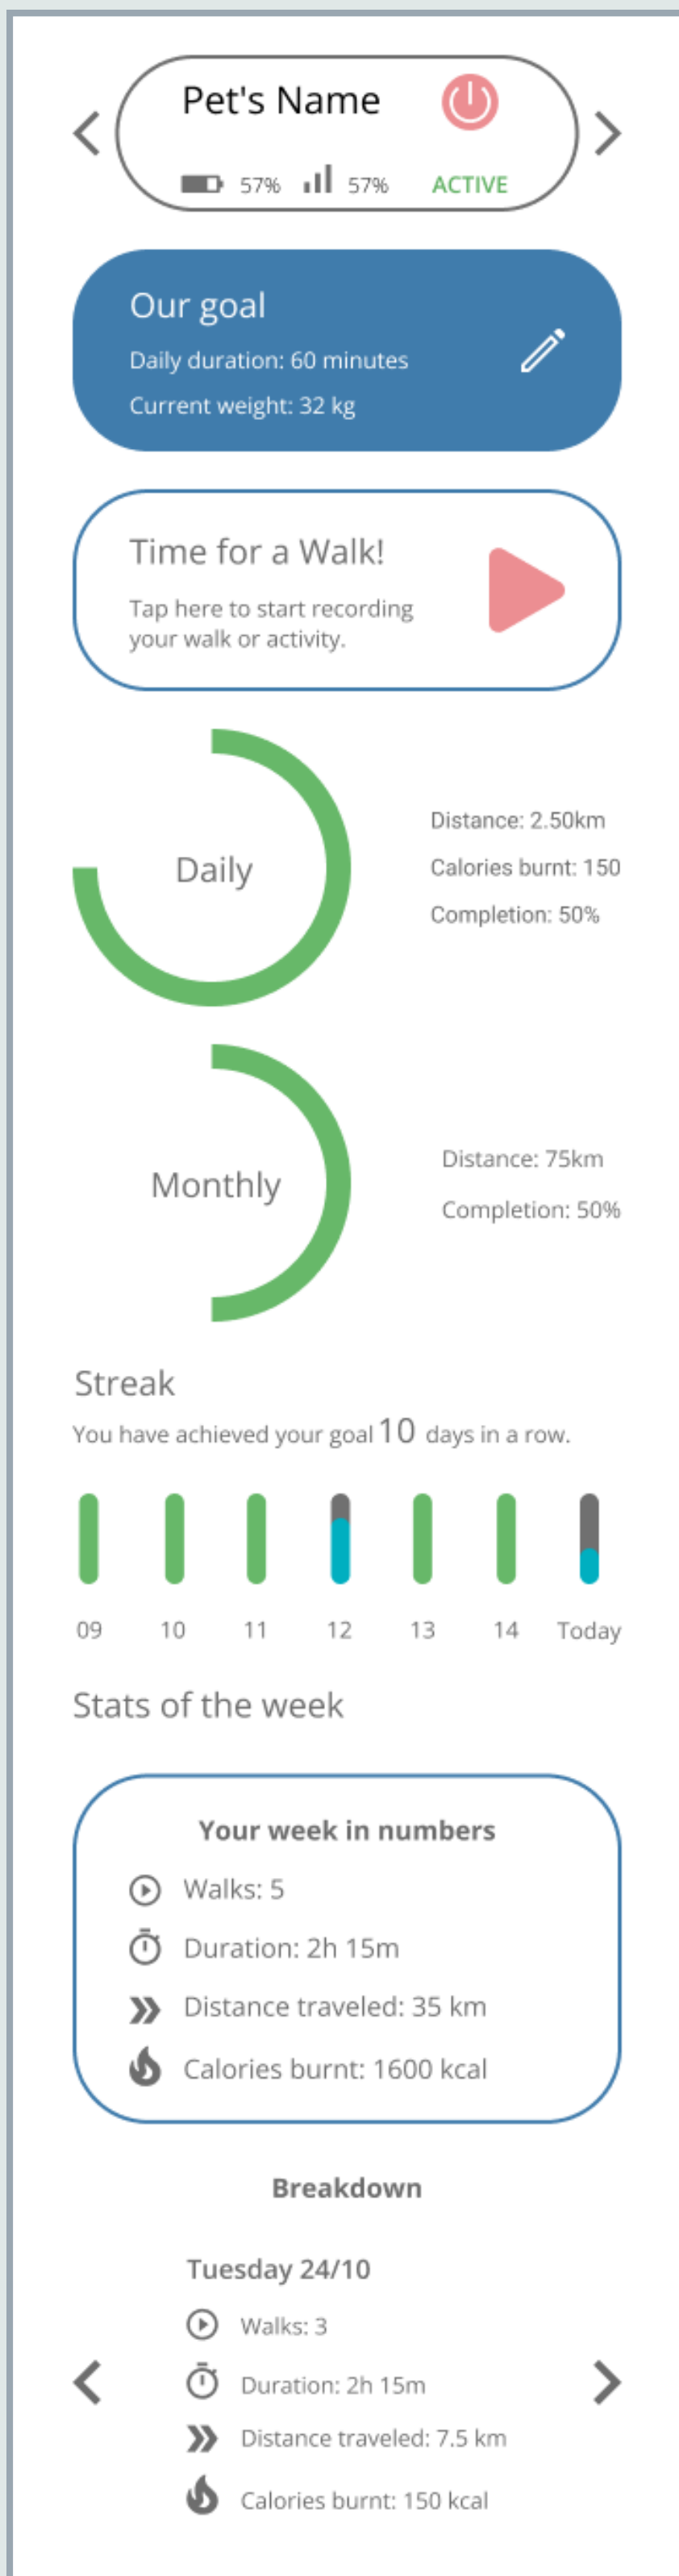

Επεξεργασία στόχου

Επεξεργασία ημερήσιου στόχου άσκησης του κατοικιδίου σου

Έναρξη βόλτας

Πάτα το κουμπί play όταν ξεκινάς τη βόλτα για να καταγράψεις την απόσταση και τις θερμίδες. Προσοχή, αν το κατοικίδιο σου είναι γάτα δεν μπορούν να καταγραφούν οι θερμίδες που καταναλώνει.

Επίτευξη στόχων

Δες τι ποσοστό των ημερήσιων και μηνιαίων στόχων άσκησης έχεις πετύχει κάθε στιγμή.

Συνέπεια

Δες πόσες μέρες στη σειρά έχεις ολοκληρώσει τους στόχους άσκησης.

Εβδομαδιαία σύνοψη

Δες συνολικά τα στοιχεία άσκησης των τελευταίων 7 ημερών.

Ημερήσια σύνοψη

Δες συνολικά τα στοιχεία άσκησης κάθε μέρας, και περιηγήσου από τα βελάκια για να δεις όλες τις μέρες.



mCubed

same dogs, new tricks

δραστηριότητα

Τί είναι και πώς λειτουργεί.

Ongoing activity


You are on a walk

Duration:
01:14:05

Distance:
1.55 km

Pace:
14:05 /km

Calories burnt:
75 kcal



NOTE: if you are indoors distance measured will not be accurate.

Παύση

Κάνε παύση στην τρέχουσα δραστηριότητα

Δεδομένα

Δες τη διάρκεια, την απόσταση και τον μέσο ρυθμό κατά τη διάρκεια της άσκησης, καθώς και τις θερμίδες που έχει καταναλώσει το κατοικίδιό σου.

Activity paused


You are on a walk

Duration:
01:14:05

Distance:
1.55 km

Pace:
14:05 /km

Calories burnt:
75 kcal



Paused

Συνέχιση

Συνέχισε τη δραστηριότητα από εκεί που ήταν όταν πάτησες παύση


Stop

Σταμάτα την τρέχουσα δραστηριότητα


Activity stopped

Walk completed!

| | |
|-----------------|-----------------|
| Calories burnt: | Duration: |
| 220 kcal | 01:14:05 |

| | |
|-----------------|---|
| Total distance: | See map |
| 5.02 km |  |

Average pace:
14:05 /km



NOTE: if you are indoors distance measured will not be accurate.

Αποτελέσματα

Δες τη διάρκεια, τη συνολική απόσταση και τον μέσο ρυθμό κατά τη διάρκεια της άσκησης, καθώς και τις θερμίδες που έχει καταναλώσει το κατοικίδιό σου.

Τέλος

Ολοκλήρωσε την τρέχουσα δραστηριότητα και επέστρεψε στην οθόνη επισκόπησης δραστηριότητας.



Geofence ή εικονικός φράχτης

Τί είναι και πώς το ενεργοποιείς και το απενεργοποιείς

On/Off

Πάτησε το εικονίδιο του χάρτη για τον ενεργοποιήσεις ή απενεργοποιήσεις.



Φράχτης OFF




Φράχτης ON




Ρύθμιση φράχτη

Πάτησε το εικονίδιο του μολυβιού για να τον ρυθμίσεις.

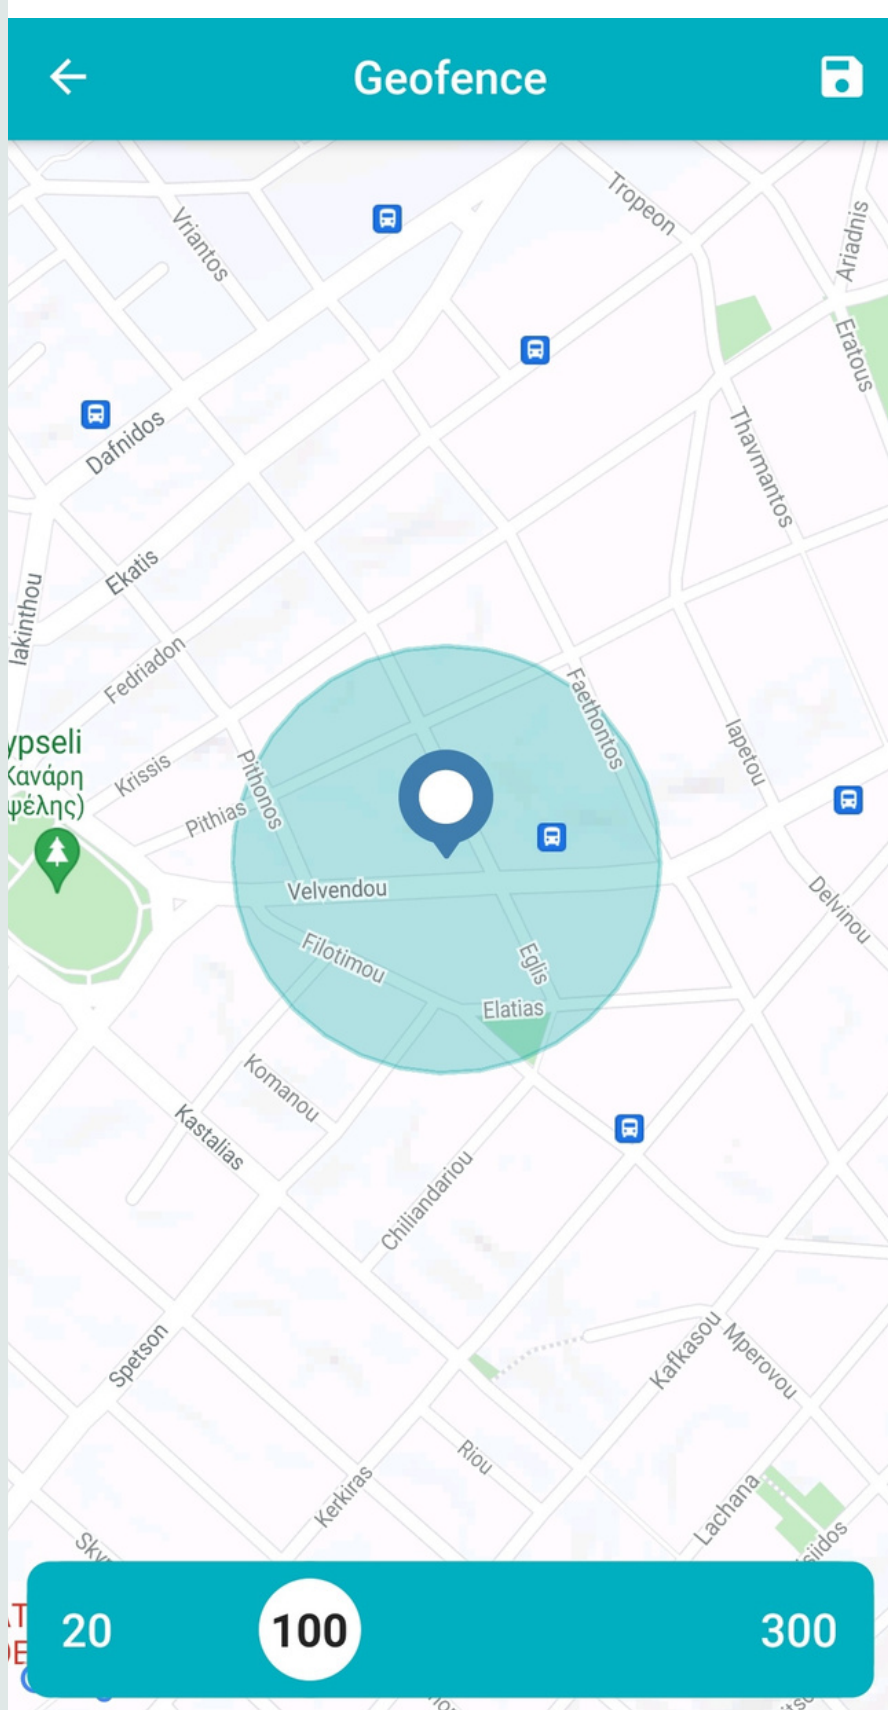

Βήμα 3: Αποθήκευση

Πάτησε το εικονίδιο της δισκέτας για να αποθηκεύσεις τον φράχτη που όρισες.



Βήμα 1: Όρισε το αρχικό σημείο

Πάτησε πάνω στο χάρτη το σημείο που θέλεις να είναι το κέντρο της περιμέτρου.



Βήμα 2: Όρισε την περίμετρο

Σύρε για να ορίσεις την περίμετρο του φράχτη. Ο μετρητής είναι σε μέτρα.



mCubed

same dogs, new tricks

Ιστορικό τοποθεσιών



Τί είναι και πώς λειτουργεί

Διαγραφή

Επέλεξε το σημείο που θέλεις να διαγράψεις και μετά πάτα αυτό το κουμπί.


Επιλογή διαστήματος

Κάνεις κλικ στο κουμπί και ανοίγει το ημερολόγιο για να επιλέξεις τις ημερομηνίες για τις οποίες θέλεις να δεις το ιστορικό των τοποθεσιών.

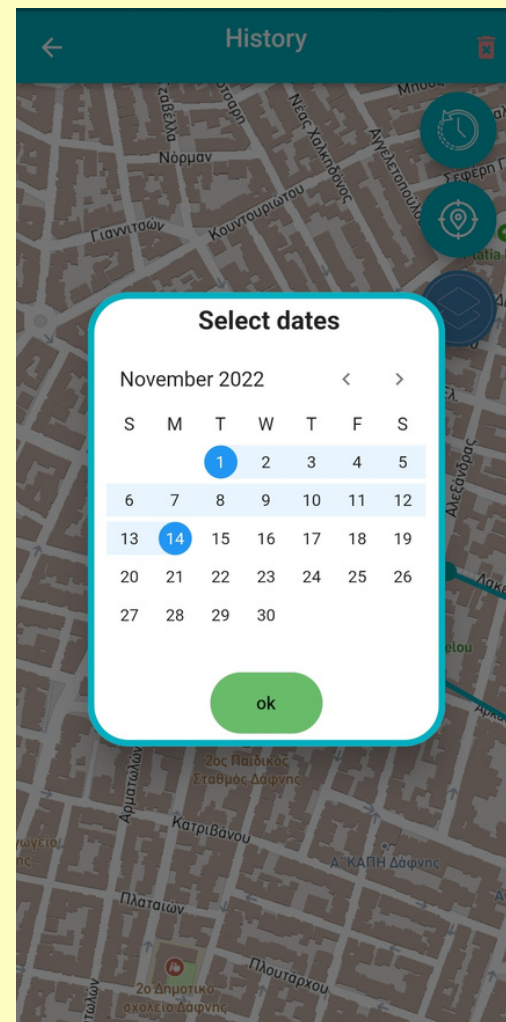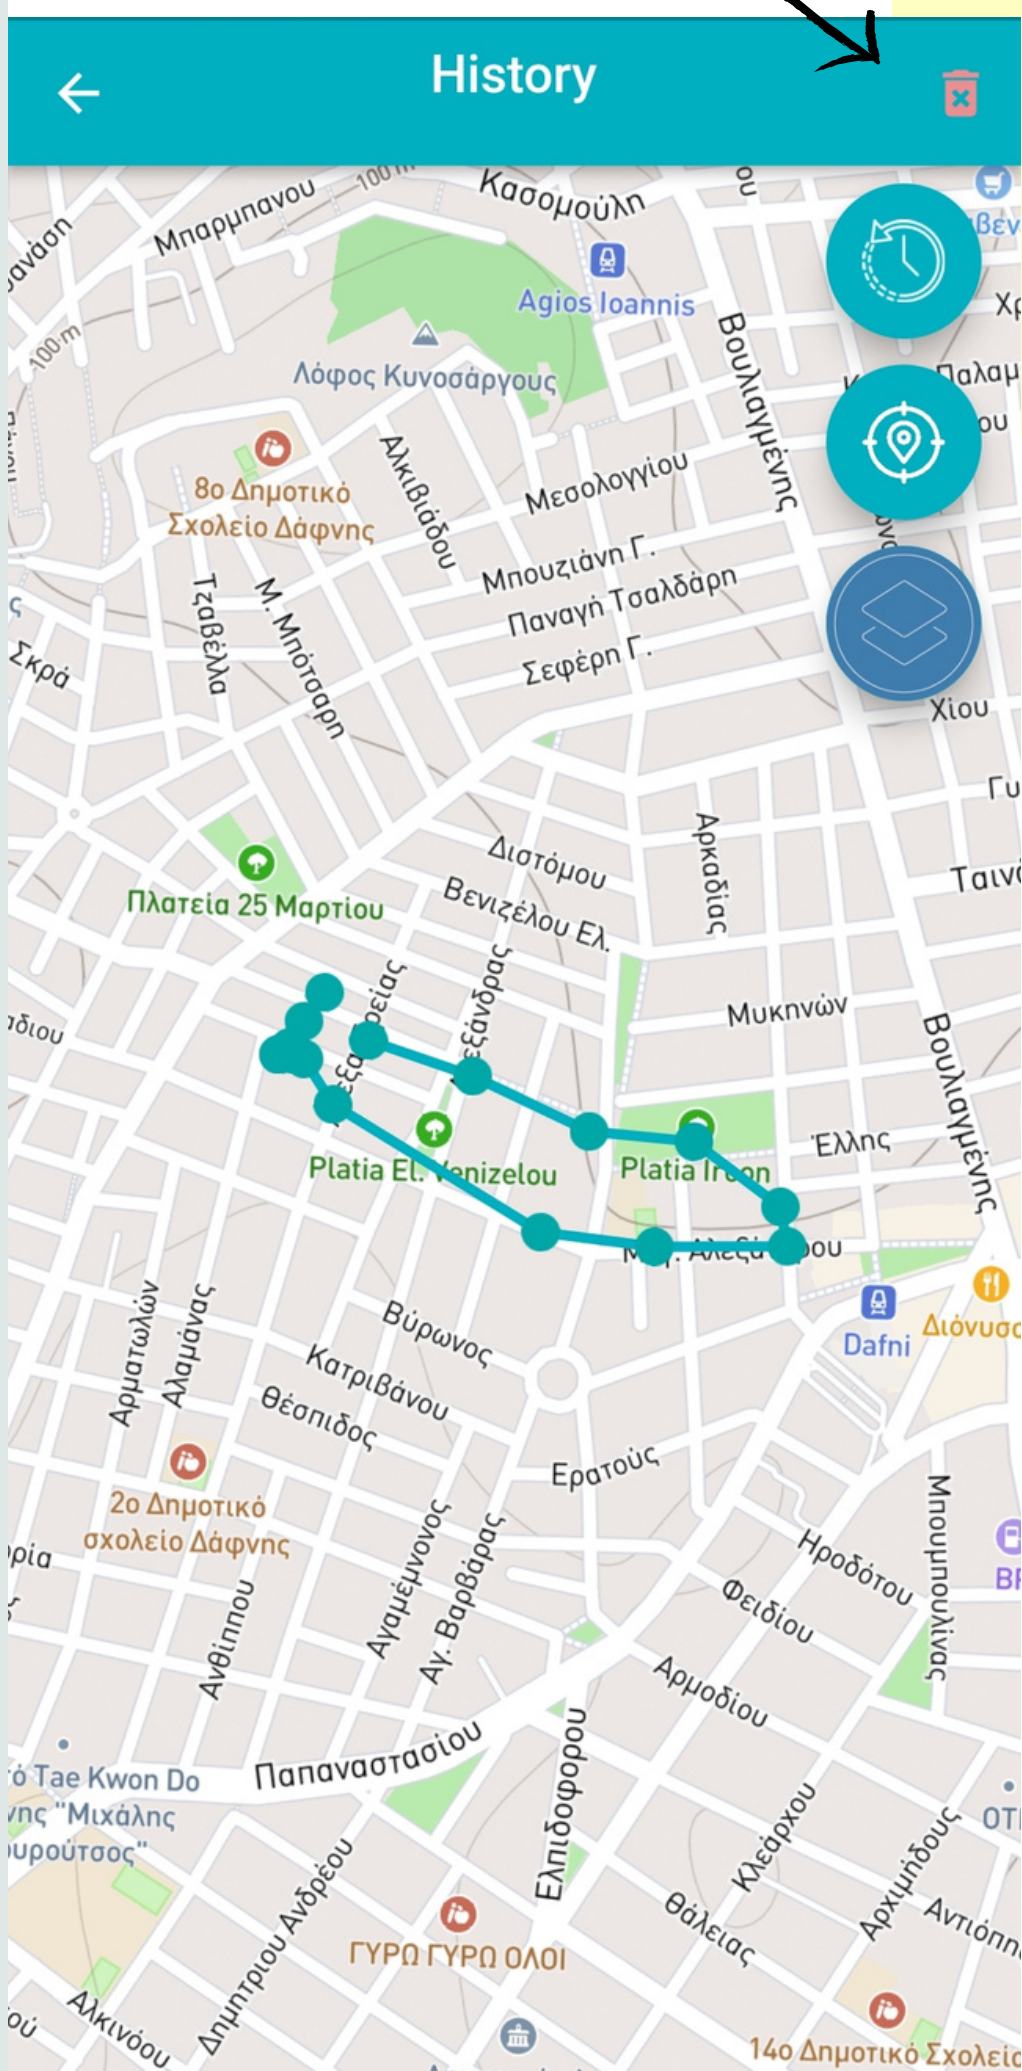

Όψη χάρτη

Με αυτό το κουμπί επιλέγεις πώς θέλεις να εμφανίζεται ο χάρτης.

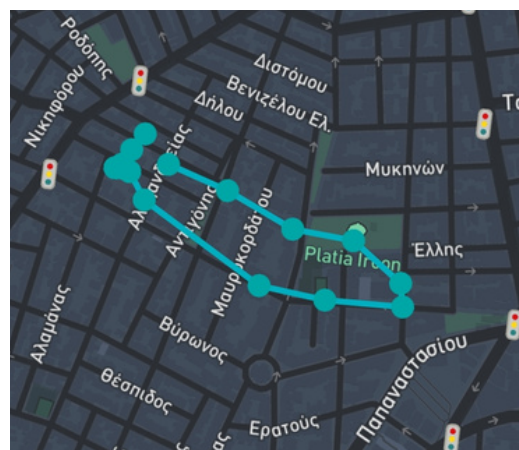

Εναλλακτικές όψεις




mCubed

same dogs, new tricks

P-BOX smol και broad

Τί σημαίνουν οι τρεις διαφορετικές φωτεινές ενδείξεις και πώς χρησιμοποιείς τον διακόπτη on/off

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φωτεινές ενδείξεις και ο διακόπτης on/off βρίσκονται μόνο στις συσκευές με τις παρακάτω μορφές.

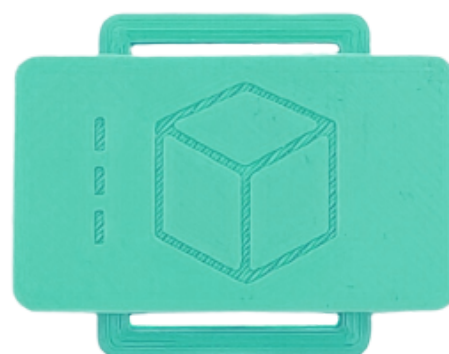

Διακόπτης on/off

Η συσκευή P - BOX έχει ένα **μη όρατο διακόπτη** on/off στο κέντρο του πάνω μέρους. Πιέζοντας σε αυτό το σημείο θα καταλάβεις το "κλικ" ενός κουμπιού. Αν βλέπεις τις φωτεινές ενδείξεις να αναβοσβήνουν στις 3 μπάρες αριστερά, τότε η συσκευή είναι on. Για να ενεργοποιήσεις τη συσκευή πιέζεις τον διακόπτη για 2", ενώ για να την απενεργοποιήσεις τον πιέζεις για 11". Μπόρεις επίσης να απενεργοποιήσεις τη συσκευή μέσα από την εφαρμογή (βλέπε σελ. 6).

Φωτεινές ενδείξεις

Κόκκινο: Αντιπροσωπεύει τη στάθμη της **μπαταρίας**. Όταν αναβοσβήνει αργά τότε η συσκευή βρίσκεται σε κανονική λειτουργία, ενώ όταν αναβοσβήνει γρήγορα σημαίνει ότι η μπαταρία τελειώνει. Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στη φόρτιση, η κόκκινη φωτεινή ένδειξη είναι σταθερά αναμμένη ενώ όταν έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση αναβοσβήνει αργά.

Κίτρινο: Αντιπροσωπεύει το **σήμα** κινητής τηλεφωνίας της συσκευής. Όταν αναβοσβήνει αργά τότε η συσκευή είναι συνδεδεμένη/λειτουργεί κανονικά, ενώ όταν αναβοσβήνει γρήγορα σημαίνει ότι δεν έχει σήμα κινητής.

Μπλε: Αντιπροσωπεύει την τοποθεσία **GPS**. Όταν αναβοσβήνει αργά τότε η συσκευή έχει λάβει ένδειξη τοποθεσίας, ενώ όταν αναβοσβήνει γρήγορα σημαίνει ότι δεν έχει λάβει ένδειξη τοποθεσίας.



ασφαλής χρήση μπαταριών


Ενδείξεις και αντενδείξεις για συσκευές με μπαταρίες

- Στα προϊόντα P-BOX, η μπαταρία δεν αφαιρείται. Η φόρτιση γίνεται με το μαγνητικό καλώδιο που παρέχεται στη συσκευασία.
- Στα προϊόντα P-LITE, η μπαταρία αφαιρείται μέσα από την τσέπη στο εσωτερικό του κολάρου και φορτίζεται συνδέοντάς την σε ένα καλώδιο USB.

Παρακαλούμε να συνδέετε το μαγνητικό καλώδιο ή το καλώδιο USB σε θύρα USB υπολογιστή και όχι σε οποιονδήποτε μετασχηματιστή πρίζας. Αν θέλετε να φορτίζεται στην πρίζα πρέπει να προμηθευτείτε μετασχηματιστή πρίζας 5v 500mA.

Φόρτιση

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή θα λάβετε ειδοποίηση και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε την στάθμη της απο την κεντρική οθόνη. Η διαδικασία της φόρτισης διαρκεί 60-90 λεπτά, απλά συνδέετε το καλώδιο σε πηγή ενέργειας και η διαδικασία θα αρχίσει και θα σταματήσει αυτόματα.

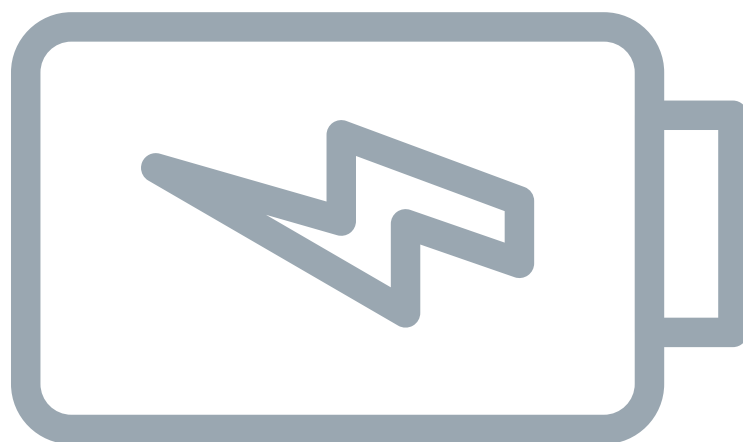

ασφαλής χρήση μπαταριών

Ενδείξεις και αντενδείξεις για συσκευές με μπαταρίες

Ελέγξτε τις μπαταρίες για ελαττώματα

Με τον χρόνο, οι μπαταρίες μπορεί να χαλάσουν. Αν το εξωτερικό περίβλημα έχει σκιστεί μη χρησιμοποιείτε τη μπαταρία. Μπορεί να υπάρχει κίνδυνος ασφαλείας, και είναι σημαντικό να αντικατασταθεί το περίβλημα με το πρώτο δείγμα βλάβης. Ελέγξτε το εξωτερικό για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι χτυπημένη ή τρυπημένη η μπαταρία.

Ασφαλής αποθήκευση της μπαταρίας

Το βέλτιστο είναι να αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε πλαστική θήκη όταν δεν τις χρησιμοποιείτε. Οι περισσότερες εκρήξεις μπαταριών οφείλονται στη μη ασφαλή αποθήκευσή τους. Να αποφεύγετε το απευθείας ηλιακό φως, καθώς και να μην εκτίθενται οι μπαταρίες σε εύφλεκτα υλικά. ΜΗΝ αφήνετε τις μπαταρίες μέσα σε τσάντες ή συρτάρια χωρίς προστατευτική θήκη. Οποιαδήποτε επαφή με άλλα μέταλλα μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Αλλάξτε τις μπαταρίες με ασφάλεια

Είναι υψίστης σημασίας να αλλάζετε τις μπαταρίες με προσοχή, καθώς πολλές εκρήξεις μπαταριών συμβαίνουν κατά την αλλαγή. Να χρησιμοποιείτε μόνο τον κατάλληλο φορτιστή για την μπαταρία σας. Η χρήση άλλου φορτιστή μπορεί να υπερφορτίσει ή/και να υπερθερμάνει την μπαταρία. Πρέπει, επίσης να βεβαιωθείτε ότι δεν υπερφορτίζετε την μπαταρία ακόμα και αν χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο φορτιστή. Για να αποφύγετε τις εκρήξεις, αφαιρέστε την μπαταρία από τον φορτιστή αμέσως μόλις φορτιστεί πλήρως. Και οι υποφορτισμένες μπαταρίες μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνες, οπότε βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη (όχι υπερφορτισμένη), πριν τη βάλετε ξανά στο κολάρο. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή πρέπει να είναι πάντα σε σημείο που τη βλέπετε. Μην τη φορτίζετε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βεβαιωθείτε ότι οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί να καεί δε βρίσκεται σε επαφή με την μπαταρία κατά τη φόρτιση. Συστήνεται, επίσης, να φορτίζετε τη μπαταρία πάνω σε μια καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.

Εισάγετε τις μπαταρίες με ασφάλεια

Πριν βάλετε την μπαταρία στο κολάρο βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει τις οδηγίες που εσωκλείονται. Όταν οι μπαταρίες φαίνεται να έχουν κάποια βλάβη, πρέπει να αντικατασταθούν αμέσως. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που βραχούν.

Μην βάζετε τις μπαταρίες τη μια πάνω στην άλλη.

Να αποφεύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες

Οι μπαταρίες του κολάρου μπορούν να αντέξουν υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά δε χρειάζεται να ελέγξετε τα όρια τους. Οι υψηλές θερμοκρασίες ταλαιπωρούν τις μπαταρίες, με αποτέλεσμα να παλαιώνουν πιο γρήγορα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες μικραίνουν τη χωρητικότητα των μπαταριών. Να τις αποθηκεύεται σε δροσερό μέρος, μακριά από τον ήλιο και μην τις αφήνετε ποτέ σε μέρη όπως το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου όπου οι θερμοκρασίες μπορεί να γίνουν επικίνδυνα υψηλές. Αν ζείτε σε περιοχή όπου οι θερμοκρασίες είναι συχνά ακραία υψηλές, ίσως πρέπει να αποθηκεύετε το κολάρο και τις μπαταρίες σε μία θερμομονωμένη θήκη.

ΜΗΝ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΝΕΤΕ.

Τα βραχυκυκλώματα μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό από φωτιά.

Ανακυκλώστε τις παλιές μπαταρίες.

Όταν αντικαθιστάτε τις παλιές μπαταρίες, πάντα να τις ανακυκλώνεται αντί να τις πετάτε. Μια μπαταρία λιθίου μπορεί εύκολα να βραχυκυκλώσει μέσα στον κάδο απορριμάτων, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο. Επίσης, η ανακύκλωση μπαταριών είναι καλύτερη για το περιβάλλον. Αναζητήστε τους κάδους ανακύκλωσης μπαταριών και ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας κατά την ανακύκλωση.

