


# Manual de Usuario

## Pietra Titanio

### SELECCIÓN DE POSICIÓN DE JET DE LLENADO

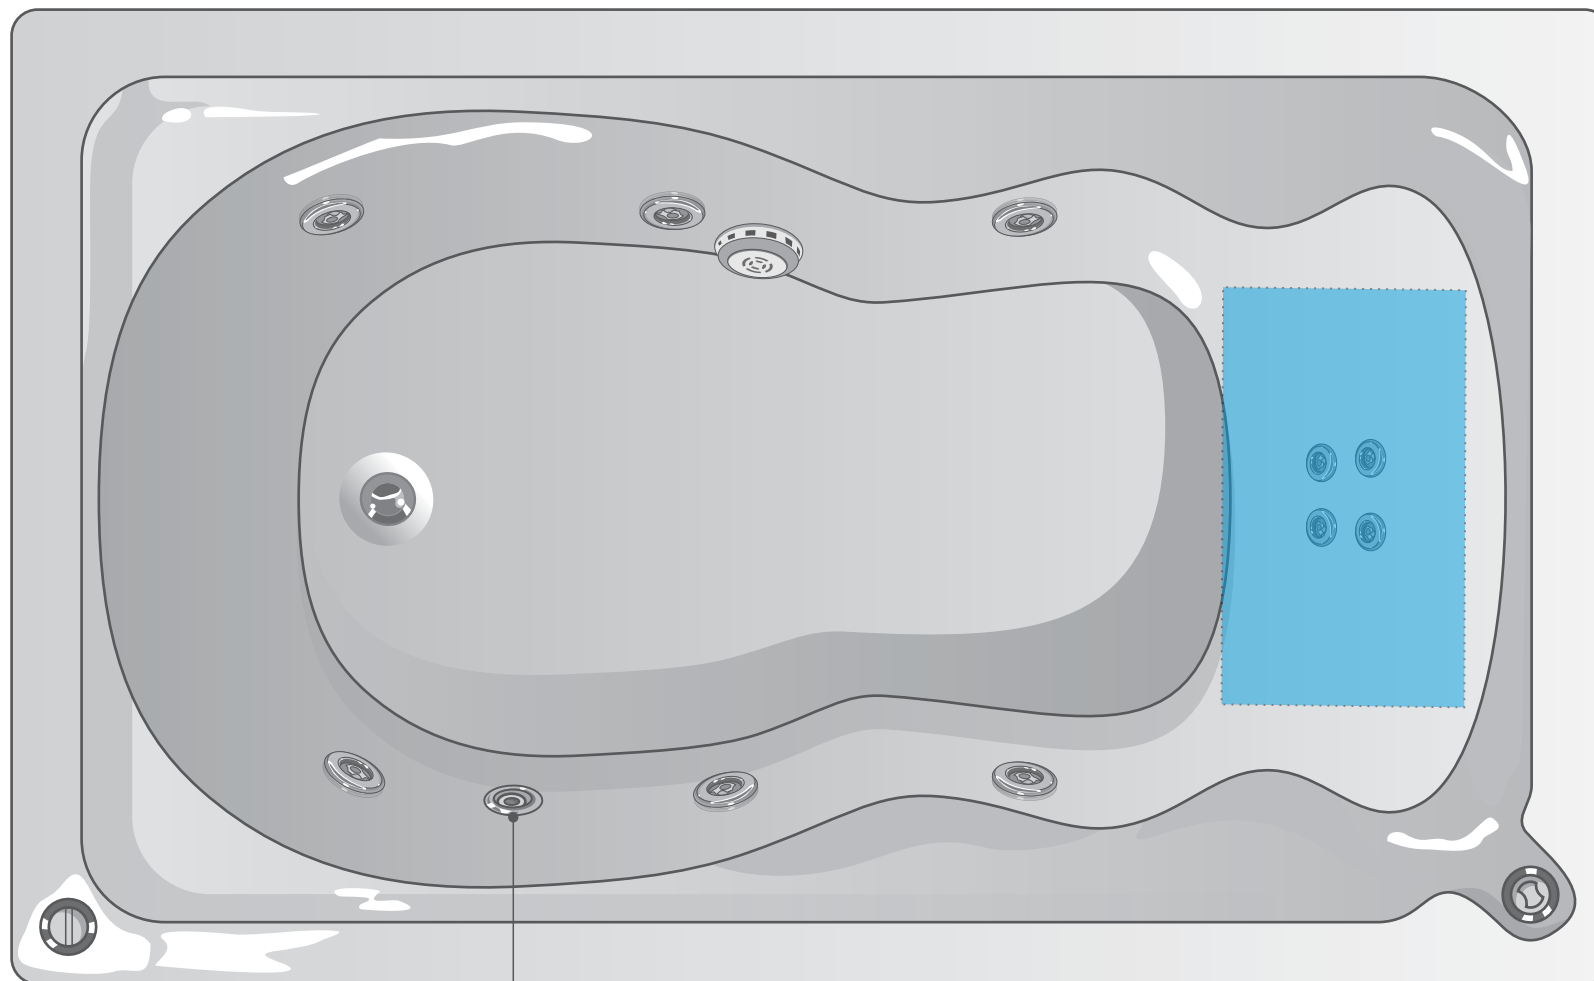

← Área del motor

Jet de llenado  
estandar