



BOKKURY

ゆったりたきびチェア - 取扱説明書 ver 1.1

BKR - 0210 - KH / BKR - 0203 - CY

- この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
- 安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読み頂いてからご使用ください。
- 製品には万全を期しておりますが、ご使用する前に安全な場所で一度ご使用いただき、使用方法を理解したうえでご使用ください。
- 取扱説明書は読み終わったあとも大切に保管してください。
- 取扱内容で理解できない点及び製品の不具合が確認された場合には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせください。
- 本製品は折りたたみチェアです。それ以外の用途では使用しないでください。
- 本製品を安全に正しくご使用いただくために、以下に記載された警告注意事項を必ずお守りください。

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。

- 安定した地面の上でご使用ください。不安定な場所での使用は転倒につながり大変危険ですのでおやめください。濡れていたり、凍結しているなど滑りやすい場所では使用しないでください。
- 本製品の上に立ち上がらないでください。転倒等による事故・怪我につながり大変危険ですのでおやめください。
- 本製品の何れかの部品に異常が見受けられた場合、または異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。異常のある状態のまま使用すると思わぬ事故につながる可能性がある為大変危険です。
- 本製品を焚き火等の火気のある場所で使用する際には、直接火や火の粉に触れることが無いよう、十分な距離をとった上で使用してください。火や火の粉にふれると、変形や損傷、または火災の原因となります。
- 風の強い場所で使用しないでください。本製品は軽量で背もたれの部分が大きく、風で吹き飛ばされてしまった場合、周囲の人に当たって怪我をしまったり、また思わぬ変形や損傷の原因となります。
- 小さなお子様がご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。また小さなお子様にチェアの組立や収納作業はさせないでください。

注意 傷害を負う可能性または物的損傷が発生する可能性が想定される内容です。

- 本製品の最大耐荷重量は 120kgです。耐荷重量は測定値であり、保証値ではございません。チェアに掛かる重量は座り方によって変わりますので、あくまでも目安としてご使用ください。

- 直射日光の当たる場所では、長時間使用・放置はしないでください。フレーム部が変形する可能性があります。
- 組立時はフレームが確実に固定されていることを確認してからご使用ください。各部がしっかり固定されていないと、転倒してしまう場合がございます。
- 組立時や折りたたみ時には本製品に無理な力を加えないでください。パーツの破損となる場合がございます。また破損したパーツで怪我をしてしまう可能性がある為大変危険です。
- 傾けたり、一部分に荷重をかけないでください。パーツの破損となる場合がございます。また転倒・怪我をする恐れがあります。
- 使用前には必ず各部の点検をしてください。老朽化が認められる場合や損傷が認められたり、または疑わしい場合には必ず使用を中止してください。

各部の名称、付属品及び仕様

③ チェア生地



② フレーム



③ 収納ケース



④ フレーム収納バンド



<材質>

チェア生地・収納ケース： T/C、フレーム： A7075 アルミニウム(超々ジェラルミン)

<原産国>

中国

組立方法

② 収納袋からチェア生地とフレームを取り出します。



① バンドを外し、フレームを組み立てます。



③ チェアの背面からフレームに差し込みます。



④ チェアの前面をフレームに差し込みます。



注： ご使用前に、フレームが固定されていることを必ずご確認ください。

収納方法

① チェア前部からフレームを外していきます。




② 立脚部分のフレームからおりたたんでいきます。



③ 外側に引っ張るようにして、底面部のフレームを外します。



④ 底部のフレームをねじるようにしてたたみます。

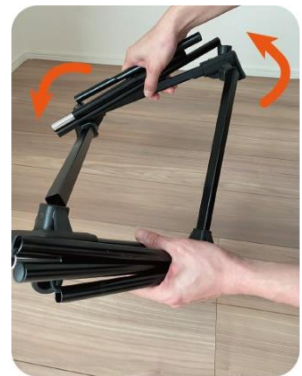


⑤ フレーム全体を一つにまとめます。




⑥ 収納バンドでフレームを固定します。



⑦ フレームを外したチェア生地をまるめていきます。

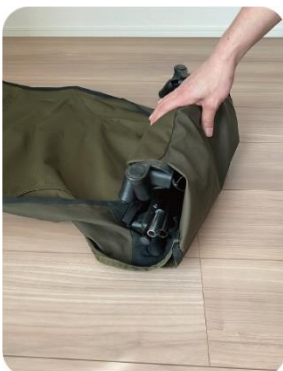

⑧ 収納ケースに収納します。

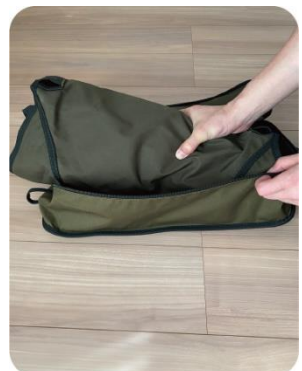

保管方法について

- 使用した後は汚れを落とし、乾燥させた上で保管してください。濡れたまま保管すると、カビや腐食、劣化の原因となります。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭いてください。シンナーやベンジン等の有機溶剤は使用しないでください。
- 直射日光の当たらない風通しの良い場所で保管してください。
- 廃棄する際はお住いの地域のルールに則って廃棄してください。

品質保証について

- お買い求めいただきました製品は万全を期しておりますが、万一不備等がございましたら、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理いたします。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また以下の場合には保証・修理ができない場合もございますので、予めご了承ください。
 1. 素材の経年劣化による損害など、製品の寿命によるもの
 2. 改造及び乱雑な扱いによる故障
 3. 取扱説明書で禁止されている取扱による故障
 4. 不慮の事故による製品の故障
 5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障
 6. ゴミやさびによる故障
 7. 分解したことによる故障
 8. 落下やその他衝撃による部品の変形や破損による不具合
 9. 摩擦によるパーツの変化及びそれによる故障
 10. 他社製品との組み合わせによる故障

ご不明な点やお気づきの点がございましたら、下記 BOKKURY 公式 LINE またはメールにて当社までご連絡ください。



株式会社フォールデイル

〒107-0052

東京都港区赤坂3丁目 1-16 B1 ビル 7F

info@bokkury.jp

販売元: <http://bokkury.jp>

<公式 LINE>

