

Hola, soy Diva Plus^{ES}

Hi, I'm Diva Plus^{EN}

Oi eu sou Diva Plus^{PT}

Salut, je suis Diva Plus^{FR}

Ciao, sono DivaPlus^{IT}

Hallo, ich bin Diva Plus^{DE}

Instrucciones de uso. Instructions of use.

Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.

Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.

PLATANOMELÓN

Características. Characteristics. Características.

Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | <p>(ES) 23 cm de longitud (12 cm insertables), 3,4 cm de diámetro insertable y un peso de 213 gramos.</p> <p>(EN) 23 cm long (12 cm insertable length), 3,4 cm insertable diameter, weighing 213 grams.</p> <p>(PT) 23 cm de comprimento (12 cm inseríveis), 3,4 cm de diâmetro inserível e pesa 213 gramas.</p> |  | <p>(FR) 23 cm de longueur (12 cm insérable), 3,4 cm de diamètre insérable et un poids de 213 grammes.</p> <p>(IT) 23 cm di lunghezza (12 cm inseribili), 3,4 di diametro inseribile e un peso di 213 grammi.</p> <p>(DE) 23 cm Länge (12 cm einführbar), 3,4 cm einführbarer Durchmesser und ein Gewicht von 213 g.</p> |
|  | <p>(ES) Estimulación directa y precisa de la zona G. También puede utilizarse para estimular el clítoris.</p> <p>(EN) Direct and precise stimulation of the G-spot. It can also be used to stimulate the clitoris.</p> <p>(PT) Estimulação direta e precisa da zona G. Também pode ser utilizado para estimular o clítoris.</p> |  | <p>(FR) Stimulation directe et précise du point G. Peut également être utilisé pour stimuler le clitoris.</p> <p>(IT) Stimolazione diretta e precisa della zona G. Si può usare anche per stimolare il clittoride.</p> <p>(DE) Präzise und direkte Stimulation des G-Punktes. Es kann auch dazu verwendet werden Klitoris zu stimulieren.</p> |
|  | <p>(ES) 5 velocidades y 5 modos de vibración.</p> <p>(EN) 5 speeds and 5 vibration modes.</p> <p>(PT) 5 velocidades e 5 modos de vibração.</p> |  | <p>(FR) 5 intensités et 5 modes de vibration.</p> <p>(IT) 5 velocità e 5 modalità di vibrazione.</p> <p>(DE) 5 Geschwindigkeitsstufen und 5 Vibrationsvarianten.</p> |
|  | <p>(ES) 2 motores independientes.</p> <p>(EN) 2 independent motors.</p> <p>(PT) 2 motores independentes.</p> |  | <p>(FR) 2 moteurs indépendants.</p> <p>(IT) 2 motori indipendenti.</p> <p>(DE) 2 unabhängige Motoren.</p> |
|  | <p>(ES) Totalmente sumergible.</p> <p>(EN) Fully submersible.</p> <p>(PT) Totalmente submersível.</p> |  | <p>(FR) 100 % étanche.</p> <p>(IT) Completamente sommersibile.</p> <p>(DE) Vollständig tauchfest.</p> |

Características. Characteristics. Características.

Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.



(ES) Textura suave ultra sedosa.

(EN) Soft and ultra silky texture.

(PT) Textura suave e ultra sedosa.

(FR) Texture douce et ultra-soyeuse.

(IT) Finitura morbida e ultra setosa.

(DE) Weiche und ultra-seidige
Beschaffenheit.



(ES) Fabricado con silicona hipoalergénica de alta calidad, libre de látex y ftalatos.

(EN) Made from high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates.

(PT) Fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos.

(FR) Fabriqué en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phthalates.

(IT) Prodotto in silicone ipoallergenico di alta qualità, senza lattice e ftalati.

(DE) Hergestellt aus hochwertigem, latex- und phthalatfreiem Silikon.



(ES) Batería interna recargable con cable USB (incluido). La batería dura 90 minutos a máxima velocidad y 120 minutos a mínima velocidad.

(EN) Rechargeable battery with a USB cable (included). The battery lasts for 90 minutes at full power and 120 minutes at minimum power.

(PT) Bateria interna recarregável com cabo USB (incluído). A bateria dura 90 minutos com velocidade máxima e 120 minutos com velocidade mínima.

(FR) Batterie interne rechargeable avec câble USB (inclus). La recharge dure 90 minutes à puissance maximale et 120 minutes et demi à puissance minimale.

(IT) Batteria interna ricaricabile con cavo USB (incluso). La batteria dura 90 minuti alla velocità massima e 120 minuti alla velocità minima.

(DE) Internem wiederaufladbaren Akku mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten). Der Akku hält bei maximaler Geschwindigkeit 90 Minuten und bei minimaler Geschwindigkeit 120 Minuten.

Instrucciones^{es}

Finalidad del producto: Diva es un vibrador dos en uno. Está diseñado para estimular el clítoris con su cabezal flexible y la zona G con su parte insertable. Aparte de proporcionar una doble estimulación, es ergonómico, potente, suave como la seda, flexible y totalmente sumergible.

Instrucciones o indicaciones para su uso correcto

- Antes de usar el producto, se debe cargar durante aproximadamente 1 hora.
- Para cargar el juguete, conecta un extremo del cargador al juguete y el otro extremo a un puerto USB. La luz intermitente indica que se está cargando. La luz fija indica que el juguete está cargado totalmente.
- Para encender y apagar el juguete, pulsa el botón del medio durante 2 segundos.
- Para activar y descubrir los diferentes modos de vibración del cabezal flexible, pulsa el botón superior del juguete.
- Para activar y descubrir los diferentes modos de vibración de la parte insertable, pulsa el botón inferior del juguete.
- Para subir y bajar la intensidad de la vibración del juguete, pulsa los botones derecho e izquierdo.
- Se recomienda utilizarlo con lubricante a base de agua.

Composición: fabricado con silicona hipoalergénica de alta calidad, libre de látex y ftalatos, y ABS.

Possible riesgos asociados de su uso

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- El producto no debe usarse en agua salada, ya que puede dañar los componentes electrónicos.
- No utilizar lubricantes a base de silicona o de aceite, ya que pueden dañar la silicona del producto o dejarla con un tacto viscoso de forma permanente.
- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.
- Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.
- Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardararlo en un lugar sin humedad, polvo ni luz solar directa.
- Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana.
- Este dispositivo contiene baterías no extraíbles que únicamente pueden ser reemplazadas por personal capacitado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Tipo y material de las baterías: el producto contiene una batería de ion de litio.

Potencia máxima, voltaje y consumo eléctrico:

- El producto tiene una potencia de uso máxima de 2,22 Wh.
- La batería tiene una corriente máxima de carga de 600 mA.
- La capacidad de la batería es de 600 mA.
- La tensión de carga es de 3,7 V.

Instructions EN

Purpose of the product: Diva is a two-in-one vibrator. It is designed to stimulate the clitoris with its flexible head, and the G-spot with its insertable part. Aside from providing double stimulation, it is ergonomic, powerful, soft like silk, flexible and fully submergible.

Instructions or directions for correct use

- Charge the product for approximately 1 hour before use.
- To charge the toy, connect one end of the charger to the toy and the other end to a USB port. A flashing light signifies that it is charging. A solid light signifies that the toy is fully charged.
- To switch the toy on and off, hold the middle button down for 2 seconds.
- To activate and discover the different vibrating modes of the flexible head, press the top button.
- To activate and discover the different vibrating modes of the insertable part, press the bottom button.
- To increase and decrease the intensity of the toy's vibrations, press the left and right buttons.
- Use with a water-based lubricant is recommended.

Composition: made from high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates, and ABS.

Possible risks associated to their use

- This product is for personal use. Do not share it to prevent the spread of infection.
- This product should not be used in salt water, as this may damage its electronic components.
- Do not use silicone or oil-based lubricants, as they can harm the product's silicone or leave it feeling permanently slimy.
- It is recommended to wash the product thoroughly with water and neutral soap or with a specific product before and after each use.
- It is important that no abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach are used to clean the product.
- For proper maintenance of the product, it is recommended to store it in a dry place, away from dust and direct sunlight.
- It is recommended to store the product in an antibacterial bag.
- This device contains non-removable batteries that should only be replaced by a qualified technician.
- Keep out of reach of children.

Type and materials of the batteries: the product contains a lithium-ion battery.

Maximum power, voltage and electrical consumption:

- The product has a maximum power of 2.22 Wh.
- The battery has a maximum charge current of 600 mA.
- The battery capacity is 600 mA.
- The charge voltage is 3.7 V.

Instruções PT

Finalidade do produto: Diva é um vibrador dois em um. Foi concebido para estimular o clítoris com a sua cabeça flexível e a zona G com a sua parte inserível. Além de proporcionar uma estimulação dupla, é ergonómico, potente, suave como a seda, flexível e totalmente submersível.

Instruções ou indicações para utilização correta

- Antes de utilizar o produto, deve carregá-lo durante cerca de 1 hora.
- Para carregar o brinquedo, ligue uma extremidade do carregador do brinquedo e a outra extremidade a uma porta USB. A luz intermitente indica que está a carregar. A luz fixa indica que o brinquedo está totalmente carregado.
- Para ligar e desligar o brinquedo, carregue no botão do meio durante 2 segundos.
- Para ativar e descobrir os diferentes modos de vibração da cabeça flexível, carregue no botão superior do brinquedo.
- Para ativar e descobrir os diferentes modos de vibração da parte inserível, carregue no botão inferior do brinquedo.
- Para aumentar e diminuir a intensidade da vibração do brinquedo, carregue nos botões direito e esquerdo.
- Recomenda-se utilizá-lo com um lubrificante à base de água.

Composição: fabricado com silicone hipoolergénico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos, e ABS.

Possíveis riscos associados à sua utilização

- Este é um produto de uso pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infecções. • O produto não deve ser usado em água salgada, pois pode danificar os componentes eletrónicos. • Não utilizar lubrificantes à base de silicone ou de óleo, já que podem danificar o silicone do produto ou deixá-lo com uma consistência viscosa de forma permanente. • Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e depois de cada utilização. • É importante que não se utilizem produtos abrasivos nem desinfetantes que contenham substâncias com base de petróleo, óleo de melaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto. • Para uma manutenção adequada do produto, recomenda-se guardá-lo num local sem humidade, pó ou luz solar direta. • Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana. • Este dispositivo contém baterias não removíveis que só podem ser substituídas por pessoal com formação adequada. • Manter fora do alcance das crianças.

Tipo e material da bateria: o produto contém uma bateria de íões de lítio.

Potência máxima, tensão e consumo elétrico:

- O produto tem uma potência de utilização máxima de 2,22 Wh.
- A bateria tem uma corrente máxima de carga de 600 mA.
- A capacidade da bateria é de 600 mA.
- A tensão de carregamento é de 3,7 V.

Instructions FR

Finalité du produit : Diva est un vibromasseur deux en un. Il est conçu pour stimuler le clitoris avec sa tête flexible et la zone G avec sa partie insérable. En plus d'offrir une double stimulation, il est ergonomique, puissant, doux comme de la soie, flexible et entièrement submersible.

Instructions ou indications pour une parfaite utilisation

- Avant d'utiliser le produit, veuillez le charger pendant environ 1 heure.
- Pour charger le jouet, connectez une extrémité du chargeur au jouet et l'autre extrémité à un port USB. Le voyant clignotant indique le chargement. La lumière fixe indique que le jouet est entièrement chargé.
- Pour allumer et éteindre le jouet, appuyez sur le bouton central pendant 2 secondes.
- Pour activer et découvrir les différents modes de vibration de la tête flexible, appuyez sur le bouton supérieur du jouet.
- Pour activer et découvrir les différents modes de vibration de l'insert, appuyez sur le bouton inférieur du jouet.
- Pour augmenter et diminuer l'intensité de la vibration du jouet, appuyez sur les boutons droit et gauche.
- Nous vous recommandons de l'utiliser avec un lubrifiant à base d'eau.

Composition : fabriqué en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phthalates, et ABS.

Risques possibles pendant l'utilisation

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas pour éviter la propagation d'infections. • Le produit ne doit pas être utilisé dans de l'eau salée, car cela pourrait endommager les composants électroniques. • N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile car ils pourraient endommager le silicone du produit ou le rendre gluant de façon permanente. • Il est recommandé de laver soigneusement le produit avec de l'eau et du savon neutre ou un produit spécifique avant et après chaque utilisation. • Il est important de ne pas utiliser de produits abrasifs ou de désinfectants puissants contenant des substances à base de pétrole, de l'huile d'arbre à thé, d'alcool ou d'eau de Javel pour nettoyer le produit. • Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil. • Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil. • Cet appareil contient des batteries non amovibles qui ne peuvent être remplacées que par un personnel qualifié. • Tenir hors de portée des enfants.

Type et matériau des batteries : Le produit contient une batterie au lithium-ion.

Puissance maximale, tension et alimentation:

- Le produit a une puissance d'utilisation maximale de 2,22 Wh.
- La batterie a un courant de charge maximal de 600 mA.
- La capacité de la batterie est de 600 mA.
- La tension de charge est de 3,7 V.

Istruzioni IT

Destinazione d'uso del prodotto: Diva è un vibratore due in uno. È progettato per stimolare il clitoride grazie alla testina flessibile e il punto G con la parte inseribile. Oltre ad offrire una doppia stimolazione, è ergonomico, potente, morbido come la seta, flessibile e completamente sommersibile.

Istruzioni per un uso corretto

- Prima di utilizzare il prodotto, è necessario caricarlo per circa 1 ora.
- Per caricarlo, collega un'estremità del caricatore al sex toy e l'altra estremità a una porta USB. La luce lampeggiante indica che è in carica. La luce fissa indica che il giocattolo è carico.
- Per accenderlo e spegnerlo, premi il pulsante medio per 2 secondi.
- Per attivare e scoprire le diverse modalità di vibrazione della testina flessibile, premi il pulsante superiore del sex toy.
- Per attivare e scoprire le diverse modalità di vibrazione della parte inseribile, premi il pulsante inferiore del sex toy.
- Per aumentare e diminuire l'intensità della vibrazione del sex toy, premi i pulsanti destro e sinistro.
- Si consiglia di usarlo con un lubrificante a base d'acqua.

Composizione: prodotto in silicone ipoallergenico di alta qualità, senza lattice e ftalati, e ABS.

Possibili rischi associati al loro utilizzo

- Questo è un prodotto per uso personale, non condividere per evitare la diffusione di infezioni.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in acqua salata, poiché questo può danneggiare i componenti elettronici.
- Non usare lubrificanti a base di silicone o di olio perché potrebbero danneggiare il silicone del prodotto o lasciarlo permanentemente viscido.
- Si raccomanda di lavare accuratamente il prodotto con acqua e sapone delicato o con un prodotto specifico prima e dopo ogni uso.
- È importante non usare prodotti abrasivi o disinettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per pulire il prodotto.
- Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità e polvere e lontano dalla luce solare diretta.
- Si raccomanda di conservare il prodotto in un sacchetto antibatterico.
- Il dispositivo contiene batterie non estraibili che possono essere sostituite unicamente da personale specializzato.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tipo di batteria e materiale: il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.

Potenza massima, tensione e consumo energetico:

- Il prodotto ha una potenza massima di utilizzo di 2,22 Wh.
- La batteria ha una corrente di carica massima di 600 mA.
- La capacità della batteria è di 600 mAh.
- La tensione di carica è di 3,7 V.

Anleitung DE

Verwendungszweck: Diva ist ein 2-in-1-Vibrator. Seine Form ist dazu gedacht, dass er mit seinem flexiblen Kopf die Klitoris und mit seinem einführbaren Teil den G-Punkt stimuliert. Er bietet nicht nur eine doppelte Stimulation, sondern ist auch ergonomisch, leistungsfähig, seidenweich, flexibel und vollkommen wasserdicht.

Anleitung oder Hinweise zur Richtigten Verwendung

- Vor dem ersten Gebrauch ist das Gerät etwa 1 Stunde lang aufzuladen.
- Zum Aufladen muss ein Ende des Ladegeräts mit dem Spielzeug und das andere mit einem USB-Eingang verbunden werden. Das blinkende Lämpchen zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird. Leuchtet das Lämpchen dauerhaft, bedeutet dies, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Halte die mittlere Taste des Spielzeugs 2 Sekunden lang gedrückt, um es ein- und auszuschalten.
- Drücke auf die obere Taste des Spielzeugs, um die verschiedenen Vibrationsmodi des flexiblen Kopfes zu aktivieren und zu erkunden.
- Um die verschiedenen Vibrationsmodi des einführbaren Teils zu aktivieren und zu erkunden, musst du die untere Taste des Spielzeugs betätigen.
- Drücke auf die linke bzw. rechte Taste, um die Vibrationsintensität des Spielzeugs zu erhöhen oder zu verringern.
- Es wird empfohlen, das Gerät mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden.

Material: Hergestellt aus hochwertigem, latex- und phthalatfreiem Silikon und ABS.


Mögliche Risiken beim Gebrauch

- Dies ist ein Produkt für den persönlichen Gebrauch, gib es nicht weiter, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.
- Das Produkt nicht in Salzwasser tauchen. Hierdurch können elektronische Komponenten geschädigt werden.
- Verwende keine silikon- oder ölbasierten Gleitmittel, da sie das Silikon des Produkts beschädigen oder es dauerhaft zähflüssig machen können.
- Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen.
- Es ist wichtig, dass zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten.
- Um das Produkt in gutem Zustand zu halten, wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direktem Sonnenlicht ist.
- Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren.
- Das Gerät enthält nicht herausnehmbare Akkus, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden können.
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Art und Material der Batterien: Das Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Maximale Leistung, Spannung und Stromverbrauch:

- Das Produkt hat eine maximale Nutzleistung von 2,22 Wh.
- Der Akku hat einen maximalen Ladestrom von 600 mA.
- Die Akkukapazität beträgt 600 mAh.
- Die Ladespannung beträgt 3,7 V.

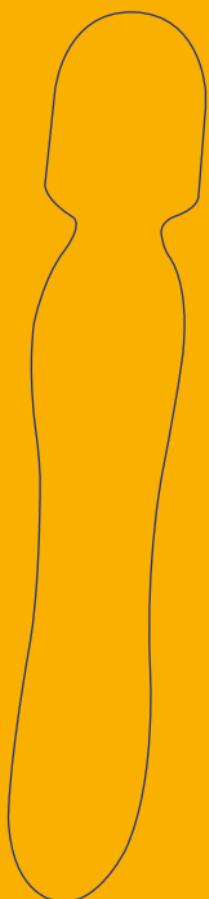

PLATANOMELÓN