

Hola, soy Max^{ES}

Hi, I'm Max^{EN}

Oi eu sou Max^{PT}

Salut, je suis Max^{FR}

Ciao, sono Max^{IT}

Hallo, ich bin Max^{DE}

Instrucciones de uso. Instructions of use.

Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.

Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.

PLATANOMELÓN

Características. Characteristics. Características.

Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

	<p>(ES) 19 cm de longitud (13 cm insertables), 6 cm de ancho, 4 cm de diámetro insertable y un peso de 100 gramos.</p>	<p>(FR) 19 cm de longueur (13 cm insérable), 6 cm de largeur, 4 cm de diamètre insérable et un poids de 100 grammes.</p>
TTTT	<p>(EN) 19 cm long (13 cm insertable length), 6 cm wide, 4 cm insertable diameter, weighing 100 grams.</p>	<p>(IT) 19 cm di lunghezza (13 cm inseribili), 6 cm di larghezza, 4 cm di diametro inseribile e un peso di 100 grammi.</p>
	<p>(PT) 19 cm de comprimento (13 cm inseríveis), 6 cm de largura, 4 cm de diámetro inserível e pesa 100 gramas.</p>	<p>(DE) 19 cm Länge (13 cm einführbar), 6 cm Breite, 4 cm einführbarer Durchmesser und ein Gewicht von 100 g.</p>
(↑)	<p>(ES) Estimulación anal.</p> <p>(EN) Anal stimulation.</p> <p>(PT) Estimulação anal.</p>	<p>(FR) Stimulation anale.</p> <p>(IT) Stimolazione anale.</p> <p>(DE) Anale Stimulation.</p>
(✓)	<p>(ES) 10 modos de vibración.</p> <p>(EN) 10 vibration modes.</p> <p>(PT) 10 modos de vibração.</p>	<p>(FR) 10 modes de vibration.</p> <p>(IT) 10 modalità di vibrazione.</p> <p>(DE) 10 Vibrationsvarianten.</p>
g	<p>(ES) Resistente a salpicaduras.</p> <p>(EN) Splash resistant.</p> <p>(PT) Resistente a salpicos.</p>	<p>(FR) Résistant aux éclaboussures.</p> <p>(IT) Resistente agli spruzzi.</p> <p>(DE) Spritzwasserfest.</p>

Características. Characteristics. Características.

Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

- (ES)** Funciona con 3 pilas LR44. Las pilas están incluidas, pero al ser de cortesía no se incluyen en la garantía.
- (FR)** Fonctionne avec 3 piles LR44. Les piles sont incluses, mais comme elles sont gratuites, elles ne sont pas comprises dans la garantie.
- (EN)** Works with 3 LR44 batteries. Batteries are included, but as they are complimentary, they are not included in the warranty.
- (IT)** Funziona con 3 batterie LR44. Le batterie sono incluse, ma essendo in omaggio, non sono incluse nella garanzia.
- (PT)** Funciona com 3 pilhas LR44. As pilhas estão incluídas, mas como são complementares, não estão incluídas na garantia.
- (DE)** Es funktioniert mit 3 LR44 Batterien. Die Batterien sind inkludiert, aber da wir sie nur aus Höflichkeit hinzugefügt haben, werden sie nicht in die Garantie miteinbezogen.
-

Instrucciones ^{ES}

Finalidad del producto: El vibrador anal Max es un juguete sexual para adultos que proporciona la estimulación anal.

Instrucciones o indicaciones para su uso correcto

- Antes del primer uso, retira el papelito blanco que evita el contacto con las pilas.
- Para encender el producto presiona el botón de la base durante 3 segundos. Pulsa este mismo botón si deseas comprobar los diferentes patrones de vibración.
- Para apagarlo mantén presionado el botón durante 3 segundos.
- Es muy recomendable utilizar un lubricante con base de agua para que se introduzca con mayor facilidad, ya que el ano no lubrica de forma natural. También se puede aplicar un gel relajante anal.
- Para usar el producto introduce poco a poco el extremo en punta en el ano hasta alcanzar la profundidad deseada.
- Para retirar Max, coloca los dedos en la anilla que te facilitará la extracción. Tira poco a poco hasta retirar el juguete por completo.

Composición: fabricado con silicona hipoalérgica de alta calidad, libre de látex y ftalatos, y ABS de alta resistencia.

Posibles riesgos asociados de su uso

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- No utilizar lubricantes con base de silicona u oleosa que pueden dañar o dejar la silicona del producto con tacto viscoso de forma permanente.
- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.
- Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.
- Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, sin polvo y sin luz solar directa.
- Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Instructions ^{EN}

Purpose of the product: The Max anal vibrator is an adult sex toy that provides anal stimulation.

Instructions or directions for correct use

- Before first use, remove the white paper that prevents contact with the batteries.
- To turn the product on, press the button on the base for 3 seconds. Press the same button if you want to check the different vibration patterns.
- To turn it off, press and hold the button for 3 seconds.
- We highly recommend using a water-based lubricant for easier insertion, as the anus does not lubricate naturally. A relaxing anal gel can also be applied.
- To use the product, gradually insert the pointed end into the anus until the desired depth is reached.
- To remove Max, place your fingers on the ring for easy removal. Pull slowly until the toy is completely removed.

Composition: made from high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates, and high-strength ABS.

Possible risks associated to their use

- This product is for personal use, do not share it to avoid spreading infections.
- Do not use silicone or oil-based lubricants that may permanently damage or give the product's silicone a slimy feel.
- We recommend washing the product thoroughly with water and neutral soap or with a specialized product before and after each use.
- Do not use abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach to clean the product.
- For proper maintenance of the product, we recommend storing it in a humidity-free, dust-free place and out of direct sunlight.
- We recommend storing the product in an anti-bacterial bag.
- Keep out of reach of children.

Instruções ^{PT}

Finalidade do produto: O vibrador anal Max é um brinquedo sexual para adultos que proporciona estimulação anal.

Instruções ou indicações para utilização correta

- Antes da primeira utilização, remova o papel branco que impede o contacto com as pilhas.
- Para ligar o produto, pressione o botão na base durante 3 segundos. Pressione este mesmo botão se quiser verificar os diferentes padrões de vibração.
- Para desligar mantenha pressionado o botão durante 3 segundos.
- É altamente recomendável utilizar um lubrificante à base de água para uma inserção mais fácil, uma vez que o ânus não se lubrifica naturalmente. Também pode aplicar um gel relaxante anal.
- Para utilizar o produto, insira lentamente a extremidade pontiaguda no ânus até alcançar a profundidade desejada.
- Para retirar o Max, coloque os dedos no anel, o que facilitará a remoção. Puxe aos poucos até que o brinquedo seja completamente retirado.

Composição: fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos, e ABS de alta resistência.

Possíveis riscos associados à sua utilização

- Este é um produto para utilização pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infeções.
- Não utilize silicone ou lubrificantes à base de óleo que podem danificar ou deixar o silicone do produto permanentemente viscoso.
- Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e após cada utilização.
- É importante que não sejam utilizados produtos abrasivos ou desinfetantes fortes que contenham substâncias à base de petróleo, óleo de malaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.
- Para a manutenção adequada do produto, recomenda-se armazená-lo em local sem humidade, pó e sem luz solar direta.
- Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.
- Manter fora do alcance das crianças.

Instructions ^{FR}

Finalité du produit : Le vibromasseur anal Max est un sextoï pour adultes dédié à la stimulation anale.

Instructions ou indications pour une parfaite utilisation

- Avant la première utilisation, retirez la languette blanche qui évite tout contact avec les piles.
- Pour allumer le produit, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton situé à la base. Utilisez ce même bouton pour découvrir les différents modes de vibration.
- Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes.
- Il est vivement conseillé d'utiliser un lubrifiant à base d'eau pour faciliter la pénétration, car l'anus n'a pas de lubrification naturelle. Vous pouvez également appliquer un gel anal relaxant.
- Pour utiliser le produit, introduisez progressivement l'extrémité en pointe dans l'anus jusqu'à la profondeur souhaitée.
- Pour retirer Max, placez les doigts sur l'anneau pour faciliter l'extraction. Tirez délicatement jusqu'à extraire entièrement le sextoï.

Composition : fabriqué en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phtalates, et ABS haute résistance.

Risques possibles pendant l'utilisation

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas afin d'éviter de propager des maladies.
- N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile qui risqueraient soit d'endommager le produit soit de donner un toucher visqueux à la silicone à la surface de votre produit.
- Il est conseillé de bien nettoyer le produit à l'eau et au savon neutre ou avec un produit spécifique avant et après chaque utilisation.
- Veillez à ne jamais utiliser de produits abrasifs ou désinfectants puissants qui pourraient contenir du pétrole, de l'huile d'arbre à thé, de l'alcool ou de l'eau de javel pour nettoyer votre produit.
- Pour conserver votre produit de manière appropriée, il est conseillé de le ranger dans un endroit sec, sans poussière et sans lumière directe du soleil.
- Il est conseillé de conserver le produit dans un étui anti-bactérien.
- Tenir hors de portée des enfants.

Istruzioni ^{IT}

Destinazione d'uso del prodotto: Il vibratore anale Max è un giocattolo sessuale per adulti che provoca stimolazione anale.

Istruzioni per un uso corretto

- Prima del primo utilizzo, rimuovere il pezzettino di carta bianco che impedisce il contatto con le batterie.
- Per accendere il prodotto, tenere premuto il pulsante della base per 3 secondi. Premere lo stesso pulsante per controllare i diversi modelli di vibrazione.
- Per spegnerlo, tenere premuto il pulsante per 3 secondi.
- Si raccomanda vivamente di usare un lubrificante a base d'acqua per facilitarne l'inserimento, dato che l'ano non si lubrifica naturalmente. Si può anche applicare un gel rilassante anale.
- Per utilizzare il prodotto, inserire lentamente l'estremità appuntita nell'ano fino a raggiungere la profondità desiderata.
- Per rimuovere Max, mettere le dita nell'anello che faciliterà la rimozione. Tirare lentamente fino a quando il giocattolo è completamente rimosso.

Composizione: prodotto in silicone ipoallergenico di alta qualità, senza lattice e ftalati, e ABS ad alta resistenza.

Possibili rischi associati al loro utilizzo

- Questo è un prodotto per uso personale, non condividerlo per evitare la diffusione di infezioni.
- Non utilizzare lubrificanti a base oleosa o silicica che possono lasciare il silicone del prodotto viscido al tatto o danneggiarlo in modo permanente.
- Si raccomanda di lavare accuratamente il giocattolo prima e dopo ogni uso con acqua e sapone neutro o con un prodotto specifico.
- È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per la pulizia del prodotto.
- Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità, polvere e luce solare diretta.
- Si raccomanda di conservare il prodotto in una bustina antibatterica.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Anleitung ^{DE}

Verwendungszweck: Der Analvibrator Max ist ein Sexspielzeug für Erwachsene, das den Analbereich durch Vibration stimuliert.


Anleitung oder Hinweise zur Richtigen Verwendung

- Entferne vor der ersten Benutzung das weiße Blättchen, das den Kontakt mit den Batterien verhindert.
- Zum Einschalten halte die entsprechende Funktionstaste an der Unterseite des Geräts 3 Sekunden lang gedrückt. Durch drücken derselben Taste kommst Du in den Genuss der unterschiedlichen Vibrationsvarianten.
- Zum Ausschalten halte die entsprechende Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt.
- Es wird dringend empfohlen, ein Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden, um das Einführen zu erleichtern, da der Anus keine natürliche Gleitfähigkeit besitzt. Es kann auch ein entspannendes Analgel verwendet werden.
- Zur Verwendung führe einfach das schmale Ende langsam in den Anus ein, bis die gewünschte Tiefe erreicht ist.
- Um Max zu entfernen, stecke die Finger in die ringförmige Basis, um das Entfernen zu erleichtern. Ziehe das Spielzeug dann vorsichtig und langsam heraus.

Material: Hergestellt aus hochwertigem, latex- und phthalatfreiem Silikon und extrem widerstandsfähiges ABS.

Mögliche Risiken beim Gebrauch

- Diese Produkte sind für den persönlichen Gebrauch bestimmt und sollten nicht weitergegeben werden, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.
- Keine silikon- oder ölbasierten Gleitmittel verwenden, da sie das Produkt beschädigen oder dem Silikon des Produkts eine dauerhaft schmierige Haptik verleihen können.
- Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen.
- Auf keinen Fall dürfen zur Reinigung des Produkts Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten.
- Für eine angemessene Pflege des Produkts wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direkter Sonneneinstrahlung ist.
- Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

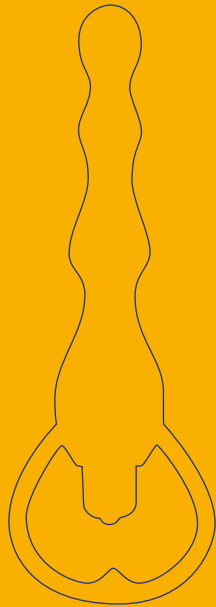

PLATANOMELÓN