


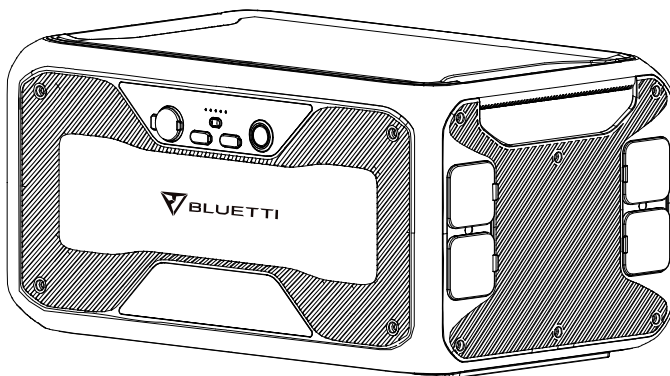

Batteria di estensione B300

Si prega di leggere questo manuale prima dell'uso e di seguirne le indicazioni.
Conservare questo manuale per riferimenti futuri.



Manuale utente

Si prega di leggere questo manuale prima dell'uso e di seguirne le indicazioni.
Conservare questo manuale per riferimenti futuri.

Contenuti

01. BREVE INTRODUZIONE	01
02. ABBREVIAZIONE	01
03. ISTRUZIONI DI SICUREZZA	01
04. APPLICAZIONE BLUETTI.....	02
05. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	03
06. INIZIAMO	05
07. CARATTERISTICHE	05
08. RICARICA	06
09. COLLEGAMENTO BATTERIA	
SUPPLEMENTARE AC300+B300	07
10. COLLEGAMENTO BATTERIA	
SUPPLEMENTARE AC200MAX+B300	09
11. SPECIFICHE TECNICHE	10
12. DOMANDE FREQUENTI.....	11
13. CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE	12
14. DICHIARAZIONE.....	12

1. BREVE INTRODUZIONE

Introduzione

B300, il pacco batteria di estensione, possiede una capacità di 3.072 Wh per supportare le serie BLUETTI AC200MAX e AC300 o AC200P. AC200MAX può supportare fino a due batterie B300 per raggiungere una capacità di 8.192 Wh. Se si intende utilizzare l'AC300 con il B300, è possibile raddoppiare la potenza e la capacità di uscita collegando fino a due B300 contemporaneamente con Split Phase Box (P030A). Aumenta fino a 6.000 W di potenza continua, 24,6 kWh di capacità in totale e 10,4 kW di capacità di input solare rivoluzionaria. Questa configurazione può rappresentare un centro di alimentazione di emergenza e gestire le apparecchiature essenziali della tua casa per oltre una settimana, oppure con un numero sufficiente di pannelli solari, puoi persino gestire l'intera casa off-grid a tempo indeterminato.

2. ABBREVIAZIONE


- BMS: sistema di gestione della batteria (Battery Management System)
- MPPT: monitoraggio del punto di massima potenza (Maximum Power Point Tracking)
- CC: corrente continua
- FV: ricarica dei pannelli solari (fotovoltaico)
- Rete: alimentazione domestica fornita dall'utenza
- T500: adattatore aggiuntivo da 500 W
- DOD: profondità di scarica (Depth of Discharge)

3. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- NON posizionare la batteria di estensione vicino a fonti di calore. È vietato collocare l'apparecchiatura in un ambiente con fumo o gas esplosivo o infiammabile. È inoltre vietato utilizzare l'apparecchiatura in questo ambiente.
- NON tentare di far sostituire la batteria interna o qualsiasi altro componente dell'attrezzatura da parte di personale non autorizzato. Non ci sono componenti riparabili dall'utente finale.
- NON utilizzare in ambienti umidi. Se l'apparecchiatura si bagna, lasciare asciugare completamente l'unità prima dell'uso.

- Assicurare una ventilazione adeguata durante l'uso e non ostruire le aperture della ventola. Una ventilazione inadeguata può causare danni permanenti alle apparecchiature.
- NON impilare nulla sopra la batteria di estensione durante lo stoccaggio e l'uso.
- NON spostare l'unità durante il funzionamento poiché le vibrazioni e gli urti improvvisi possono allentare i collegamenti interni dell'hardware.
- Avvertenza: NON inserire oggetti estranei in nessuna porta del B300. Si prega di utilizzare l'attrezzatura con attenzione e di tenere i bambini lontani.
- In caso di incendio, per il prodotto è adatto solo un estintore a polvere secca.
- Per motivi di sicurezza, utilizzare il caricabatterie e i cavi originali progettati per l'apparecchiatura. Non siamo responsabili per danni causati da apparecchiature di terze parti che potrebbero invalidare la garanzia.





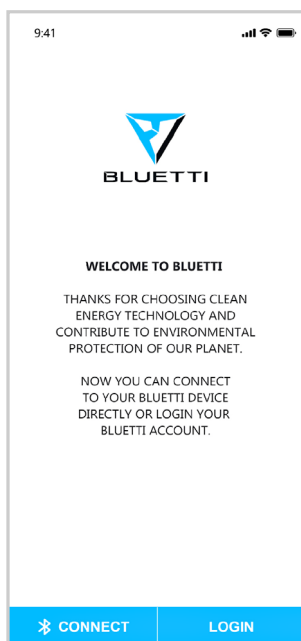

4. Applicazione BLUETTI



Con l'applicazione BLUETTI, la capacità residua di B300 può essere visualizzata da remoto solo quando B300 è già stato collegato ad AC300/AC200MAX. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale utente dell'AC300/AC200MAX.



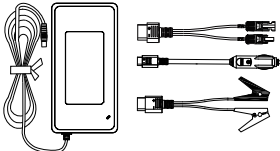



5. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Accessori standard


N.	Categoria	Quantità
1	 Pacco batteria B300	1
2	 Cavo di fusione di capacità (P090D) Collegare B300 alla porta della batteria di AC300 o AC200MAX per estendere la capacità	1
3	 Cavo di ingresso fotovoltaico (MC4 - XT90) (10 A, MAX 200 W) Ricarica B300 tramite pannelli solari con porte MC4.	1
4	 Manuale utente Si prega di leggere il manuale prima dell'uso e di osservarne le istruzioni; conservare questo manuale per riferimenti futuri.	1
5	 Scheda di garanzia Si prega di conservare correttamente questa scheda di garanzia.	1
6	 Certificato di QC PASS	1

Ulteriori accessori di acquisto

Venduto su BLUETTIPOWER.COM


N.	Categoria
Cavo di ingresso opzionale	 <p>Cavo di ricarica per auto (porta accendisigari - MC4) Ricarica B300 per veicolo, con il cavo n. 3.</p>
	 <p>Cavo di ricarica della batteria al piombo Caricare B300 tramite batteria al piombo, posizionare i morsetti sui poli positivi e negativi corrispondenti della batteria al piombo, utilizzare il cavo n. 3.</p>
	 <p>Kit potenziatore di carica D050S (Inclusi D050S, FV, auto, cavo di ricarica al piombo) D050S - per metodi di ricarica aggiuntivi sulla porta 7909 (CA originale). Limite di tensione: 12-60 V CC Ingresso: 500 W max</p>
Cavo di uscita opzionale	 <p>Cavo da USB-C a USB-C Supporta 20 V/5 A, 100 W di potenza in uscita, si adatta alla maggior parte degli apparecchi sul mercato con porta USB-C.</p>
	 <p>Porta accendisigari - cavo 5521 Adatto per dispositivi da 12 V con porta di ingresso 5521 come router, fotocamera ecc.</p>
Opzionale Adattatore CA	 <p>Adattatore CA Ricarica B300 tramite presa a muro a 500 W max.</p>

6. INIZIAMO

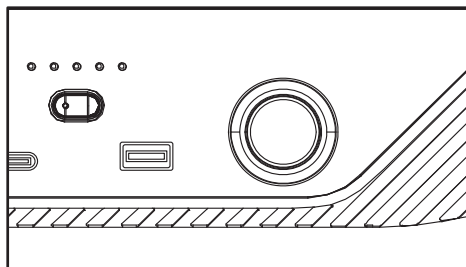

- Accensione/spegnimento: premere a lungo il pulsante di accensione per accendere/spegnere l'unità, l'indicatore LED si accenderà/spegnerà.
- Il B300 si accenderà automaticamente dallo stato di spegnimento quando alla porta di ricarica viene applicata la carica di rete e/o la carica FV.

7. CARATTERISTICHE

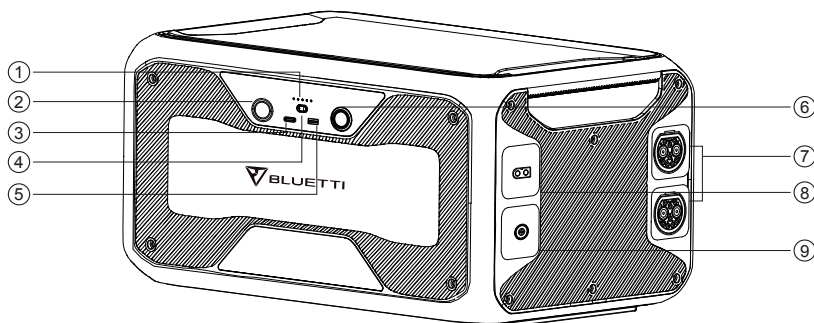


- 01** Capacità della batteria LED
Mostra la capacità residua di B300.
- 02** Porta accendisigari 12 V/10 A
Porta di uscita per dispositivi con spina corrispondente come aspirapolvere per auto.
- 03** Porta di uscita USB-C (PD3.0, 100 W)
Può essere utilizzato tramite cavo da USB-C a USB-C per caricare la maggior parte dei dispositivi sul mercato come Pixel Phone, Macbook Pro a 100 W max.
- 04** Pulsante CC ON/OFF
Per attivare/disattivare la funzione di uscita di B300.
- 05** Porta di uscita USB-A (QC3.0)
Le porte USB-A supportano il protocollo QC3.0.
- 06** Tasto di accensione
Per accendere/spengere il B300, tutte le funzioni verranno chiuse.
- 07** Porta estensione batteria
La porta per collegare B300 con AC300/AC200MAX/B300.
- 08** Porta di ingresso FV
Per caricare B300 tramite energia solare. E ricarica per auto, ricarica della batteria al piombo.
- 09** Porta di ingresso del caricatore
Per caricare B300 tramite veicolo, energia solare extra, batteria al piombo, adattatore CA. Adatto per D050S.


8. RICARICA

8.1 Ricarica solare

- Scegliere il pannello solare con tensione di lavoro CC 12 V - 60 V.
- Collegare il pannello solare al B300 tramite il cavo di ricarica solare (accessorio n. 3).
- Ricarica plug and play: inizierà a caricarsi automaticamente dopo aver collegato il pannello solare all'attrezzatura anche se è spenta.
- Max. corrente solare: 10 A
- Il B300 deve essere spento dopo 2 minuti quando si scollega il cavo di ricarica solare dal B300.

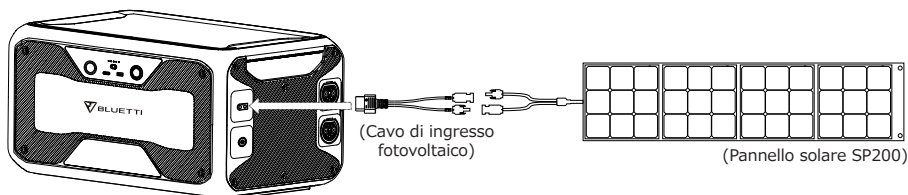


8.2 Ricarica CA

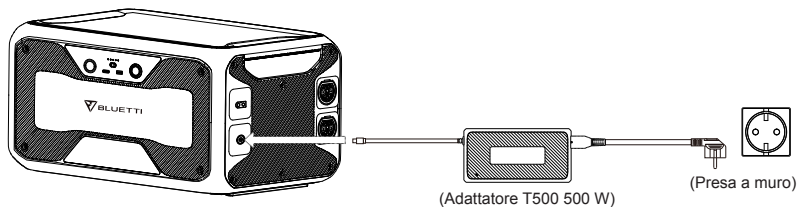


Il tempo di ricarica completo stimato per l'adattatore è di 6,6-7,1 ore.

8.3 Ricarica dell'automobile

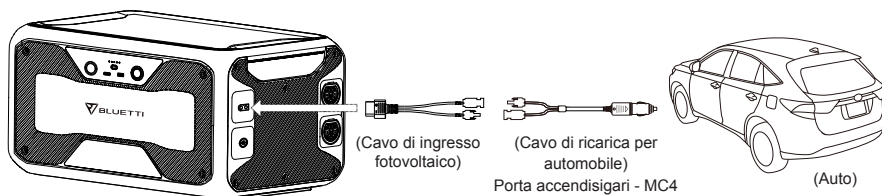

8.4 Doppia Ricarica

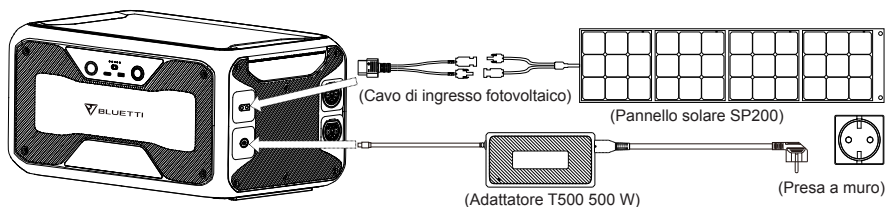


Il tempo di ricarica completo stimato per la doppia ricarica è di 4,9 - 5,4 ore.

9. COLLEGAMENTO BATTERIA SUPPLEMENTARE AC300 + B300

AC300 può estendere la capacità di 1-4 pacchi batteria B300 a 3.072 - 12.288 Wh. Supporta fino a 4 pacchi batteria in parallelo.

Il sistema AC300 + B300 sarà attivato quando AC300 sarà stato caricato.

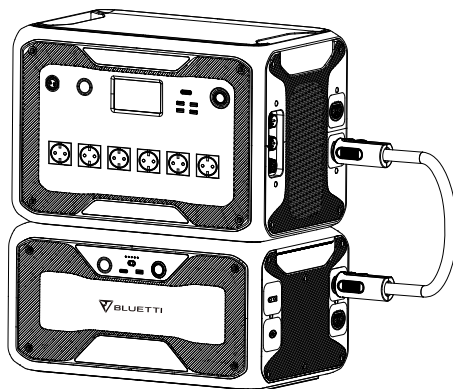



AC300 + B300 *1 = 3.072 Wh

Passaggio 1: premere il tasto 01 e collegare la porta della batteria di AC300 con B300 tramite il cavo di fusione di capacità (accessorio n. 2)

Passaggio 2: premere il tasto 02 per BLOCCARE il cavo con AC300 o B300.


Passaggio 3: premere il pulsante di accensione di AC300 e B300.

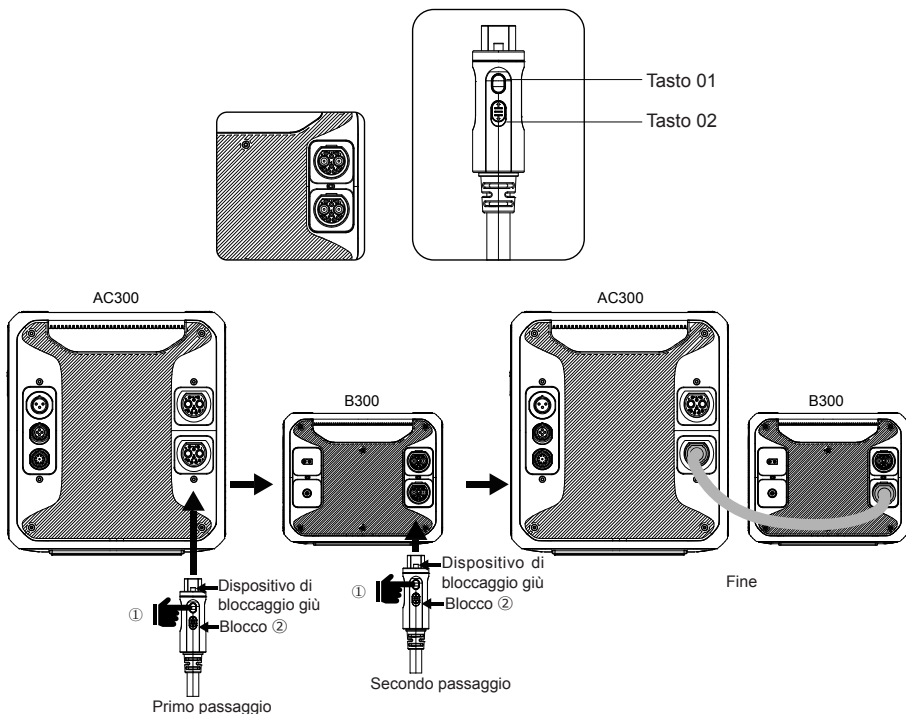

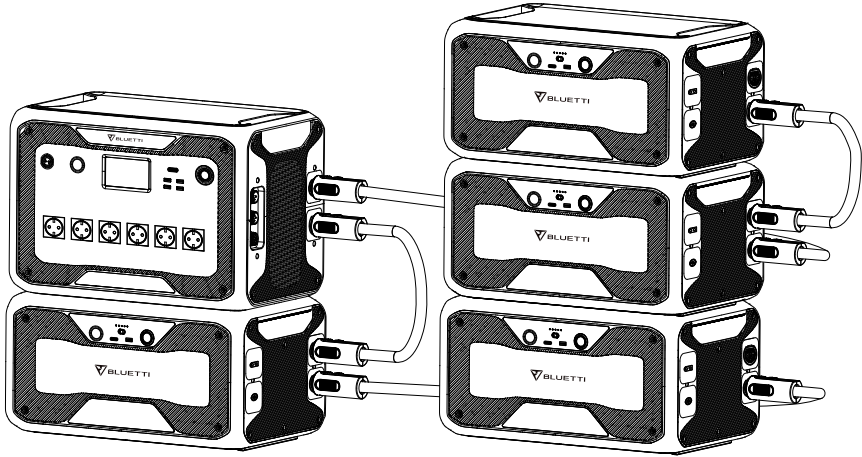


AC300 + B300 *4 = 12.288 Wh

10. COLLEGAMENTO BATTERIA SUPPLEMENTARE AC200MAX + B300

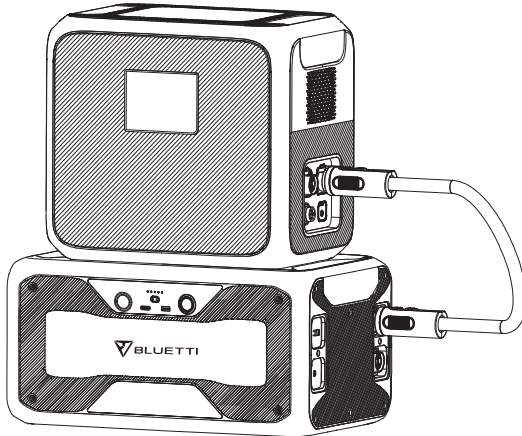

AC200MAX + B300 *1 = 5.120 Wh

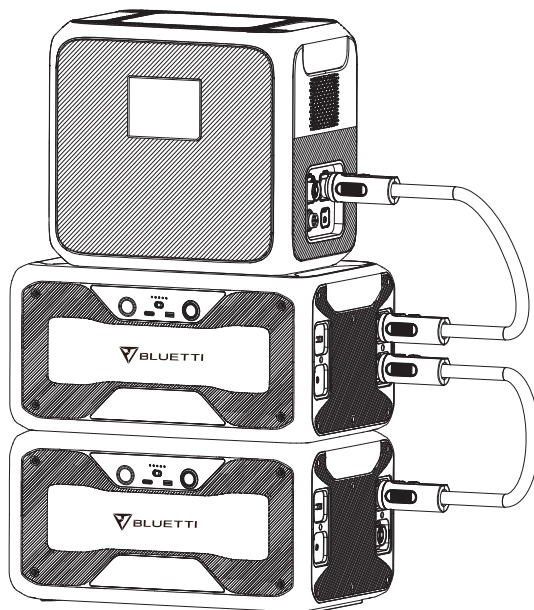

AC200MAX + B300 *2 = 8.192 Wh

11. SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche generali	
N. modello	B300
Peso netto	36,1 kg (79,6 libbre)
Dimensioni	520*320*266 mm (20,5*12,5*10,5 pollici)
Temperatura di carica	0-40°C (32-104°F)
Temperatura di scarica	-20-40°C (-4-104°F)
Temperatura di stoccaggio	-20-40°C (-4-104°F)
Umidità dell'ambiente di lavoro	10-90%
Capacità	3.072-12.288 Wh (60-240 Ah)
Tipo di batteria	LiFePO4

Tensione batteria standard	51,2 V CC
Uscita CC	
Porta accendisigari	*1 12 V CC, 10 A
USB-A	*1 3,6-12 VCC, 3 A, 18 W
USB-C PD3.0 supportato	*1 5-15 V CC, 3 A; 20 V CC, 5 A, 100 W
Ingresso CA	
CA (tramite 7909 tramite T500)	500 W max
Specifiche	58,8 V CC, 8 A
Ingresso FV	
Limite di tensione MPPT (singolo)	12-60 V CC
Alimentazione di ingresso max	200 W
Corrente di ingresso max	10 A
Ricarica dell'automobile	
Tensione di ingresso	12-24 V CC
Corrente	8,2 A
Alimentazione di ingresso max	196,8 W
Porta batteria *2	
Specifiche	58,8 V CC, 80 A

12. DOMANDE FREQUENTI

- Come richiedere la garanzia?

Fare riferimento alla scheda di garanzia ricevuta da dove è stato ordinato il prodotto.

- È possibile aggiornare l'unità?

Quando B300 è stato collegato ad AC300 il firmware, inclusi ARM, DSP, IOT e BMS, può essere aggiornato online tramite OTA mediante l'applicazione BLUETTI.

- È possibile caricare e scaricare l'attrezzatura contemporaneamente?

Sì, l'unità supporta la funzione di ricarica pass-through per le uscite CC.

- Posso usare pannelli solari di terze parti per caricare l'unità?

Sì, è possibile utilizzare pannelli solari di terze parti purché utilizzino connettori MC4 e la tensione di uscita combinata (in serie o in parallelo) sia compresa tra 12 V e 60 V, 200 W max.

13. CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

- Si prega di spegnere l'unità e caricarla al 50-70% della capacità ogni volta prima di riporla.

- Per preservare lo stato della batteria, scaricare e caricare completamente l'unità almeno una volta ogni 3-6 mesi.

- Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'uso o lo stoccaggio e tenere lontano da qualsiasi materiale combustibile o gas.

- Non impilare nulla sopra l'unità durante lo stoccaggio e l'uso.

- Evitare di esporre l'unità alla pioggia o ad ambienti umidi e alla luce diretta del sole (32-113°F, 0-45°C), si consiglia vivamente un ambiente pulito e asciutto.

- Si consiglia di utilizzare panni asciutti e non abrasivi per pulire periodicamente l'esterno da polvere e detriti.

- Tenere l'unità lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

14. DICHIARAZIONE

- Alcune modifiche possono verificarsi senza preavviso, come l'aspetto esterno o le specifiche dovute alla disponibilità di forniture di materiali o miglioramenti hardware del prodotto nel tempo.

- BLUETTI non sarà responsabile per eventuali danni causati da forza maggiore quali incendi, tifoni, inondazioni, terremoti o negligenza intenzionale dell'utente, uso improprio o altre condizioni anomale.

- Non è previsto alcun risarcimento per danni per l'utilizzo di adattatori e accessori non standard.


- BLUETTI non è responsabile per eventuali danni causati da qualsiasi uso del prodotto al di fuori delle modalità di utilizzo descritte in questo manuale.
- Questa unità non è adatta per l'uso su apparecchiature o macchine pertinenti che comportano:

Sicurezza personale, dispositivi per l'energia atomica, dispositivi aerospaziali, dispositivi medici, ecc., o qualsiasi apparecchiatura o macchina che richieda fonti di energia affidabili. Non siamo responsabili per incidenti, incendi, azioni illecite o negligenze causate da tali apparecchiature o macchine che provocano danni.



B300 Portable Power Station

Please read this manual before use and follow its guidance. Keep this manual for future reference.

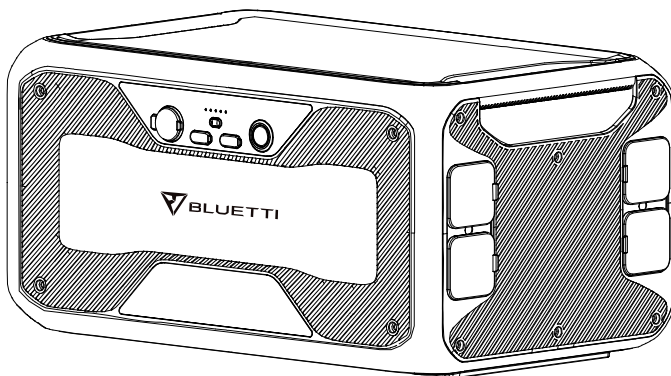

User Manual

Please read this manual before use and follow its guidance. Keep this manual for future reference.

Contents

English	01-12
01. BRIEF INTRODUCTION	01
02. ABBREVIATION	01
03. SAFETY INSTRUCTION	01
04. BLUETTI APP	02
05. IN THE BOX	03
06. LET`S GET STARTED	05
07. FEATURES	05
08. RECHARGE	06
09. AC300+B300 EXTRA BATTERY CONNECTION	07
10. AC200MAX+B300 EXTRA BATTERY CONNECTION	09
11. TECHNICAL SPECIFICATIONS	10
12. FAQ (Frequently Asked Questions)	11
13. STORADE AND MAINTENANCE	12
14. DECLARATION	12
Deutsch	16-28

1. BRIEF INTRODUCTION

Introduction

B300, the extension battery pack owns 3072Wh capacity to support BLUETTI AC200MAX and AC300 series, or AC200P. AC200MAX can support up to two B300 battery packs to reach 8192Wh capacity. When connecting to AC300, user can connect two AC300 to double the output power and capacity with Split Phase Box(P030A) at the same time! Boost up to 6,000W of continuous power, 24.6kWh capacity in total, and 10.4kW of groundbreaking solar input capability! This setup can be an emergency power center and run your home essentials for over a week, or with enough solar panels, you can even run your entire whole house, off-grid indefinitely.

2. ABBREVIATION


- BMS: Battery Management System
- MPPT: Maximum Power Point Tracking
- DC: Direct Current
- PV: Solar Panel(s) Charging (Photovoltaic)
- Grid: Home Power Supplied by Utility
- T500: 500W Additional Adapter
- DOD: Depth of Discharge

3. SAFETY INSTRUCTION

- DO NOT place the power station near heat sources. It is prohibited to place the equipment in an environment with flammable, explosive gas, or smoke. It is also prohibited to operate the equipment in this environment.
- DO NOT attempt to replace the internal battery or any other component of the equipment by anyone other than authorized personnel. There are no end User-serviceable components.
- DO NOT operate in wet conditions. If the equipment becomes wet, please let the unit dry completely before using.
- Please ensure proper ventilation while in use and do not obstruct fan openings. Inadequate ventilation may cause permanent damage to the equipment.

- DO NOT stack anything on top of the power station while in storage or while in use.
- DO NOT move the unit while operating as vibrations and sudden impacts may lead to poor connections to the hardware inside.
- Warning: DO NOT insert foreign objects into any ports of the B300. Please use it carefully and keep children away from it.
- In the case of fire, only a dry powder fire extinguisher is suitable for the product.
- For safety purposes, please use the original charger and cables designed for the equipment. We are not liable for damage caused by third-party equipment and may render your warranty invalid.





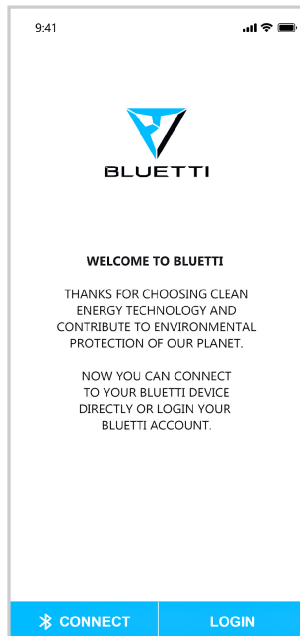

4. BLUETTI APP









With BLUETTI App, the remaining capacity of B300 can be viewed remotely only when B300 has been connected to AC300/AC200MAX already. Please turn to the AC300/AC200MAX User Manual for detailed information.

5. IN THE BOX


Standard Accessories

No.	Category	Quantity
1	 B300 Battery Pack	1
2	 Capacity Fusion Cable(P090D) Connect B300 to the battery port of AC300 or AC200MAX to extend the capacity	1
3	 PV Input Cable (MC4 - XT90) (10A, MAX 200W) Charging B300 via solar panels with MC4 ports.	1
4	 User Manual Please read the manual before use and follow its guidance, keep this manual for future reference.	1
5	 Warranty Card Please keep this Warranty Card properly.	1
6	 Certificate of QC PASS	1

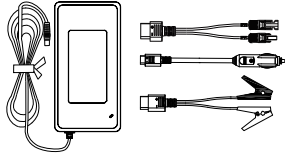Additional Purchase Accessories
Sold on BLUETTIPOWER.COM


No.	Category
Optional Input Cable	 <p>Car Charging Cable(Cigarette Lighter Port - MC4) Charging B300 by vehicle, work with cable No.3.</p>
	 <p>Lead-acid Battery Charging Cable Charging B300 via lead-acid battery, put the clamps on the corresponding positive&negative poles of lead-acid battery, work with cable No.3.</p>
	 <p>D050S Charging Enhancer Kit (Including D050S,PV,Car,Lead-acid Charging Cable) D050S - for extra charging methods on 7909(original AC) port. Voltage limit: 12-60VDC Input: 500W Max</p>
Optional Output Cable	 <p>USB-C to USB-C Cable Support 20V/5A, 100W power of output, fits most appliances in the market with USB-C port.</p>
	 <p>Cigarette Lighter Port - 5521 Cable Suit for 12V devices with 5521 input port such as router, camera and etc.</p>
Optional AC Adapter	 <p>AC Adapter Charging B300 via wall outlet at 500W Max.</p>

6. LET`S GET STARTED

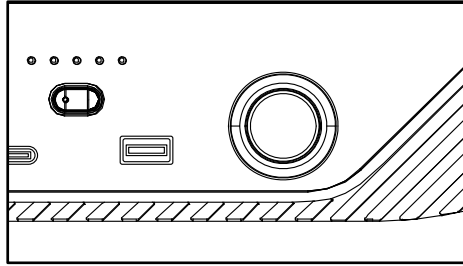

- Power ON/OFF: Long press the power button to turn ON/OFF the unit, the led indicator will light up/off.
- The B300 will turn on automatically from Power Off state when either grid charging and/or PV charging voltage is applied to the charging port.

7. FEATURES

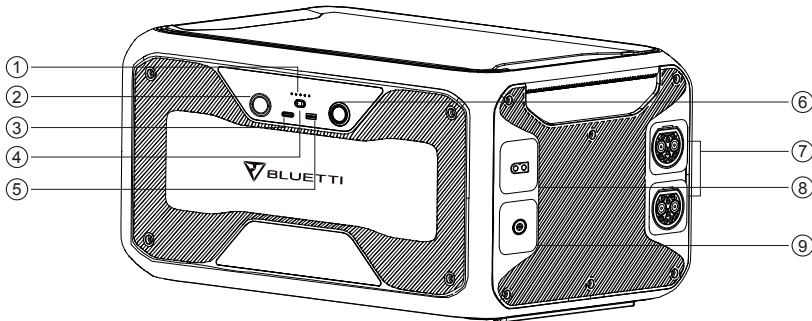

01 Battery Capacity LED

Show the remaining capacity of B300.

02 12V/10A Cigarette Lighter Port

Output port for devices with corresponding plug such as vehicle-use vacuum.

03 USB-C (PD3.0, 100W) Output Port

Can be used via USB-C to USB-C cable to charge most devices in the market such as Pixel Phone, Macbook Pro at 100W Max.

04 DC ON / OFF Button

To turn ON/OFF the output function of B300.

05 USB-A (QC3.0) Output Port

USB-A ports supports QC3.0 protocol.

06 Power Button

To turn ON/OFF the B300, all the function will be closed.

07 Battery Extension Port

The port to connect B300 with AC300/AC200MAX/B300.

08 PV Input Port

To charge B300 via solar powers. And car charging, lead-acid battery charging.


09 Charger Input Port

To charge B300 via vehicle, extra solar power, lead-acid battery, AC adaptor. Suitable for D050S.


8. RECHARGE

8.1 Solar Charging

- Choose the solar panel with working voltage DC 12V-60V.
- Connect the solar panel to the B300 via solar charging cable(accessory3).
- Plug and play charging: it will start charging automatically after connecting the solar panel to the product even it is at off status.
- Max. current of the solar: 10A
- B300 should be turned off after 2mins when unplugging the solar charging cable from B300.

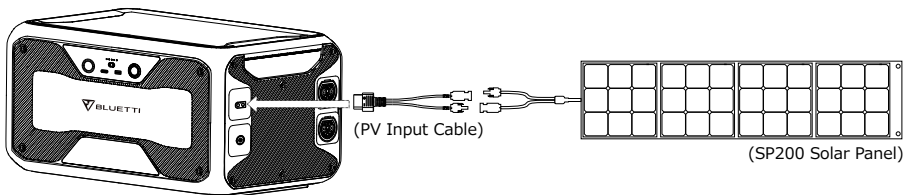


8.2 AC Charging

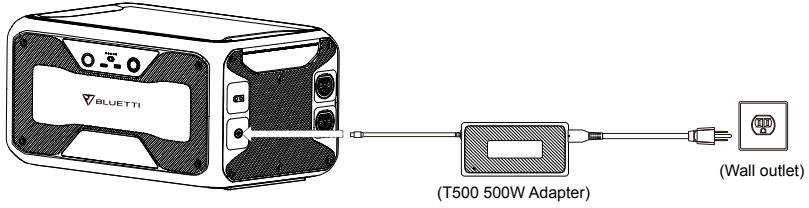


The estimated fully charging time for adapter: 6.6-7.1Hrs.

8.3 Car Charging

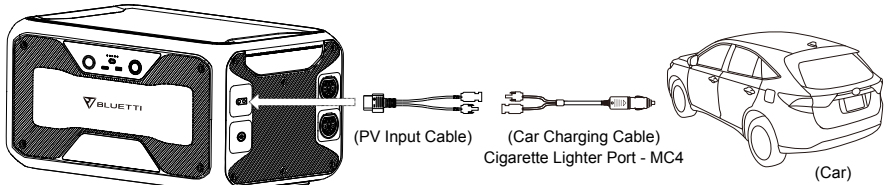

8.4 Dual Recharge

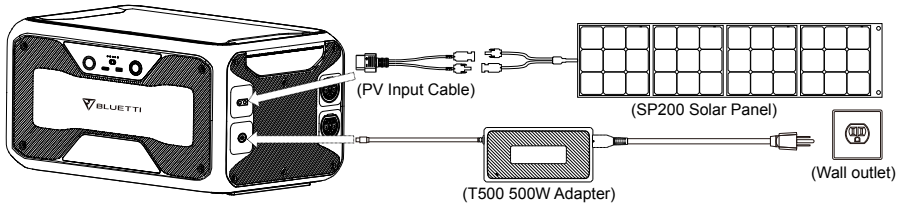


The estimated fully charging time for Dual Recharge: 4.9-5.4 Hrs.

9. AC300 + B300 EXTRA BATTERY CONNECTION

AC300 can extend the capacity by 1-4 B300 battery pack to 3072-12288Wh.

Supports up to 4 battery packs in parallel.

AC300+B300 system will be activated when AC300 has been charged.


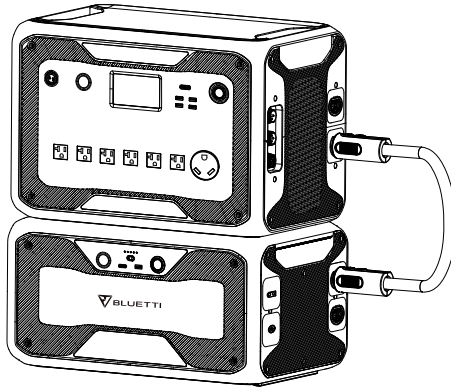



AC300 + B300 *1 =3072Wh

Step1: Press Button01 and connect the battery port of AC300 with B300 through Capacity Fusion Cable (accessory No.2)

Step2: Push Button02 to LOCK the cable with either AC300 or B300.


Step3: Press the power button of both AC300 and B300.

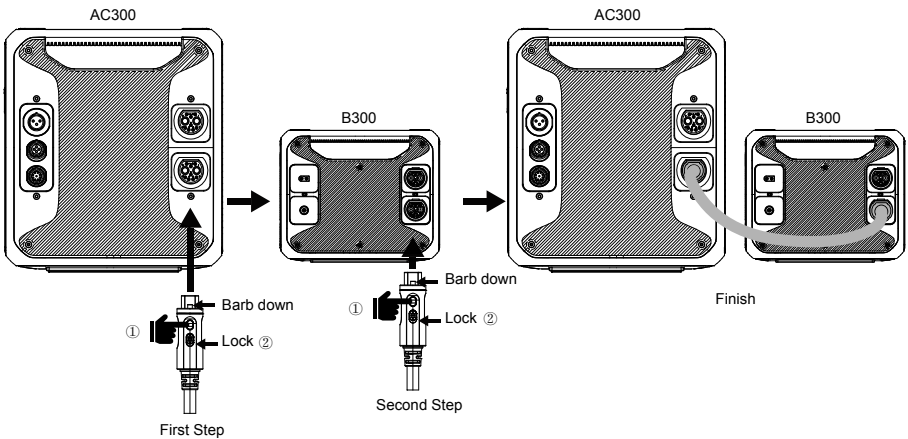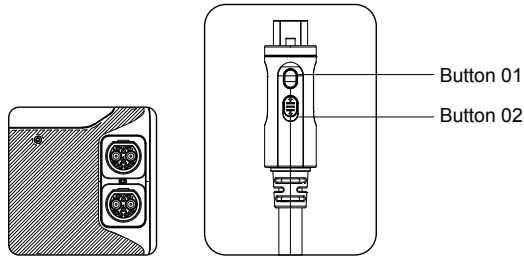

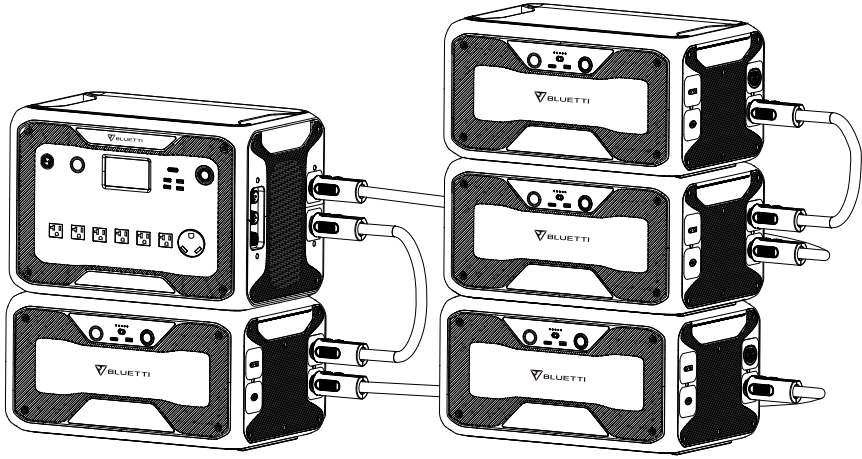


AC300 + B300 *4 = 12288Wh

10. AC200MAX + B300 EXTRA BATTERY CONNECTION

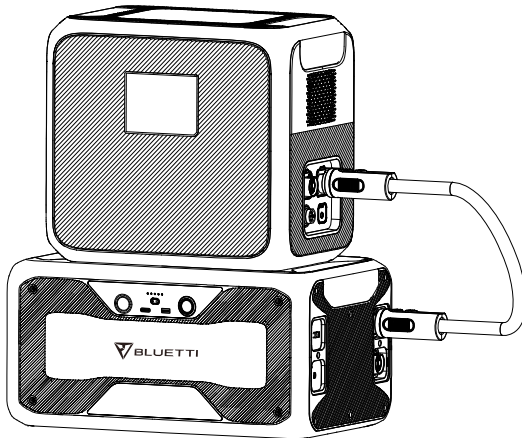

AC200MAX + B300 *1 = 5120Wh

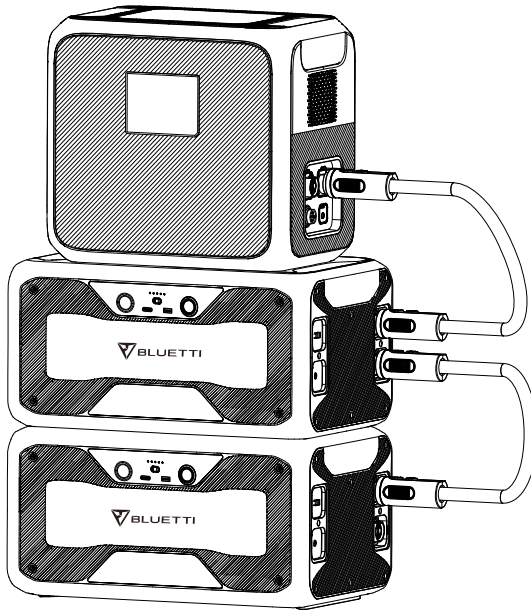

AC200MAX + B300 *2 = 8192Wh

11. TECHNICAL SPECIFICATIONS

General Specs	
Model No.	B300
Net Weight	36.1kg (79.6lbs)
Dimensions	520*320*266mm (20.5*12.5*10.5in)
Charge Temperature	0-40°C (32-104 °F)
Discharge Temperature	-20-40°C (-4-104 °F)
Storage Temperature	-20-40°C (-4-104 °F)
Working Environment Humidity	10-90%
Capacity	3072-12288Wh (60-240Ah)
Battery Type	LiFePO4

Standard Battery Voltage	51.2VDC
DC Output	
Cigarette Lighter Port	*1 12VDC,10A
USB-A	*1 3.6-12VDC, 3A,18W
USB-C PD3.0 supported	*1 5-15VDC,3A; 20VDC,5A,100W
AC Input	
AC(through 7909 via T500)	500W Max
Specs	58.8VDC, 8A
PV Input	
MPPT(single) Voltage Limit	12-60VDC
Max. Power of Input	200W
Max Input Current	10A
Car Charging	
Input Voltage	12/24VDC
Current	8.2A
Max Input Power	196.8W
Battery Port *2	
Specs	58.8VDC, 80A

12. FAQ (Frequently Asked Questions)

- How to claim the warranty?

Please refer to the warranty card you received from where you have ordered the product from.

- Can the unit be upgraded?

When B300 has been connected to AC300, the firmware including ARM, DSP, IOT and BMS can be upgraded online through OTA via BLUETTI APP.

- Can it be charged and discharged at the same time?

Yes, the unit supports pass-through charging function for DC outputs.

- Can I use third-party solar panels to charge the unit?

Yes, third-party solar panels can be used as long as they utilize MC4 connectors and the combined output voltage (in series or parallel) is between 12V to 60V,200W Max.

13. STORAGE AND MAINTENANCE

- Please turn off the unit and charge it to 50-70% capacity every time before storing it.
- To preserve the battery health, please discharge and fully charge the unit at least once every 3-6 months.
- Ensure proper ventilation in use or store and keep away from any combustible materials or gases.
- Do not stack anything on the top of the unit while in storage or use.
- Avoid exposing the unit to rain or wet environment, and direct sunlight (32-113 °F , 0-45°C), a clean and dry environment is strongly recommended.
- Dry, non-abrasive cloths to clean the exterior from dust and debris every so often are highly recommended.
- Keep the unit away from children and pets.

14. DECLARATION


- Some changes may occur without notice such as external appearance or specifications due to availability of material supplies or hardware improvements of the product over time.
- BLUETTI shall not be liable for any damage caused by force majeure such as fires, typhoons, floods, earthquakes or the user's intentional negligence, misuse or other abnormal conditions.
- No compensation for damages shall be made for utilizing non-standard adapters and accessories.
- BLUETTI is not liable for any damages caused by any operations of the product outside of the usage methods detailed in this manual.
- This unit is not suitable for use on the relevant equipment or machines involving:
Personal safety, atomic energy devices, aerospace devices, medical devices,

etc., or any equipment or machines that require highly reliable power sources. We are not responsible for accidents, fires, wrongful or negligent actions caused by such equipment or machines which results in damage.



Mobile Stromversorgung B300

Bitte lesen Sie dieses Handbuch und befolgen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch auf.

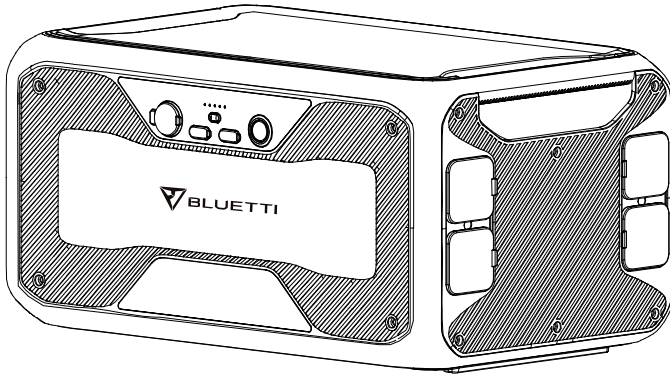

Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch und befolgen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch auf.

1. KURZE EINFÜHRUNG

Einführung

Der Erweiterungsakku der B300 besitzt 3072 Wh Kapazität zur Unterstützung der BLUETTI AC200MAX und der AC300 Serie oder der AC200P. Die AC200MAX kann bis zu zwei B300-Akkupacks unterstützen, um eine Kapazität von 8192Wh zu erreichen. Beim Anschluss an die AC300 kann der Benutzer zwei AC300 anschließen, um die Ausgangsleistung und Kapazität mit der Split-Phase-Box (P030A) zu verdoppeln! Steigern Sie auf bis zu 6.000 W Dauerleistung, 24,6kWh Gesamtkapazität und 10,4kW bahnbrechende Solarleistung! Diese Einstellung kann ein Notstromzentrum sein die es Ihrem Haushalt ermöglicht, mehr als eine Woche versorgt zu werden. Mit genügend Sonnenkollektoren können Sie sogar Ihr gesamtes Haus auf unbestimmte Zeit netzunabhängig betreiben.

2. ABKÜRZUNG

- BMS: Batteriemanagementsystem
- MPPT: Maximale Leistungspunktverfolgung
- DC: Gleichstrom
- PV: Aufladen von Solarpanel(e) (Photovoltaik)
- Netz: Heimstromversorgung durch Versorgungsunternehmen
- T500: 500W zusätzliches Ladegerät
- DOD: Entladungstiefe

3. SICHERHEITSHINWEISE

- Stellen Sie das Kraftwerk NICHT in der Nähe einer Wärmequelle auf. Es ist unzulässig das Gerät in einer Umgebung mit brennbaren, explosiven Gasen oder Rauch zu platzieren. Es ist ebenfalls zu vermeiden, dass die Geräte in dieser Umgebung betrieben werden.
- Versuchen Sie NICHT eine interne Batterie oder eine andere Komponente des Geräts von nicht autorisierte Personen ersetzen zu lassen. Es gibt keine für den Endbenutzer wartbaren Komponenten im Inneren des Gerätes.
- Arbeiten Sie NICHT unter nassen Bedingungen. Wenn das Gerät nass wird, lassen Sie das Gerät bitte vor dem Verwenden vollständig trocknen.

- Bitte achten Sie während des Gebrauchs auf eine ordnungsgemäße Belüftung und behindern Sie die Lüfteröffnungen nicht. Eine unzureichende Belüftung kann zu dauerhaften Schäden an den Geräten führen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf die mobile Stromversorgung während sie gelagert oder verwendet wird.
- Setzen Sie das Gerät während des Betriebs keinen Vibrationen oder Stößen aus, da dies zur Lockerungen der Kontakt- und Steckverbindungen im Inneren führen kann.
- Warnung: Setzen Sie KEINE Fremdkörper in die Anschlüsse des B300s ein. Bitte verwenden Sie es vorsichtig und halten Sie Kinder davon fern.
- Im Brandfall kann dieses Produkt nur mit einem trockenen Pulverfeuerlöscher gelöscht werden.
- Aus Sicherheitsgründen verwenden Sie bitte nur das Originalladegerät und die Kabel, die für Ihr Gerät entwickelt wurden. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die durch Geräte Dritter verursacht werden. Die Garantie kann dadurch ihre Gültigkeit verlieren.

4. BLUETTI APP








Mit der BLUETTI App kann die verbleibende Kapazität des B300 über Bluetooth

oder auf dem Touchscreen des AC300/AC200MAX eingesehen werden, wenn die B300 bereits mit der AC200MAX verbunden ist.

Weitere Informationen finden Sie im AC300/AC200MAX-Benutzerhandbuch.



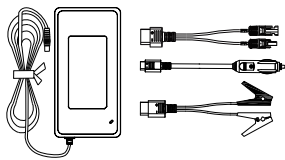
5. IN DER BOX




Standardzubehör

Nr.	Kategorie	Menge
1	 B300 Battery Pack	1
2	 Kapazität Fusionskabel(P090D) Um die Kapazität zu erweitern, wird der B300 an den Batterieanschluss des AC300 oder AC200MAX.	1
3	 PV-Eingangskabel (MC4 - XT90) (10A, MAX 200W) Laden Sie den B300 mit einem Solarpanel mit MC4-Anschluss auf.	1
4	 Benutzerhandbuch Bitte lesen Sie dieses Handbuch und befolgen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Referenzen auf.	1
5	 Garantiekarte Bitte bewahren Sie diese Garantiekarte ordnungsgemäß auf.	1


6	 Zertifikat von QC PASS	1
---	---	---

Zusätzliches Kaufzubehör
Verkauft auf BLUETTI.POWER.COM

Nr.	Kategorie
Optionales Eingangskabe	 Autoladekabel (Zigarettenanzünderanschluss- MC4) Laden Sie den B300 mit dem Auto auf und verwenden Sie das Kabel Nr. 3.
	 Bleiakkumulator-Ladekabel Laden Sie den B300 mit einem Bleiakkumulator auf, setzen Sie die Klammer auf die entsprechende positive und negative Elektrode des Bleiakkumulators und verwenden Sie sie mit Kabel Nr.3.
	 D050S Ladeverstärker-Kit (Einschließlich D050S, PV, Auto, Bleiakkumulator-Ladekabel) D050S - für zusätzliche Lademethoden am 7909 Port. Spannungsgrenze: 12-60VDC Eingang: 500W Max


Optionales Ausgangskabel	 <p>USB-C bis USB-C Kable Es unterstützt 20V / 5A,100W Ausgangsleistung und passt für die meisten Geräte mit USB-C-Anschluss auf dem Markt.</p>
	 <p>Zigarettenanzünderanschluss-5521 Kabel Geeignet für 12V-Geräte mit 5521 Eingangsanschlüssen, wie Router, Kameras usw.</p>
Optionales AC Adapter	 <p>AC Adapter Laden Sie den B300 mit einer Steckdose bei 500W Max.</p>

6. FANGEN WIR AN

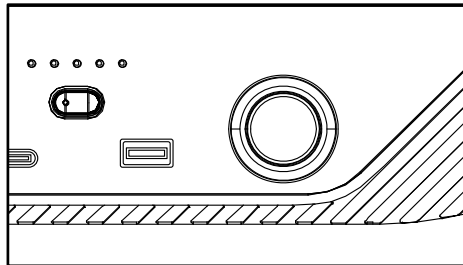

- Ein- / Ausschalten: Wenn Sie den Netzschalter lange gedrückt halten können Sie das Gerät ein- / ausschalten. Die Betriebs-LED zeigt dies an.
- Wenn die Netzlade- und/oder PV-Ladespannung an den Ladeanschluss angelegt wird, schaltet sich die B300 automatisch ein.

7. EIGENSCHAFTEN

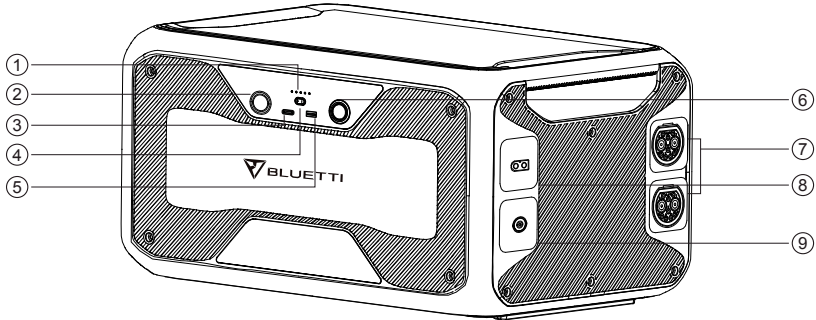

01 Batteriekapazitätsanzeige

Zeigt die verbleibende Kapazität der B300 an.

02 12V/10A Zigarettenanzünderanschluss

Der Ausgangsanschluss eines Gerätes mit einem entsprechenden Stecker, z. B. eines Autostaubsaugers.

03 USB-C (PD3.0, 100W)

Ausgangsanschluss

USB-C-Kabel können genutzt werden um viele Geräte auf dem Markt (mit 100W Max) aufzuladen, wie zum Beispiel Smartphone, Tablet usw.

04 DC-Ein-/Ausshalter

Zum Ein-/Aus schalten der Spannungsabgabe des B300.

05 USB-A (QC3.0)-Ausgangsanschluss

Der USB-A-Anschluss unterstützt das QC3.0-Protokoll.

06 Netzschalter

Um die B300 ein- und auszuschalten.

07 Der verlängerte Anschluss der Batterie

Der Anschluss zum Verbinden der B300 mit dem AC300/AC200MAX/B300.

08 PV-Eingangsanschluss

Zum Laden der B300 über Solarenergie, Auto und Bleiakкумуляtor.

09 Der Eingangsanschluss des Ladegeräts

Zum Laden der B300 über das Fahrzeug, zusätzliche Solarenergie, Bleiakкумуляtor, AC Adapter. Passend für D050S.


8. AUFLADEN

8.1 Solarladung


- Sie können das Solarpanel mit einer Arbeitsspannung von DC 12V-60V wählen.
- Sie können das Solarpanel über ein Solarladekabel (Zubehör 3) mit dem

B300 verbinden..

- Plug&Play-Aufladen: Das Laden beginnt, nachdem das Solarpanel an das Produkt angeschlossen wurde ,auch wenn es sich im ausgeschalteten Zustand befindet.
- Maximaler Solarstrom: 10A
- Die B300 sollte nach 2 Minuten ausgeschaltet werden, wenn Sie das Solarladekabel von B300 abziehen.

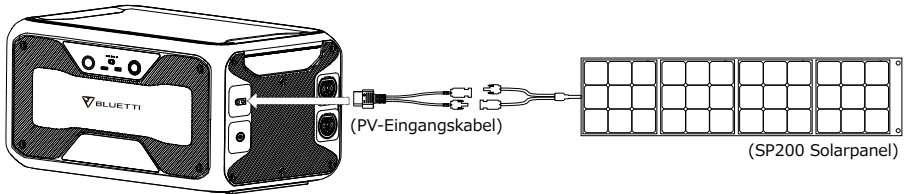


8.2 AC-Aufladen

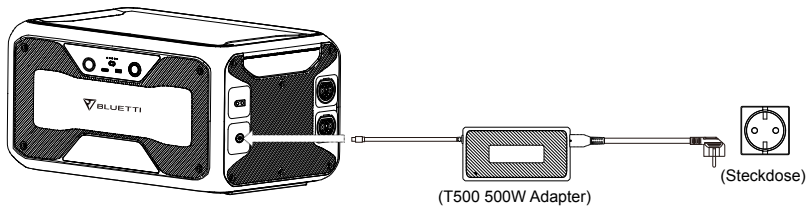


Die geschätzte Vollladezeit für den Adapter: 6.6-7.1 Stunden.

8.3 Aufladen von Autos

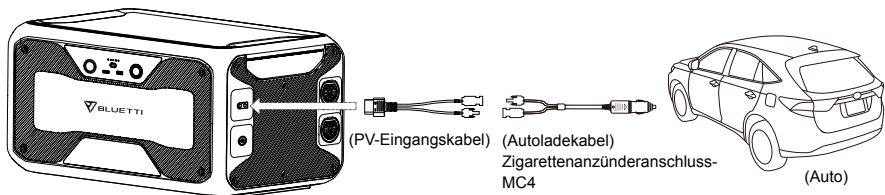

8.4 Duales Aufladen

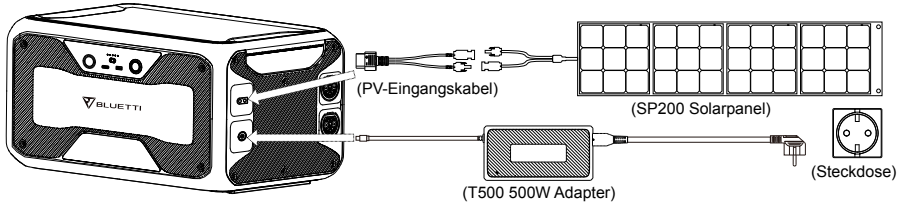


Die geschätzte Vollladezeit für duales Aufladen: 4.9-5.4 Stunden.

9. AC300 + B300 ZUSÄTZLICHER BATTERIEANSCHLUSS

Die AC300 kann ihre Kapazität mit 1 bis 4 B300-Akkupacks auf 3072-12288Wh erweitern. Sie unterstützt bis zu 4 Akkupacks parallel.

Das AC300+B300-System wird aktiviert wenn das AC300 aufgeladen wurde.




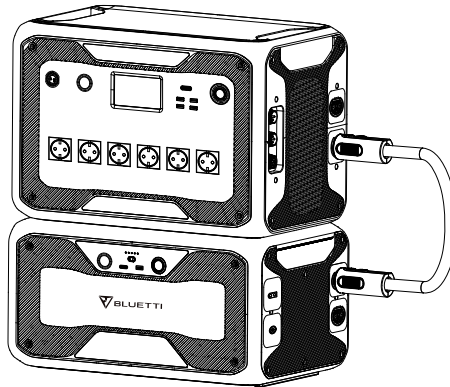


$$AC300 + B300 * 1 = 3072Wh$$

Schritt 1: Drücken Sie die Taste 01 und verbinden Sie den Batterieanschluss des AC300 mit dem B300 über das Kapazitätsfusionskabel(Zubehör Nr.2)


Schritt 2: Sie können die Taste 02 drücken um das Kabel mit der AC300 oder B300 zu verriegeln.

Schritt 3: Sie können den Netzschalter der AC300 und B300 drücken.

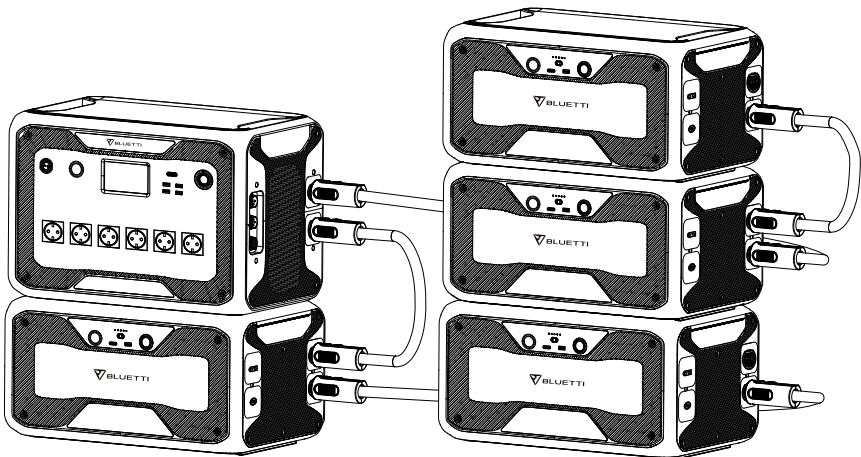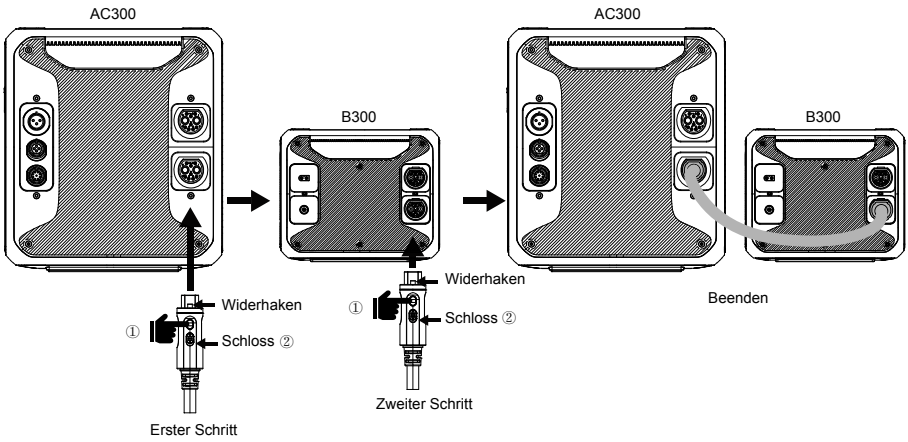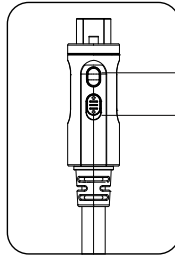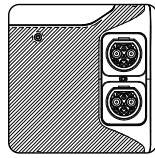


AC300 + B300 *4 =12288Wh

10. AC200MAX + B300 ZUSÄTZLICHER BATTERIEANSCHLUSS

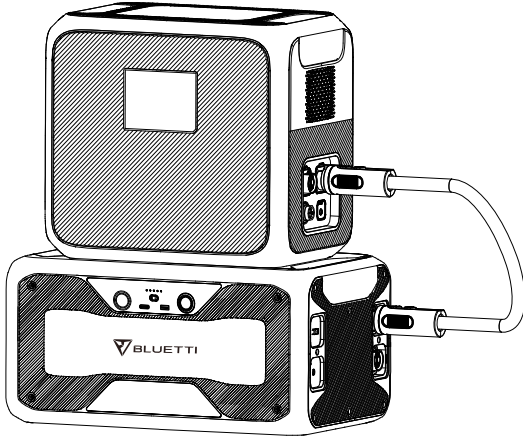

AC200MAX + B300 *1 = 5120Wh

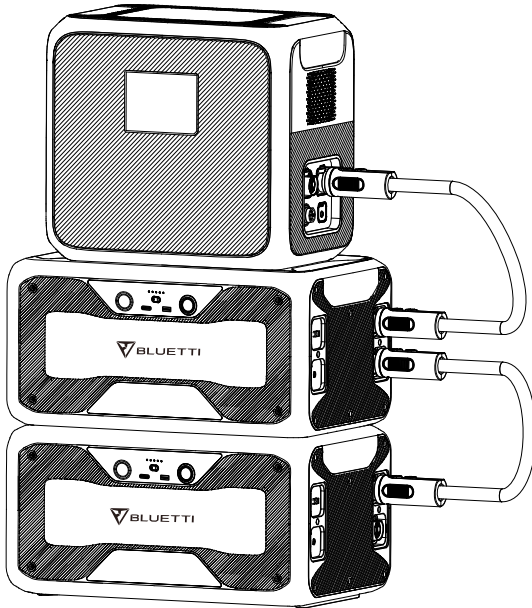

AC200MAX + B300 *2 = 8192Wh

11. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Allgemeine Spezifikationen	
Modell Nr.	B300
Nettogewicht	36.1kg (79.6lbs)
Dimensionen	520*320*266mm (20.5*12.5*10.5in)
Ladetemperatur	0-40°C (32-104 °F)
Entladetemperatur	-20-40°C (-4-104 °F)
Lagertemperatur	-20-40°C (-4-104 °F)
Luftfeuchtigkeit in der Arbeitsumgebung	10-90%
Kapazität	3072-12288Wh (60-240Ah)
Batterietyp	LiFePO4
Standard-Batteriespannung	51.2VDC
DC-Ausgang	
Zigarettenanzünderanschluss	*1 12VDC,10A
USB-A	*1 3.6-12VDC, 3A,18W
Unterstützung für USB-C PD3.0	*1 5-15VDC,3A; 20VDC,5A,100W
AC-Eingang	
AC(durch 7909 über T500)	500W Max
Spezifikationen	58.8VDC, 8A
PV-Eingang	
MPPT (einzelne) Spannungsgrenz	12-60VDC
Max. Eingangsleistung	200W
Max. Eingangsstrom	10A
Auto-Aufladen	
Eingangsspannung	12/24VDC
Strom	8.2A

Max. Eingangsleistung	196.8W
Batterieanschluss*2	
Spezifikationen	58.8VDC, 80A

12. FAQ (Häufig gestellte Fragen)

- Wie können Sie die Garantie beantragen?

Bitte beachten Sie die Garantiekarte, die mit dem Produkt geliefert wurde.

- Kann das Gerät aktualisiert werden?

Nachdem die B300 mit der AC300 verbunden ist, kann die Firmware (einschließlich ARM, DSP, IOT und BMS) online mit der BLUETTI APP aktualisiert werden.

- Kann dieses Produkt gleichzeitig geladen und entladen werden?

Ja, dieses Gerät unterstützt die Pass-Through-Ladefunktion des DC-Ausgangs.

- Darf ich Solarmodule von Drittanbietern verwenden um das Gerät aufzuladen?

Sie können Solarmodule von Drittanbietern verwenden, solange diese den MC4-Steckverbinder verwenden und die kombinierte Ausgangsspannung (Reihenschaltung oder Serienschaltung) zwischen 12V und 60V, 200W Max liegt.

13. LAGERUNG UND WARTUNG

- Schalten Sie bitte das Gerät aus und laden Sie es vor jeder Lagerung auf 50 bis 70 Prozent auf.

- Bitte entladen Sie das Gerät mindestens alle 3-6 Monate und laden Sie es vollständig auf um den Zustand der Batterie zu erhalten und eine Tiefentladung zu vermeiden.

- Stellen Sie sicher, dass es von brennbaren Materialien oder Gasen fern gelagert wird.

- Legen Sie nichts auf dem Gerät ab während es gelagert oder verwendet wird.

- Bitte vermeiden Sie es das Gerät Regen oder Feuchtigkeit und direkter

Sonneneinstrahlung (32-113 °F ,0-45°C) auszusetzen. Wir empfehlen dringend das Gerät in einer sauberen, trockenen Umgebung aufzubewahren.

- Es wird empfohlen, die Außenseite des Gerätes mit trockenen, nicht schleifenden Tüchern zu reinigen.
- Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

14. ERKLÄRUNG

● Einige Änderungen, wie das Aussehen oder Spezifikationen, können ohne vorherige Ankündigung aufgrund der Verfügbarkeit von Material oder wegen Produktverbesserungen vorkommen.

● BLUETTI haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt wie Feuer, Umwelteinflüsse oder durch vorsätzliche Fahrlässigkeit, Missbrauch oder andere falsche Anwendung des Nutzers verursacht werden.

● Für Schäden, die durch die Verwendung von nicht standardmäßigen Adaptern und Zubehör verursacht wurden, wird keine Entschädigung erstattet.

● Diese Maschine ist nicht für die folgenden Geräte oder Maschinen geeignet: Atomenergieausrüstungen, Luft- und Raumfahrtausrüstungen, medizinische Notfallausrüstungen oder andere Geräte, die eine äußerst zuverlässige Stromversorgung erfordern. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die durch Unfälle, Brände, Fehler oder Fahrlässigkeit verursacht werden.

EU REP

Company: POWEROAK GmbH
Address: Lindwurmstr. 114, 80337
München Germany
Mail: logi@bluetti.de

UK REP

Company: POWEROAK ENERGY UK CO.,LTD
Address: Unit 2, NorthGate, Bolsover Business Park,
Woodhouse Lane Chesterfield England S44 6BD
Mail: poweroak.eu@bluetti.com