

逆浸透膜フィルターの交換方法

逆浸透膜浄水器
CT-150 用

品番 TF-75-I9

品番 TF-75ELP-I9

ご準備ください


+ドライバー



2番

ご準備ください

ニッパー

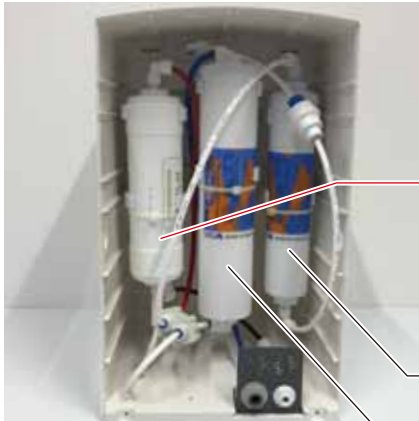

交換前に

左から順に【逆浸透膜フィルター】→【プレフィルター】→【ポストフィルター】でセットされています。


逆浸透膜フィルター

※本体出荷時、配送中のフィルター脱落を防止するため、フィルターを結束バンドで固定しておりますが、ご使用開始後（フィルター交換後）は不要です。

ポストフィルター（活性炭）

プレフィルター（ゴミ取り）

フィルター下部

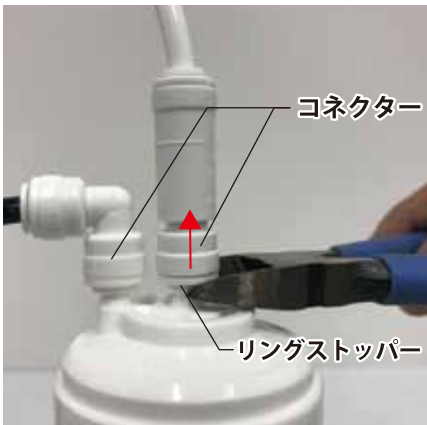

コネクター

リングストッパー

フィルター上部



交換方法

- ① フィルター交換の前に、給水栓（浄水器に給水している蛇口）を閉じてください。
- ② タンク内の水を捨ててください。
- ③ 浄水器の背面のパネルを留めている下部2ヶ所のネジを外してください。
※本体両側面の灰色の丸いボタンを押すと、背面パネルが外れます。
- ④ 交換するフィルターを固定している結束バンドをニッパーの先で切断してください。
※フィルター交換後、結束バンドは不要です。
- ⑤ フィルターを手前に引き出して、クリップから外してください。
※クリップが固い場合がありますので、反動で転倒しないように、しっかりと本体を押さえながら作業をしてください。
- ⑥ フィルターに接続されている3ヶ所のコネクターを外してください。
※コネクターを外す際は、左の写真のようにコネクターのリングストッパーをニッパーの先端等で軽く持ち上げると簡単に外れます。
※この際、絶対にニッパーの刃でコネクターに差し込まれている軸を挟まないでください。水漏れやフィルター故障の原因となります。
- ⑦ 新しい交換用フィルターの同じ軸にそれぞれのコネクターを1.5cm程差し込みます。
- ⑧ 3ヶ所のコネクターを差し込んだら、手で軽く引っばってみて抜けないことを確認してから、フィルターを元のクリップに戻します。
- ⑨ しばらく通水し、水漏れがないことを確認してから背面パネルをしてください。
※逆浸透膜の交換が済みましたら、一度タンクを満タンにし、溜まった水を捨ててから改めて水を溜めてご利用ください。
タンクは半年に一回程度きれいな布もしくはキッチンペーパーで拭いて清潔に保ってください。



Crystal bathroom mail info@crystal-bathroom.com

Crystal bathroom

（運営会社 株式会社キートン）

〒651-2129 兵庫県神戸市西区白水 3-1-27

TEL 078-978-1230