

Elektrischer Taschenschirm FARE® eBrella 5382



Sicherheit und Bedienung

Bedienungsanleitung

Original	DE
Ausgabe	9.2022

FARE – Guenther Fassbender GmbH
Stursberg II 12
D-42899 Remscheid

Tel +49 (0) 2191 60915-0
Fax +49 (0) 2191 60915-20
Web fare.de
E-Mail info@fare.de



1 Sicherheit

Lesen Sie bitte vor der Benutzung des Regenschirms die Sicherheitshinweise und diese Anleitung.

Sie vermeiden so Verletzungen oder Schädigungen bei sich oder anderen Personen.

Auspacken

Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug

Entsorgen Sie sofort nach dem Auspacken Kunststoffbeutel und sonstiges Verpackungsmaterial fachgerecht.

Kinder, Personen mit Einschränkungen oder Tiere können die Gefahren durch Verpackungsmaterial nicht einschätzen und beim Spielen verletzt oder getötet werden.

Anleitung aufbewahren

Diese Anleitung gehört zum Regenschirm. Bewahren Sie diese Anleitung auf, damit Sie oder andere Personen auf die Informationen zur Sicherheit und Bedienung zugreifen können.

Fehlende Informationen können zu Unfällen führen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Regenschirm ist zum Schutz vor Niederschlag konzipiert. Eine andere Verwendung, auch in Extrem-Wettersituationen, ist nicht erlaubt.

Eine Verwendung zu anderen Zwecken kann zu Verletzungen führen.

Öffnen

Auf Beschädigungen prüfen

Prüfen Sie den Regenschirm vor dem Öffnen auf Beschädigungen. Stellen Sie Beschädigungen fest, öffnen Sie den Regenschirm nicht.

Durch einen beschädigten Regenschirm können Sie beim Öffnen verletzt werden.

Nur geübte Personen

Lassen Sie nur geübte Personen den Regenschirm öffnen oder schließen.

Ungeübte Personen, Personen mit Einschränkungen oder kleinere Kinder können sich oder andere Personen beim Öffnen oder Schließen verletzen.

Auf die Umgebung achten

Achten Sie beim Öffnen und Schließen auf Ihre Umgebung. Beim Öffnen und Schließen des Regenschirms benötigen Sie freien Platz um sich herum.

Sie, andere Personen oder Tiere können beim Aufspannen verletzt werden.

Schließen

Regenschirm mit Schließband sichern

Sichern Sie den Regenschirm nach dem Schließen mit dem Schließband. Sie vermeiden so ein versehentliches Öffnen des Regenschirms.

Ein unerwartet sich öffnender Regenschirm kann zu Verletzungen führen.

Aufbewahren

Sicheren Ort wählen

Wählen Sie einen sicheren Ort für die Aufbewahrung, zu dem Personen mit Einschränkungen oder Kinder keinen Zugang haben.

Durch Spielen mit dem Schirm können sich Personen verletzen.

Taste „Öffnen und Schließen“ freihalten

Achten Sie darauf, die Taste bei der Lagerung nicht versehentlich dauerhaft zu betätigen.

Eine dauerhaft betätigte Taste kann zu einer Überhitzung des Akkus führen.

Entsorgung


Regenschirm nicht demontieren

Demontieren Sie nicht den Regenschirm vor der Entsorgung.

Sie können sich an scharfen Kanten oder spitzen Teilen verletzen.


2 Vorab

Hier lernen Sie Ihren neuen Regenschirm kennen.

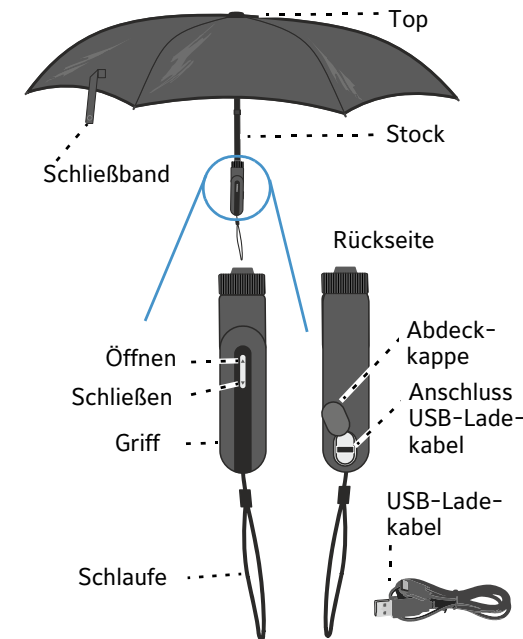

3 Auspacken

Bitte entsorgen Sie nach dem Auspacken das Verpackungsmaterial fachgerecht. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung an Ihrem Wohnort.

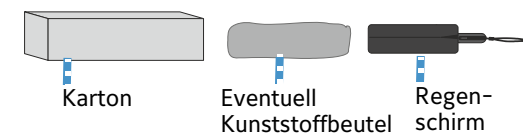


- ▶ Regenschirm auspacken
- ▶ Karton und Kunststoffbeutel entsorgen

Zeichen	Material	Klasse
	Karton	21 Pap
	Kunststoff	07 CPE



4 Öffnen

Sie können den Regenschirm mit einem Knopfdruck öffnen.

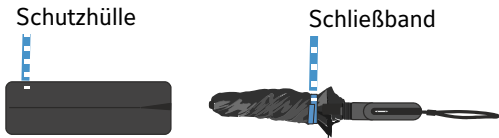

- ▶ Regenschirm aus der Schutzhülle nehmen
- ▶ Schließband öffnen

! Beim Öffnen oder Schließen des Regenschirms nicht in die Stangen greifen. Quetschverletzungen können die Folge sein.



- ▶ Regenschirm von sich weg halten und Taste „Öffnen“ drücken. Der Regenschirm öffnet sich.

5 Schließen


Sie können den Regenschirm mit einem Knopfdruck schließen.




- ▶ Regenschirm von sich weg halten und Taste „Schließen“ drücken. Der Regenschirm schließt sich.
- ▶ Regenschirm mit Schließband sichern

6 Aufladen

Der Regenschirm ist mit einem aufladbaren Akku ausgestattet. Wenn die Öffnen-Schließen-Taste rot leuchtet, müssen Sie den Akku aufladen. Benutzen Sie zum Aufladen das mitgelieferte USB-Ladekabel.

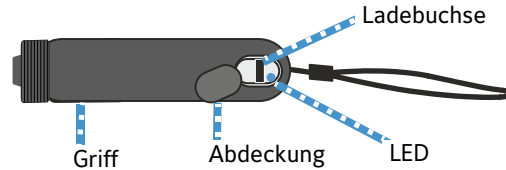

- ▶ Abdeckung öffnen

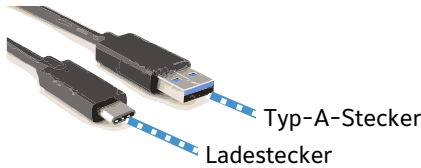

Das USB-Ladekabel besitzt einen Typ-A-Stecker und einen Ladestecker

- ▶ Ladestecker in die Ladebuchse des Regenschirms stecken

Als Ladegerät können Sie ein handelsübliches USB-Ladegerät verwenden. Das Ladegerät muss folgende Anforderungen erfüllen:

Ausgang	5 V
Stromstärke	450 mAh

- ▶ Typ-A-Stecker an ein passendes Ladegerät anschließen. Während des Aufladens leuchtet die LED am Griff des Regenschirms rot.

Hinweis:

Wenn der Akku aufgeladen ist, leuchtet die LED grün.

- ▶ Nach dem Aufladen Ladestecker aus der Ladebuchse entfernen und die Ladebuchse mit der Abdeckung verschließen

7 Aufbewahrung

Sie sollten den Regenschirm trocken und an einem sicheren Ort aufbewahren.

Tipps

- Lassen Sie den nassen Regenschirm geöffnet trocknen.
- Den trockenen Regenschirm können Sie geschlossen, mit Schließband und der Schutzhülle gesichert aufbewahren.

8 Pflege


Der Regenschirm benötigt nur wenig Pflege.

Tipps

- Für den Bezug können Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch verwenden. Benutzen Sie kein Reinigungsmittel, da der Bezug sonst wasserdurchlässig wird.
- Für den Stock und den Griff eignet sich ein trockenes, weiches Tuch.

9 Technische Daten

Der Regenschirm ist mit einem Motor und Akku ausgestattet.

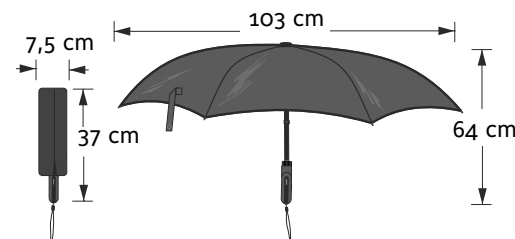

10 Entsorgung

Wenn der Regenschirm eines Tages ausgedient hat, können Sie den Regenschirm wie ein Elektrokleingerät entsorgen. Erkundigen Sie sich über die zum Zeitpunkt der Entsorgung geltenden Bestimmungen für Ihren Wohnsitz.



Regenschirm nicht über den Hausmüll entsorgen.

Tipps

- Den Regenschirm können Sie in die Sammlung für Elektrogeräte und Elektronikgeräte geben.

CE-Zeichen

Für Ihre Sicherheit haben wir den Regenschirm nach den einschlägigen EU- und UK-CA-Richtlinien produziert. Der Regenschirm trägt das CE-Zeichen und das UKCA-Zeichen.

Zeichen	Gültigkeitsbereich
CE	Innerhalb der EU
UK CA	Innerhalb Großbritanniens

Elektrischer Taschenschirm
FARE® eBrella 5382



- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Auswahl der harmonisierten Normen:

- EN 55032:2015
- EN 55035:2017
- EN 62321:2009