

## Stappenplan aanleren RF of Bus thermostaat op de UMR2 regelaar



- WTH draadloze thermostaat RF      Type D9380 / D9380a
- WTH Bus thermostaat                Type D9386 / C820S1

### 1e tabblad in de UMR2 Configurator

**Systeemtijd** en **Leerpuls** tijd dienen dezelfde informatie weer te geven → Doe het volgende:

1. Druk Update Tijd
2. Druk Start aanleren

Zijn deze ongelijk → maak de UMR even spanningsloos en herhaal bovenstaande handelingen zodat deze informatie gelijk is.

**Druk op de rode knop “Configuratie opslaan”**

Advanced

	Systeme Configuratie	Ingangen	Uitgangen	Settings	Status
Systeem tijd:	2022-08-25T08:18:12.50			UPDATE TIJD ↻	1
Leerpuls Tijd:	2022-08-25T08:18:21Z			START AANLEREN ↻	2
Vrijgave:	hoofdregelaar ▾		020100000010000	⚙️	
Configuratie opslaan					

#### 4e tabblad in de UMR2 Configurator → SETTINGS



Vink **Advanced** aan waarna de settings zichtbaar worden

#### Controleer de juiste Bus modus: (Pull down)

Dit kan zijn : UIT / D9386 Bus / C820S1 Bus  
Standaard instelling is D9386 Bus

#### Controleer de juiste Draadloze modus: (Pull down)

Dit kan zijn : UIT / d9380 tot fw 2.3 / 2.6  
Standaard instelling is d9380 (fw2.6)

Advanced



Systeem Configuratie	Ingangen	Uitgangen	Settings	Status
Verwarmingsbron:	Auto			
Inschakelvertraging CV (0..30)	3			
Koelbron:	Auto			
Inschakelvertraging KM (0..30)	3			
Pompmodus:	Auto			
Nadraaitijd pomp (0..30)	3			
BUS modus:	d9386 BUS			
Draadloze modus:	d9380 (fw 2.6)			
Modbus modus:	Aan			
USB modus:	USB			

**Configuratie opslaan**

**2e tabblad in de UMR2 Configurator → INGANGEN**

1. Zorg dat de display van de thermostaat **aan** staat.
2. Selecteer bij de thermostaat "X" wat voor thermostaat er aangeleerd dient te worden. **Pulldown**
3. Stel bij een RF thermostaat de frequentie offset in op de juiste waarde (zie lijstje - standaard 310)
4. Druk op **START AANLEREN**
5. Druk op het knopje rechts aan de zijkant van de thermostaat → zend code
6. Druk op het **tandwiel**
7. Druk op het **Pulldown** symbool
8. Nu wordt de code zichtbaar welke de thermostaat heeft verzonden.  
Zo niet → druk op de rode **herstel-wis** toets 8
9. Druk op de **Code** om op te slaan
10. **Druk op de rode knop "Configuratie opslaan"**

Herhaal bovenstaande voor elke thermostaat welke je wilt aanleren per ingang

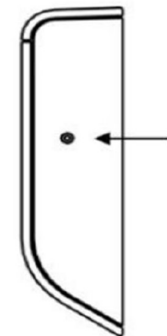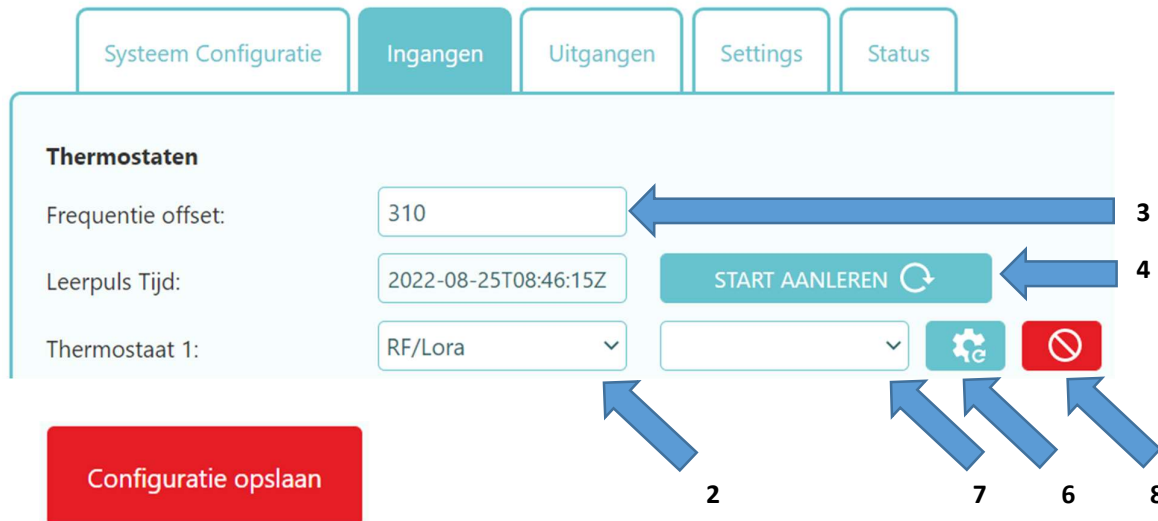

Firmware versie D9380

A1.8 = offset 300

A2.0 = offset 295

A2.2 = offset 295

A2.3 = offset 310

A2.6 = offset 310