


D965 - Grundfos UPM3 Hybrid 15-70-130

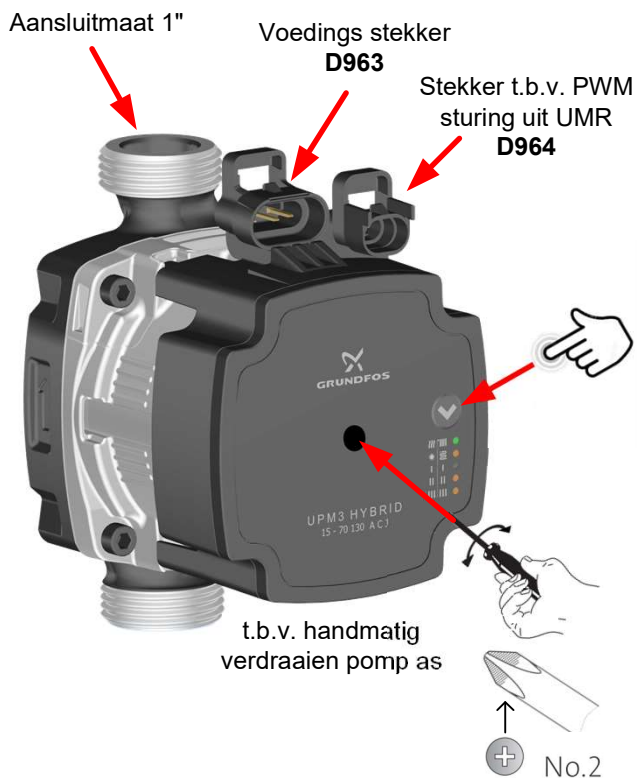


Instellingen circulatie pomp:

t.b.v. WTH vloerverwarming verdeler

1. PWM-sturing uit de WTH UMR regelaar

LETOP: stekker t.b.v. PWM sturing aansluiten in de UMR



Stand

PWM

12		meng verdeler
13		wisselaar verdeler

Aanbevolen instelling

2. Zonder UMR regeling → stand vloerverwarming constant drukverschil

LETOP: stekker t.b.v. PWM sturing wordt **NIET** gebruikt

Stand

Constante druk

6		meng verdeler met TSA*
6		1 st verdeler
7		met TSA >1 verdeler

Aanbevolen instelling

(* = TSA = warmtewisselaar)

Pomp instellen:

Ingestelde waarde wijzigen. Druk op

Druk vervolgens achtereen op

tot de juiste instelling is bereikt. (zie rechterzijde van dit blad)

Storingen

	ALARM STATUS	
Geblokkeerd		Deblokkeren pomp.
Voedings spanning laag		Controle voedings spanning
Electronica		Pompregeling defect

Oplossing

Actie

Pomp spanningsloos maken.
Tegen veerdruk tot einde indrukken.
Dan pomp as verdraaien.

Pomp vervangen



Mijlweg 75
3316BE, Dordrecht
Tel. : 078-6510640
Mail : info@wth.nl

WTH Artikel nr.:

D965 (Versie 3)

Datum :
22-03-23

Artikel omschrijving :

WTH-Grundfos UPM3 Circulatie Pomp
UPM Hybrid 15-70-130 (aansluitmaat 1")