


簡易防盜 & 緊急警報器

7 SEP 2021

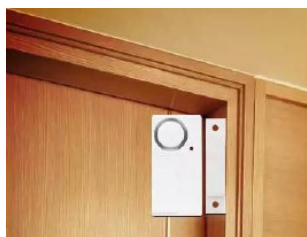

閉合狀態，不會警報



分開狀態，立即警報



即時警報至復位
電源：LR44 電池 x 3
型號：MC06-1/VC



可調延遲警報：2 - 60 秒
電源：AAA 電池 x 2
型號：KS-SF19



即時警報至復位
電源：AAA x 1
型號：JD-188



固定 26 秒延遲警報功能
電源：AAA 電池 x 1
型號：26-JD-188



即時警報至復位
電源：9V 電池 x 1
型號：MC02-A



固定 10 秒延遲警報功能
電源：9V 電池 x 1
型號：MC02-B



即時警報至復位
可設定門鐘聲 或 警報聲
主機電源：AAA 電池 x 2
搖控電源：27A 電池 x 1
型號：KK-1256/VC



無水狀態，不會警報



有水狀態，立即警報



即時警報至復位
電源：9V 電池 x 1
型號：AIBLI-DX



即時警報至復位
輸出：電晶體 NO
電源：AA 電池 x 2
型號：MWD-210

水位 + 停電警報器



停電或斷線：即時警報至
市電水位復位 + 按下復位鍵
電源：內置充電電池
型號：SV-607A



即時警報至復位
輸出：Relay com no nc
電源：DC12-24V/1W
型號：MWD-03

簡易防盜 & 緊急警報器

7 SEP 2021

USB 警報器

將 USB 連接線插頭
插入要控制商品的
USB 接口上
開啟警報器
當拔出 USB 插頭時
主機即發出警報聲



即時警報至復位
電源：9V 電 x1 or 火牛
型號：USB-EA/VC

斷線警報器

警報器上有兩條電線
接通時報警器不叫
斷開時報警器就會叫



即時警報至復位
電源：9V 電池 x 1
型號：VSR-WB-582

AC220V 停電警報器

推開電池後蓋
裝入一節 9V 電池
將警報器監測電源線
接上市電 AC220V
當出現停電，斷電情況下
警報器立即發出報警聲



即時警報至市電復位
電源：9V 電池 x 1
型號：VSR-PF-512

振動警報器

可懸掛，捆綁
或者用雙面貼
黏貼在門窗等地方
盜賊在敲撬門或窗時
一定會產生撞擊震動
警報器受到震動後
立刻發出報警聲



即時警報，30 秒後停
電源：9V 電池 x 1
型號：A-02/VC

斷線 + 停電警報器



停電或斷線：即時警報至
市電斷線復位 + 按下復位鍵
電源：內置充電電池
型號：SV-607C

AC220V 停電警報器



停電：即時警報至
市電復位 + 按下復位鍵
電源：內置充電電池
型號：SV-601

紅外線警報器



固定 15 秒延遲警報功能
警報至復位
探測距離：1-6 米
探測角度：110°
電源：AAA 電池 x4
型號：VSA-IR-5590

紅外線警報器



開機後延時退出：10 秒
觸發後延時關機：5 秒
警報至復位
探測距離：1-8 米
探測角度：105°
IR 電源：AA 電池 x4
搖控電源：LR44 x 3
型號：VSA-IR-7012

無線警報器套裝



即時警報至復位
警號電源：DC12V/1A
IR 電源：9V 電池 x 1
門磁電源：23A 電池 x 1
搖控電源：23A 電池 x 1
連接各種 315Mhz 發射器
Max.32 個
11110159
型號：VSR-5IN1-SET

無線警報器套裝



即時警報至復位
警號電源：DC12V/1A
門磁電源：23A 電池 x 1
搖控電源：27A 電池 x 1
連接各種 433Mhz 發射器
Max.32 個
11110162
型號：VSR-PS-2021-SET