


■ 安裝接線圖(一)

*與電鎖電源連接方式:

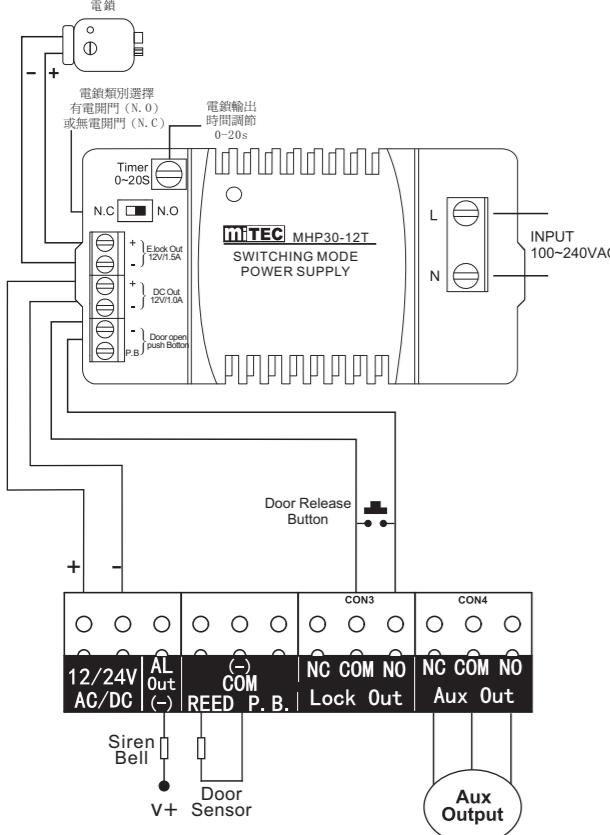


7

■ 連接端子

接線端子	接線功能	備註
AC/DC 12-24V	AC/DC電源輸入	接交直流12-24V電源
LOCK OUT NO	電鎖輸出常閉接點 電鎖輸出公共接點 電鎖輸出常開接點	連接安全電鎖,斷電開門(N.C) 公共輸出端,接電源正 連接普通電鎖,送電開門(N.O)
COM(-)	REED/P.B. 公共接點	此端與 REED 接門磁開關 與 P.B.接開門按鈕
P.B.	開門按鈕	此端和COM(-)接至開門按鈕
AUX OUT NO	AUX 輸出常開端子 AUX 輸出公共端子 AUX 輸出常閉端子	可接防盜系統或 其它專用功能
REED	門磁輸入	此端和COM(-)接門磁開關
AL OUT(-)	警報輸出	可接警號或閃燈
D0 D1 GND	韋根輸出 26Bit(感應卡) 26/34Bit(密碼)	連接其他品牌控制器

**26Bit 可編程4-6位的密碼, 34Bit 可編程4-8位的密碼.

■ 安裝圖

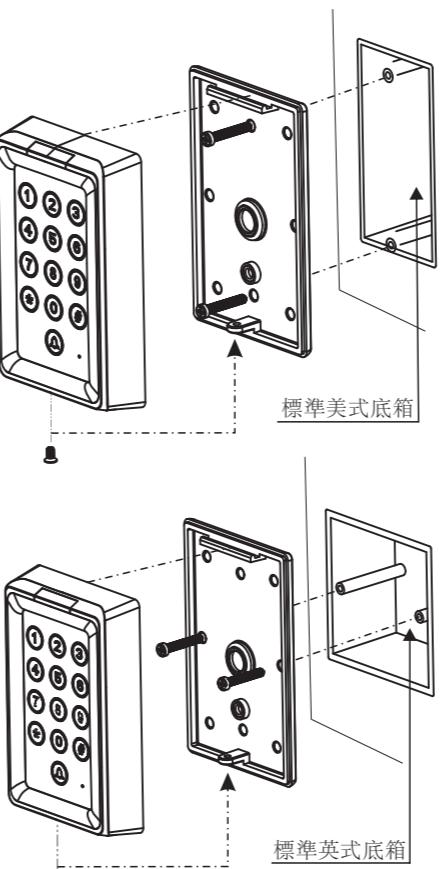

11


■ 快速編程參考及維護紀錄

功能概述	編程碼	出廠預設	已更改	備注欄
設置主控密碼	000	1 2 3 4		
設置用戶密碼	001~600	001~3 3 3 3		
用戶使用模式	810	0=卡或密碼		
設置開門時間	820	5秒		
設置AUX密碼	840	沒有預設		
取消用戶密碼	850			
啓動按鍵鎖死	851	不啓動		
鍵盤操作模式	852	0=正常模式		
鍵盤輸入模式	853	0=20位亂按		
設置BYPASS密碼	854	沒有預設		
設置警報輸出模式	855	0=無效		
設置警報輸出時間	856	030=30秒		
設置AUX輸出模式	857	7=AUX密碼		
設置AUX輸出時間	858	000=ON/OFF		
背光模式	859	1=打開		
母卡登記	888	沒有預設		

13

■ 安裝接線圖(二)

* 直接與電鎖連接方式:

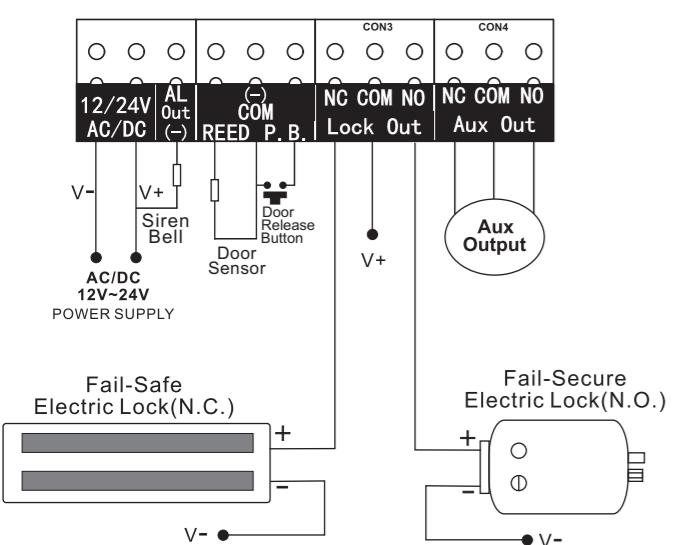

8

■ 背視圖:

