

CONTIXO[®]

Kids



User Manual

HOW TO INSTALL THE FREE GAMES

NOTE: THIS PROCESS SHOULD BE PERFORMED AFTER INITIAL SETUP. IT COULD TAKE 5 MINUTES. IF THE POWER IS LESS THAN 20%, PLEASE CONNECT THE CHARGER. IN THE PROCESS OF RESTARTING THE SYSTEM, IF THE TABLET SHUTS DOWN, IT WILL NOT BE ABLE TO INSTALL ALL THE APPS.

Step 1:



Go to the Settings  menu, select "Accessibility".

Step 2:



Turn on the switch of the option "Install apps".

Step 3:



Select "YES", this will restart your Android system, all apps will also be installed to your device.

Step 4:



Wait about **5 minutes**, all the learning and game apps will be installed completely.

Index

Safety Precautions	3
Hardware Overview	4
Product Care	5
Initial Setup for K101	6
Software Overview	8
Navigation	9
Camera	10
Google Services — Quick Setup	12
Setting Up Kids Place	13
Connecting to a Computer	22
Factory Reset	23
Table Troubleshooting Table	24

Important Tips

1. Please fully discharge and charge the first cycle of the battery.
2. Always use the tablet in room temperature,if use it in freezing temperature, battery may only last 1 hour and you need to put it in room to power it on.
3. Always use original charger comes with the package.
4. If the tablet isn't used for long time and the battery is completely exhausted, it will fall into sleep mode and you would need to charge it over 30 minutes in order to have it activated.

Safety Precautions

Make sure to charge the battery fully before operating. It is best to charge for about 6 hours during the first three charging cycles to ensure best battery life.

- Do not store the device in places with high room temperature, humidity, or dust.
- Do not drop the product. Avoid any type of strong impact. The protective cover is designed to help protect against scratches, not impact.
- Do not expose to liquid or water.
- Do not clean with alcohol based products in order to protect the screen.
- Always use an appropriate volume setting. Ensure headphone or other peripheral devices are set properly.
- Do not disassemble the product or accessories. Doing so will void the warranty.
- Do not drive while using this product.
- Obey all laws and regulations when using the device.

Technical Specifications

K101

CPU (Processor)	Quadcore 1.5Ghz A100
Operating System	Android 10.0
Browser	Google Browser
Internal Storage	16 GB
Memory (RAM)	2 GB DDR3
Expansion Slot	Micro SD Card Slot, Support up to 32GB Flash
Screen	10.1" IPS Touch Panel
Camera	Front Panel 0.3 megapixel, Rear Panel 2.0 megapixel
Screen Resolution	1280 x 800
Input Method	Touch Screen
Built-in speakers	1W 8 ohm built in speaker
Earphone Jack	3.5 mm
USB cable	Micro USB
Battery	4500 mAH
Size	9.61 in x 6.81 in x 0.41 in
Weight	17.99 ounce / 510 g
Voltage	AC 110-240V 50/60Hz DC 5v/2A
Operating Temp	-10C/14F to 40C / 104F
Network Access	Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Hardware Overview

K101



1 Front Camera

2 Micro USB Port

3 Micro SD Card Slot

4 3.5 mm Headphone Port

5 Volume Up Button

6 Volume Down Button

7 Power Button

8 Rear Camera

9 10 Speaker

Product Care

Micro SD Card Slot

The tablet contains a Micro SD memory card slot. The Micro SD memory card is sold separately. Most software applications (apps) require to be installed on internal memory, so use the external memory to store music photos, movies, files, or other data. The memory card slot will read most SD Cards and is rated at 32GB. If you have a larger memory card you wish to use, format a format a 32GB partition (FAT32 format) to allow operation on the tablet. We recommend purchasing a memory card with a good brand reputation to help ensure compatibility.

Charging


Use the included USB cable and AC Adaptor to charge the tablet. If the cable becomes damaged or lost, you can order a replacement cable or charger from the manufacturer. Using a third party cable may void the warranty. It is not recommended to leave the battery charging for more than 8 hours. Do not use the charger in a wet or humid environment. Only charge the tablet in a safe environment.

Initial Setup

After the tablet has been fully charged, press and hold the power button for a few seconds until you see the Contixo logo appear. The tablet will power on and begin an initial start up sequence. Rest assured, that after all the initial steps are completed the start up process will become much faster.


Initial Setup for K101

Step 1:

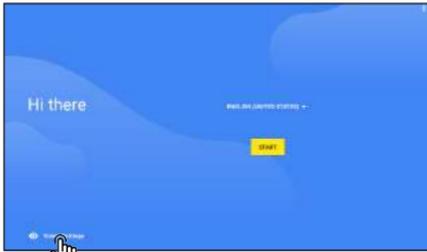

Click the "Vision Setting" button in the lower left corner. You can customize this device according to your needs. These accessibility features can be changed later in settings. These accessibility features can be changed at any time. After the setup is completed, click the " < " at the bottom.

Step 2:

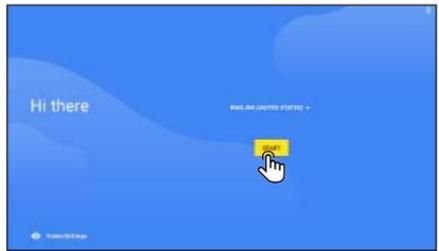

Select the language, and then click "START".

Step 3:



Click "Set up offline".

Step 4:



Click "CONTINUE".

Initial Setup for K101

Step 5:




Set the Date & Time, then click "Next".

Step 6:




Click "MORE", and then click "ACCEPT".

Step 7:

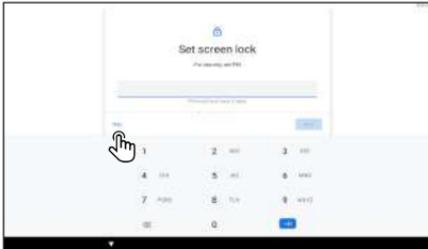


Create passcode or select "Skip" and set it later.

Step 8:

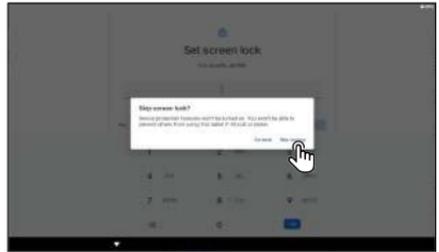

Click "SKIP ANYWAY".

Step 9:

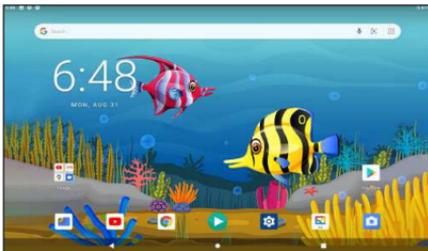


Wait a few seconds to get into the desktop.

Software Overview

The tablet hardware has been designed to meet the software requirements of all preinstalled software. After the initial setup, the tablet will run all apps smoothly. Running certain apps not associated with Kids Place can cause slowness. (See pages 3-4 for hardware features and specs). Contixo tablets utilize an Android operating system that specializes in Google services. Some experience is helpful with google services and may have been experienced through a smart phone that also utilizes Android OS, but no previous experience is necessary. Just refer to common guidelines regarding Google services to stay up to date. There are many preinstalled apps, some may require additional services to work properly.

Power On/Off



Holding the power button will turn the tablet on. To put the tablet in sleep mode, press and release the power button. Sleep mode is best if you will turn the device on again soon. To power off the tablet, you must hold the power button for several seconds, then respond to the power menu screen by selecting Power off. This is the best option if the tablet will not be in use for more than a few days.

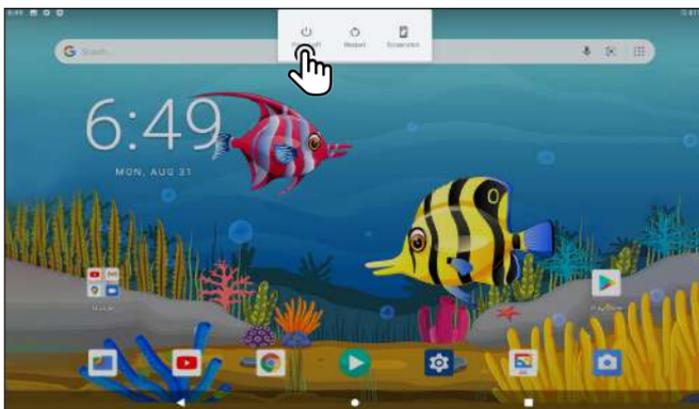

Application process: When activating any of the application for the first time (such as KIDS PLACE or any other applications) may freeze up for up to 10 seconds. This is normal for first time application to activate. Once this process has been completed it will run at its normal speed next time around.

Navigation


The navigation on the tablet has menus that can be found by swiping across from the bottom or top of the screen. The recent programs can be brought up from the bottom navigation bar "rectangle symbol" and be sorted through. Flipping the windows over or pressing the "X" closes the open programs.

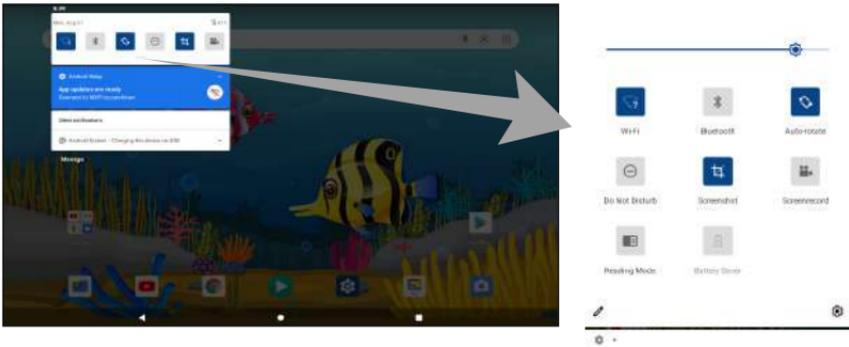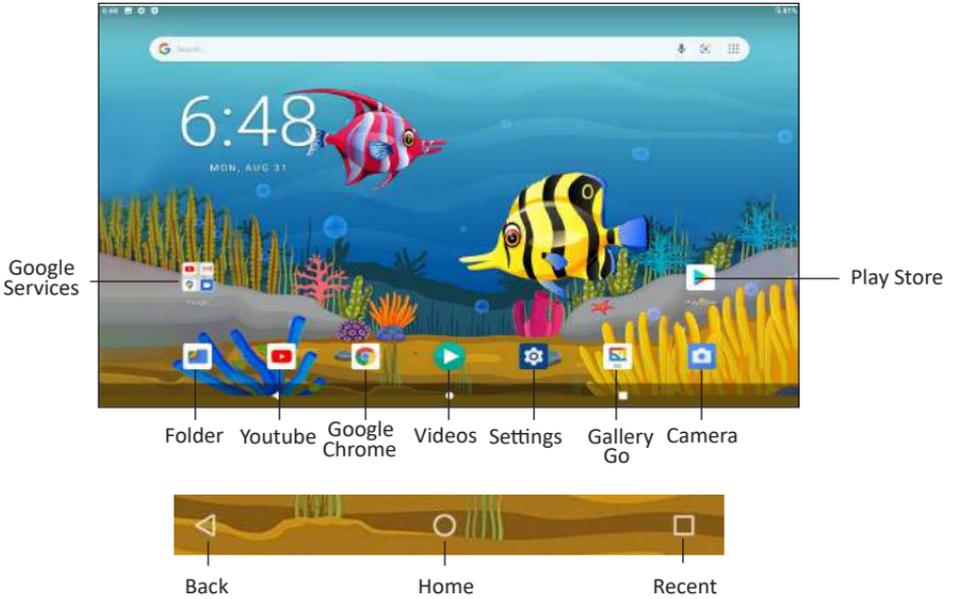


Swipe down from top of screen to access quick settings.

Camera


The camera app can be accessed from both the main screen or Kids Place. A quick camera setting is possible by pressing the power button twice quickly.

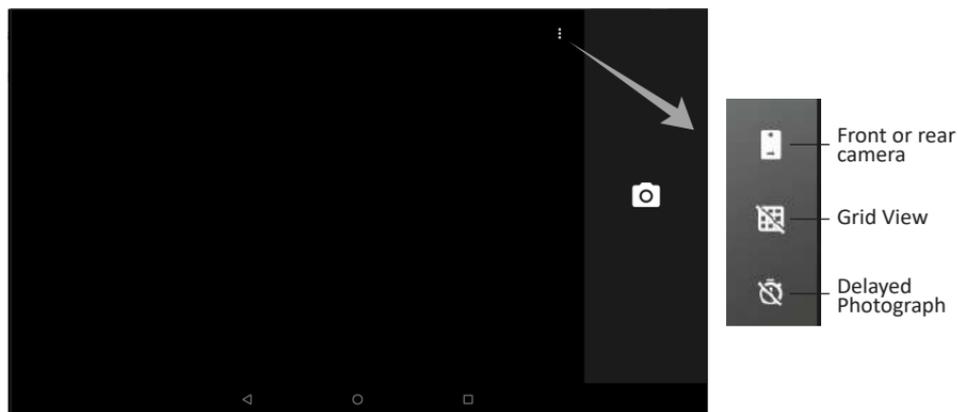

Swipe from left to right on the screen, you can choose the photo or video options. Settings is on the top right corner.

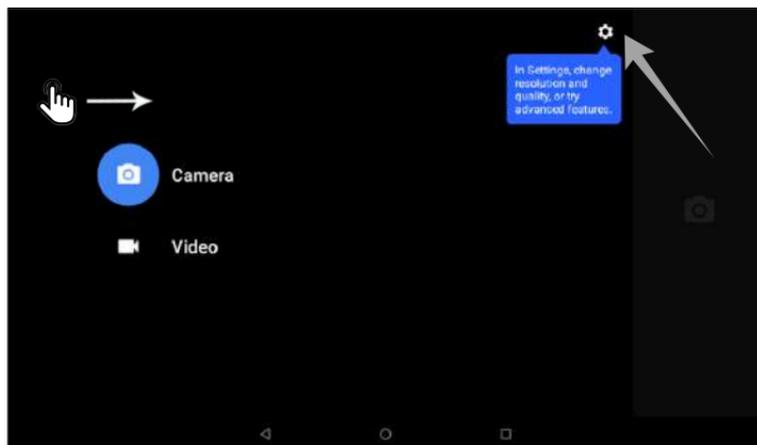

Camera

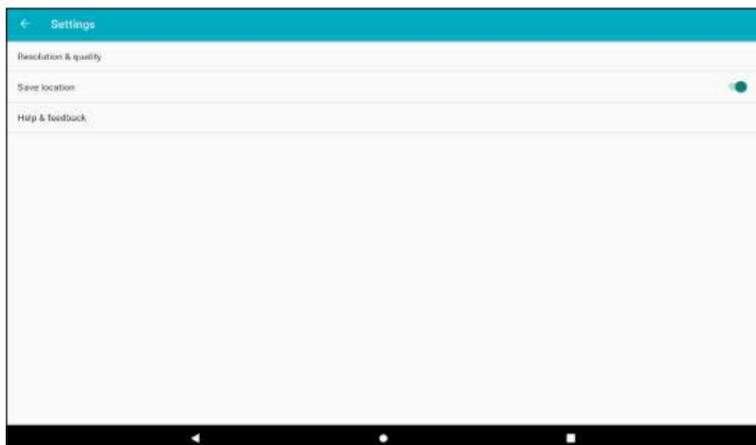

Web Browsing

The tablet uses Google Chrome as a default web browser. Chrome can open different tabs to have multiple pages open. You can save pages with bookmarks or search for any content on web pages. You can watch videos, play music, and just about any other feature you like to enjoy. However many factors can play into the product performance, such as network performance, how many apps are open, how many processes are running, and load on processor. So performance can vary. If it seems like the tablet is running slow, please check our troubleshooting section on the website.

With the Kids Place you can either allow access to web surfing or block all access. You can specify what web pages are available by address. Certain features such as viewing videos on YouTube will be directed to install YouTube Kids app. There are settings to restrict more for younger children (8 years old or younger) and allow more access for older children (12 and under). These features determine the music, gaming, shows, and education sites available. However parents are always responsible for monitoring their children's activity while connected to the Internet. Tools are available for blocking or reporting inappropriate matter, or allowing search or turning off the search feature altogether. Please use this product responsibly!

Google Services — Quick Setup

1. Wi-Fi connection required to access Google Services. First connect to a network.
2. Sign in with an existing account or create one. You can create a new account for the child that is linked to an existing adult account; this allows the parent to be notified when changes occur or a new device is logged into.
3. The Account Added screen provides confirmation the account has been added.
4. Additional services such as "Backup to Google Drive" can be accepted to save and preserve data (pictures and files).
5. Sign in to Google Play Store to update existing apps or download new apps.

Kids Place software and Google Services may change or update without any advance notice. Kids Place software and Google Services may change or update without any advance notice. Parents are responsible for additional installed apps or websites allowed on this product. Always backup any important data before resetting the tablet.

Control Panel Settings

The control panel settings allow the following features:

1. **Network & Internet** — Change Wi-Fi settings, check your network configuration, airplane mode, or VPN (virtual private network).
2. **Connected Devices** — USB (Charge phone, transfer files, etc.), Pair new device, turn on Bluetooth.
3. **Apps & Notifications** — Set permissions & default apps.
4. **Battery** — Set power saving modes.
5. **Display** — Set brightness, wall paper, sleep timer, auto-rotate screen, font size, display size.
6. **Sound** — Set volume level or do not disturb.
7. **Storage** — Hard drive information.
8. **Security & Location** — Google features Google features to help protect or find the device.
9. **Users & accounts** — Adding and modifying accounts.
10. **Accessibility** — Set screen readers, display, interaction, controls.
11. **Google** — Set services & preferences.
12. **System** — Set languages, time, backup, updates.

Setting Up Kids Place


Kids Place offers parental controls to ensure the proper kind of experience is provided for children's use. Here we will walk you through the steps to help setup your Contixo Kids Tablet before your child's first use. We recommend Kids Place to be enabled and if the parent's need to make adjustments they will need to enter a PIN to make changes to tablet's behavior. The tablet should be updated as the child progresses, installing apps that are age appropriate. Also note the Google Play Store may make changes to the app while the tablet is connected to the Internet.

Tips 1: When setting up your Parental control (tap Kids Place app in the menu) and depending on your final Parent control setting this may reduce the tablet speed.

Tips 2: When you are interacting YouTube Kids app, you may have to update Google Play services by following the instruction menus to complete this process.

Bring up the All Apps screen by swiping from the bottom of the screen upward, and the menu will drag up from the bottom.

Step 1:

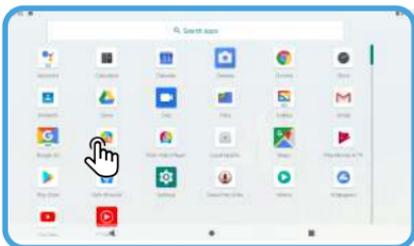

Tap Kids Place app in the menu.

Step 2:



Click/Tap on "GET STARTED" after viewing license agreement (EULA).

Setting Up Kids Place

Step 3:




Create your 4 digit PIN and select "UPDATE PIN".

Step 4:



Click/tap "CONTINUE" button.

Step 5:

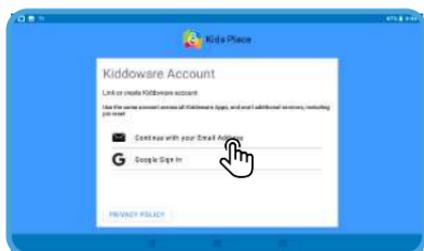

Click/Tap the login method you want and continue.

Step 6:



Enter your email address and click/tap "SIGN IN" button.

Step 7:



Click/tap "ACCEPT" button.

Step 8:



Click/Tap "Kids Place".

Setting Up Kids Place

Step 9:




a. Click/Tap the right side button, open the permit usage access.



b. After the configuration is completed, click the  button.



c. Click/Tap the right side button, all the Kids place display over other apps.

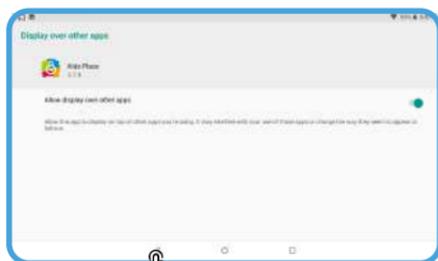

d. After the configuration is completed, click the  button.

Step 10:



a. Click/Tap "LOCK HOME BUTTON".



b. Click/Tap "LOCK" button.

Setting Up Kids Place

Step 11:



In the popup dialog, click/tap "Kids Place" option.

Note: This will lock the Android device so that your child only stays within Kids Place and can only use the apps allowed within it.

Step 12:



Click/Tap "Always".

Step 13:

Select Apps for Kids Place




a. Tap on "⋮" button.



b. Click/Tap "Settings".




c. Tap on "←" button.

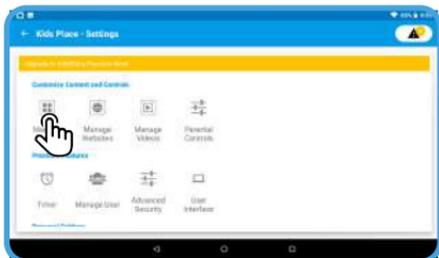


d. Click/Tap "Manage Apps".

Setting Up Kids Place

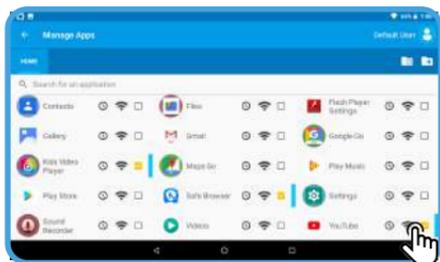

e. Click/Tab an app to select/deselect and tap on “◀” button.

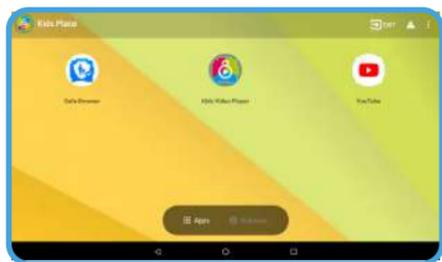

f. Now the app you selected is added to the Kids Place.


Note: Selected app (with check mark) will show up as approved app for kids on the Kids Place home screen. Scroll right for more apps to choose.

Step 14:


Select approved video for your kids



a. Click/Tab "Kids Video Player" button.

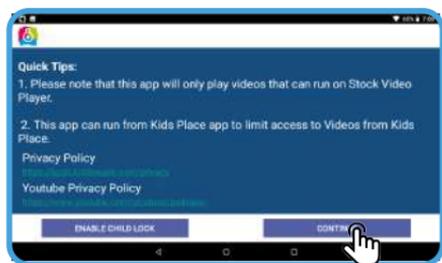

b. Click/Tab "CONTINUE" button.

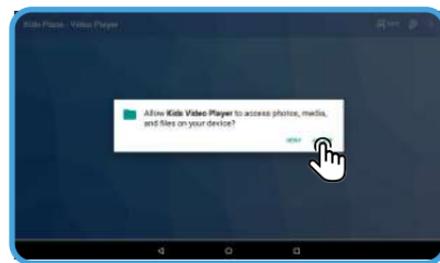

c. Click/Tab “ALLOW” button.



d. Click/Tab "Next" button.


Setting Up Kids Place



e. Click/Tab "☐☐☐" button.



f. Click/Tab "Select Videos" button.

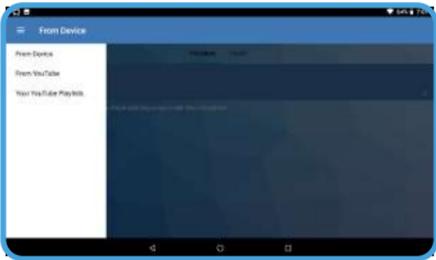


g. Select the source of the video you want to add.


Note: Selected video will show up as approved video for kids on the Kids Video Player.

Step 15:

Select approved website for your kids

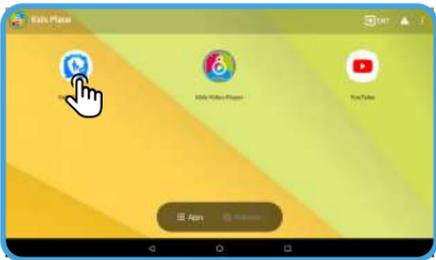

a. Click/Tab "Safe Browser" button.

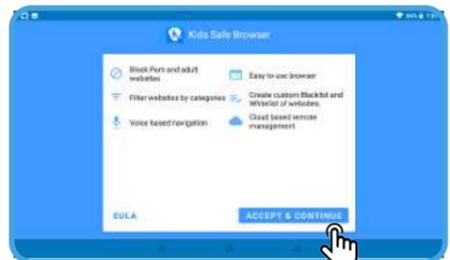

b. Click/Tab "ACCEPT & CONTINUE" button.

Setting Up Kids Place



c. Click/Tab "SET UP" button.




d. Click/Tab the login method you want and continue.



e. Enter the website you allow your child to visit.

Note: Selected website will show up as approved website for kids on the Safe Browser.

Step 16:

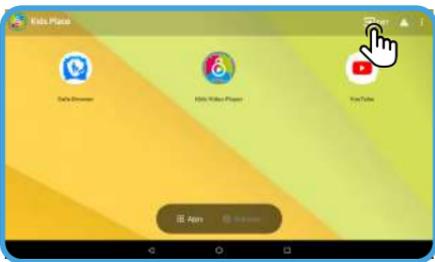

Click/Tab "EXIT" button.

Step 17:



Enter PIN.

Note: If you forget your PIN go to <http://www.kiddoware.com/forgotpin.php> to retrieve.

Setting Up Kids Place



Click/Tap The Kids Place icon on the Parent Mode home screen to return to Kids Place Mode.

Manage Available Apps

You can edit your available apps by using the Parents Settings and selecting or unselecting apps.

Step1:




To modify apps, click/tap “**i**” and then click/tap “Settings”.

Step2:




Enter PIN.

Step3:

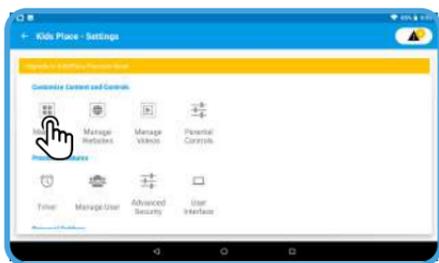

Click/Tap "Manage Apps".

Step4:

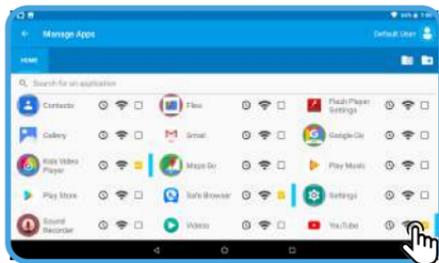


e. Click/Tab an app to select/deselect and tap on “**◀**” button.

Setting Up Kids Place

Setting Time (Professional Version only)


Step 1:

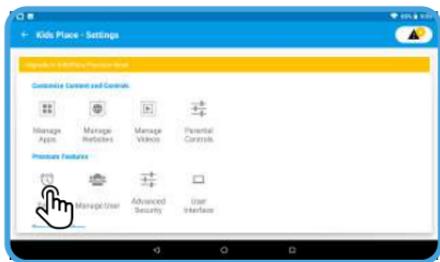

Click/Tap "Timer".

Manage User

Step1:

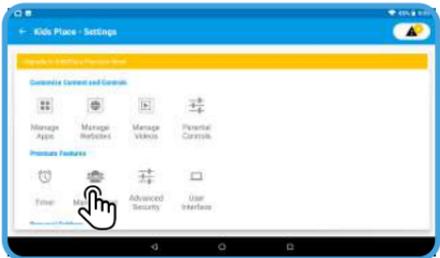

Click/Tap "Manage User".

Step 2:



Select a timer mode option and then press "APPLY" button.

Step2:



To edit an user, long press the user's icon. To add a new user, click/tap " + " .


Connecting to a Computer

Step 1: Connect to your computer by USB.



You MUST be in Parent mode in order to connect with your computer devices.

Step 2:

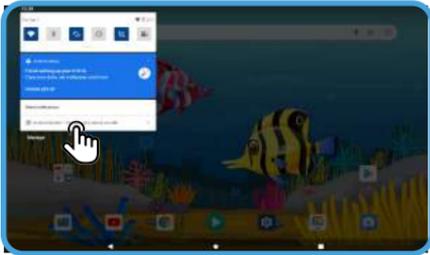

Pull down the menu from the left top of the screen, click/tab "USB charging this device".

Step 3:



Select "Transfer files".

Your device/disk name will appear as K101A on your computer. You can now transfer or backup files from the tablet to a computer.


Factory Reset

Step 1:



Click/Tab Settings, Select "System".

Step 2:

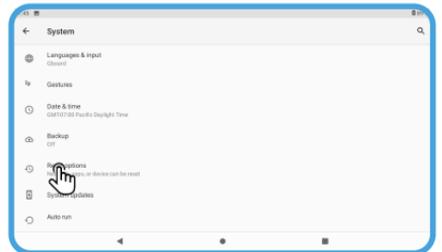

Select "Reset options".

Factory Reset

Step 3:



Select "Erase all data (factory reset)".

Step 4:



Select "Erase all data".

Step 5:



Select "Erase all data".

Wait until Factory Reset/Reboot function has completed before pressing any new commands.

Why is your tablet slow or frozen?


You may need to either close some of your open applications or games to allow more memory to become available on your tablet. Follow below steps to close the APPs.

Step 1:



Click/Tab "□" button.

Step 2:

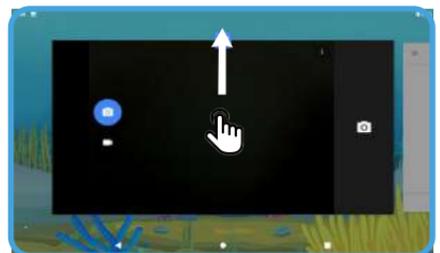

Hold down the APP you want to end and move to end it.

TROUBLE-SHOOTING

Issues	Solutions
Battery is draining too fast	Adjust screen brightness to a lower setting; close unused apps
Slow or unresponsive programs	Close unused apps; clear app cache and do a factory reset in Setting menu
Network connectivity issues; no WiFi connection	Reset network connection; toggle airplane mode on/off
Tablet is hot or overheating	Close unused apps; clear app cache;
App crashes	Reopen app; update app through Play Store
Unresponsive screen	Restart table by holding power button for 8 seconds
Google Play Store crashes	Clear app cache and restart
Apps won't download from Play Store	Clear Play Store cache; open app settings and clear local search
Can't turn tablet on/off	Hold power button for Power Menu options
Touch screen issue; not responding to	Low battery power; check for physical damage
Battery does not hold a charge	Check power cable; inspect power button if stuck
Sound is low	Check speaker port for blockage
Camera or SD Card not working	Corrupt Software / Reset to factory default



Manuel de l'Utilisateur

Comment installer les jeux gratuits

REMARQUE: CE PROCESSUS DOIT ÊTRE EFFECTUÉ APRÈS LA CONFIGURATION INITIALE. CELA POURRAIT PRENDRE 5 MINUTES. SI LA PUISSANCE EST INFÉRIEURE A 20%, VEUILLEZ BRANCHER LE CHARGEUR. DANS LE PROCESSUS DE REDÉMARRAGE DU SYSTÈME, SI LA TABLETTE S'ARRÊTE, IL NE SERA PAS EN MESURE D'INSTALLER TOUTES LES APPLICATIONS.

Étape 1:



Allez dans le menu Settings , sélectionnez "Accessibilité".

Étape 2:




Activer l'interrupteur de l'option "Install apps".

Étape 3:



Sélectionnez "YES", cela redémarrera votre Système Android, toutes les applications seront également installées sur votre appareil

Étape 4:

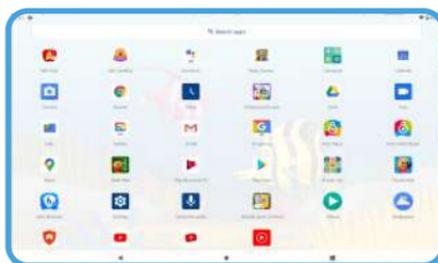

Attendez environ **5 minutes**, tout l'apprentissage et les applications de jeu seront installés complètement.

Indice

Précautions de Sécurité	28
Vue d'ensemble du Matériel	29
Produit	30
Configuration initiale Pour la K101	31
Aperçu du Logiciel	33
La Navigation	34
Caméra	35
Services Google - Configuration Rapide	37
Mise en Place de Kids Place	38
Connexion à un Ordinateur	47
Retour aux Paramètres d'usine	48
DÉPANNAGE	49

Conseils importants

1. Veuillez décharger et charger complètement le premier cycle de la batterie.
2. Utilisez toujours la tablette à température ambiante, si vous l'utilisez à des températures glaciales, la batterie ne peut durer qu'une heure et vous devez la mettre dans une pièce pour l'allumer.
3. Utilisez toujours le chargeur d'origine fourni avec l'emballage.
4. Si la tablette n'est pas utilisée pendant une longue période et que la batterie est complètement épuisée, elle passera en mode veille et vous devrez la charger pendant plus de 30 minutes pour l'activer.

Précautions de Sécurité

Assurez-vous de charger complètement la batterie avant de l'utiliser. Il est préférable de charger pendant environ 6 heures au cours des trois premiers cycles de charge pour assurer une meilleure vie de la batterie.

- Ne rangez pas l'appareil dans des endroits où la température ambiante, l'humidité, la ou de la poussière.
- Ne laissez pas tomber le produit. Évitez tout type d'impact fort. Le protecteur la couverture est conçue pour aider à protéger contre les rayures, pas d'impact.
- Ne pas exposer au liquide ou à l'eau.
- Ne nettoyez pas avec des produits à base d'alcool afin de protéger l'écran.
- Utilisez toujours un réglage de volume approprié. Assurez casque ou autre les périphériques sont correctement configurés.
- Ne démontez pas le produit ou ses accessoires. Cela annulera la garantie.
- Ne conduisez pas en utilisant ce produit.
- Respectez toutes les lois et réglementations lors de l'utilisation de l'appareil.

Spécifications Techniques

K101

CPU (processeur)	Quadcore 1.5Ghz A100
Système opérateur	Android 10.0
Navigateur	Navigateur Google
Stockage interne	16 GB
Mémoire (RAM)	2 Go DDR3
Logement d'extension	Emplacement pour carte Micro SD, flash 32 Go
Écran	10.1" IPS Touch Panel
Caméra	Panneau avant 0,3 pixels, panneau arrière 2,0 mégapixels
Résolution d'écran	1280 x 800
Procédé d'entrée	Écran tactile
Haut-parleurs intégrés	1W haut-parleur intégré 8 ohms
Prise écouteur	3,5 mm
Cable USB	Micro USB
Batterie	4500 mAH
Taille	9,61 po x 6,81 po x 0,41 po
Poids	17,99 onces / 510 g
Tension	AC 110-240V 50 / 60Hz DC 5v / 2A
Exploitation temporaire	-10C / 14F à 40C / 104F
L'accès au réseau	Wi-Fi (802.11 b / g / n)

Vue d'ensemble du Matériel

K101



1 Caméra frontale

2 Port micro usb

3 Fente pour carte micro sd

4 Port casque 3,5 mm

5 Bouton d'augmentation du volume

6 Bouton de réduction du volume

7 Bouton marche

8 Caméra arrière

9 10 Président

Produit

Fente pour carte micro sd

La tablette contient un emplacement pour carte mémoire Micro SD. La carte mémoire Micro SD est vendu séparément. La plupart des applications logicielles (applications) doivent être installées sur mémoire interne, utilisez donc la mémoire externe pour stocker de la musique, des photos, des films, fichiers ou autres données. Le logement de carte mémoire lit la plupart des cartes SD et est classé à 32 Go. Si vous souhaitez utiliser une carte mémoire plus grande, formatez une carte de 32 Go. partition pour permettre le fonctionnement sur la tablette. Nous vous recommandons d'acheter un carte mémoire avec une bonne réputation de marque pour assurer la compatibilité.

Charge


Utilisez le câble USB et l'adaptateur secteur fournis pour charger la tablette. Si le câble est endommagé ou perdu, vous pouvez commander un câble ou un chargeur de remplacement auprès de le fabricant. L'utilisation d'un câble tiers peut annuler la garantie. Ce n'est pas Il est recommandé de laisser la batterie en charge pendant plus de 8 heures. Ne pas utilisez le chargeur dans un environnement humide ou humide. Ne chargez la tablette que dans un environnement sécuritaire.

La configuration initiale

Une fois la tablette complètement chargée, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que le logo Contixo apparaisse. La tablette s'allume et commencez une première séquence de démarrage. Rassurez-vous, après avoir tout terminé les premières étapes du processus de démarrage deviendront beaucoup plus rapides.


Configuration initiale Pour la K101

Étape 1:

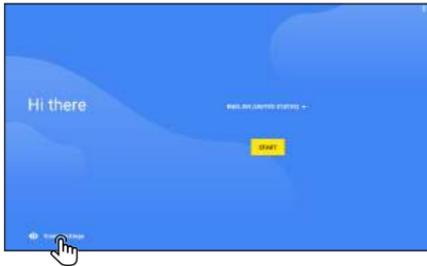

Cliquez sur le bouton "Vision Setting" dans le coin inférieur gauche. Vous pouvez personnaliser cet appareil en fonction de vos besoins. Ces fonctionnalités d'accessibilité peuvent être modifiées plus tard dans les paramètres. ces fonctionnalités d'accessibilité peuvent être modifiées ultérieurement. Après la configuration est terminée, cliquez sur le " < " en bas.

Étape 2:

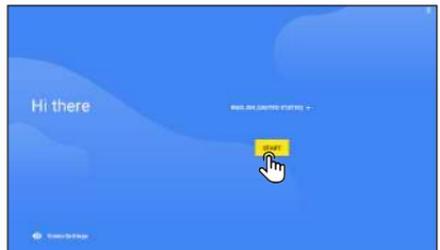

Sélectionnez la langue, puis cliquez sur "START".

Étape 3:



Cliquez sur "SKIP".

Étape 4:



Cliquez sur "CONTINUE".


Configuration initiale pour la K101

Étape 5:




Définissez la date et l'heure, puis cliquez sur "NEXT".

Étape 7:

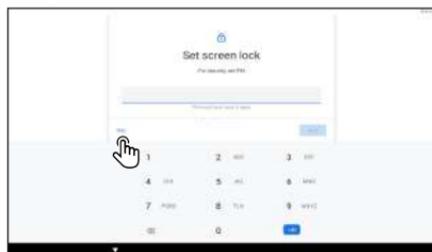

Vous pouvez définir le mot de passe de l'utilisateur ici, ou vous pouvez cliquer sur "Skip" et le mettre plus tard.

Étape 9:

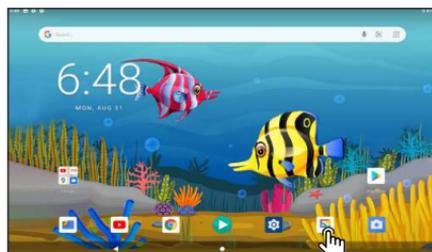


Attendez quelques secondes pour entrer dans le bureau.

Étape 6:



Cliquez sur "MORE", puis sur "ACCEPT".

Étape 8:

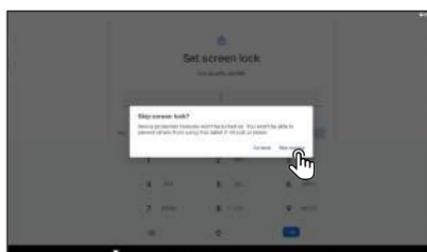


Cliquez sur "SKIP ANYWAY".

Aperçu du Logiciel

Le matériel de la tablette a été conçu pour répondre aux exigences logicielles de tous les logiciels préinstallés. Après la configuration initiale, la tablette exécutera toutes les applications en douceur. L'exécution de certaines applications non associées à Kids Place peut entraîner des lenteurs. (Voir pages 4-6 pour voir les caractéristiques et les spécifications du matériel). Contixo Les tablettes utilisent un système d'exploitation Android spécialisé dans les services Google. Une certaine expérience est utile avec les services Google et peut avoir été expérimenté via un téléphone intelligent utilisant également le système d'exploitation Android, mais une expérience préalable n'est pas nécessaire. Il suffit de se référer aux directives communes concernant Les services Google pour rester à jour. Il existe de nombreuses applications préinstallées, certaines peuvent nécessitent des services supplémentaires pour fonctionner correctement.

Marche / arrêt



Maintenez le bouton d'alimentation pour allumer la tablette. Mettre la tablette en sommeil mode, appuyez et relâchez le bouton d'alimentation. Ce mode est préférable si vous allez tourner l'appareil à nouveau bientôt. Pour éteindre la tablette, vous devez tenir le pouvoir pendant quelques secondes, puis répondez à l'écran du menu d'alimentation en en sélectionnant Éteindre. C'est la meilleure option si la tablette n'est pas utilisée. pendant plus de quelques jours.

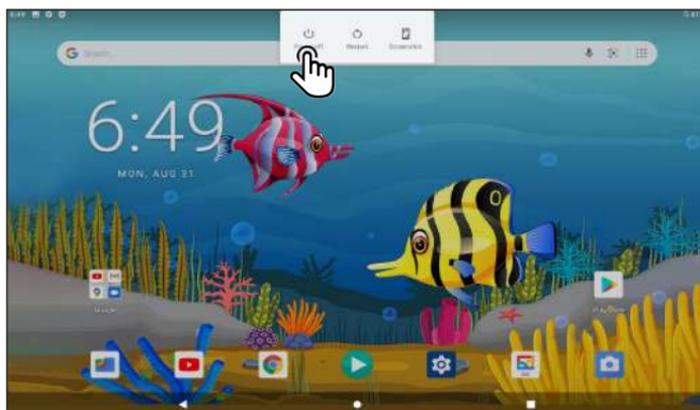

Processus de candidature: lors de la première activation d'une application (comme KIDS PLACE ou toute autre application) peut geler jusqu'à 10 secondes. Ceci est normal pour la première application à activer. Une fois ce processus terminé, il fonctionnera à sa vitesse normale la prochaine fois.

La Navigation


La navigation sur la tablette comporte des menus et des écrans pouvant être trouvés par glisser sur l'écran du haut ou du bas de l'écran. Les programmes peuvent être mis en place à partir de la barre de navigation et peuvent être triés de part en part côté ou fermé en tapotant la boîte de l'application dans un mouvement vertical.

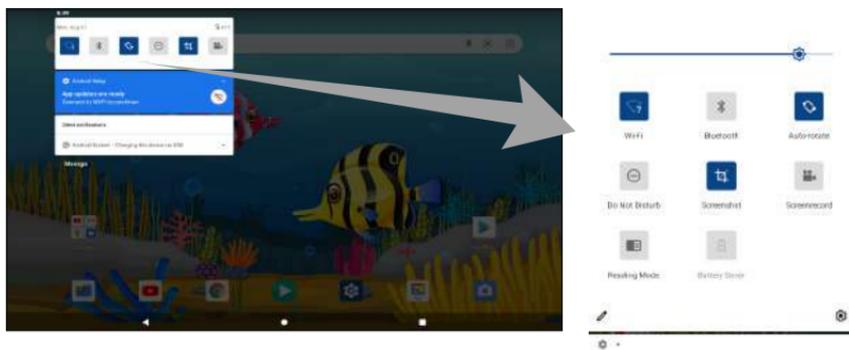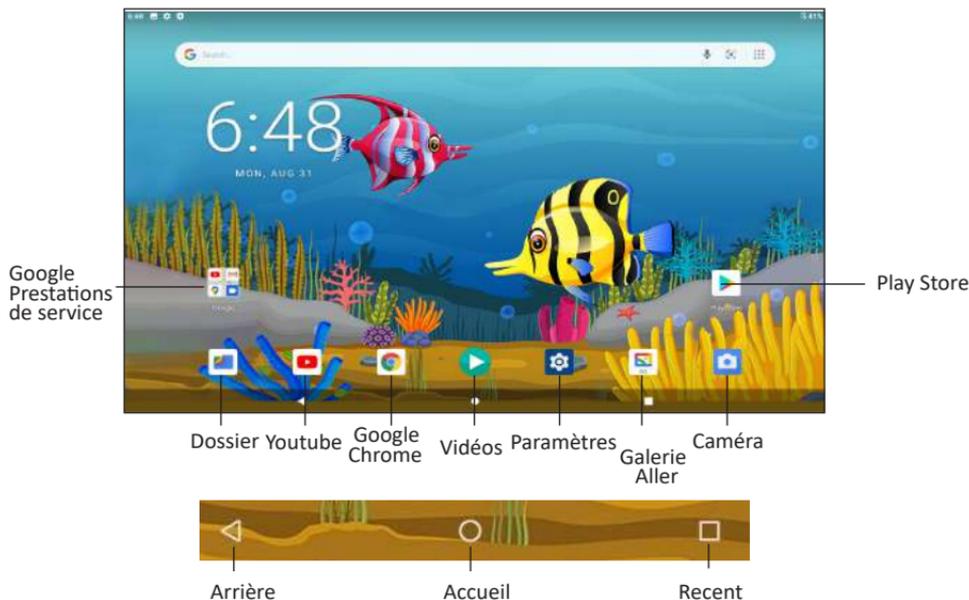


Faites glisser votre doigt du haut de l'écran pour accéder aux paramètres rapides.


Caméra

L'application Appareil photo est accessible à partir de l'écran principal ou de Kids Place. UNE un réglage rapide de la caméra est possible en appuyant deux fois rapidement sur le bouton d'alimentation.

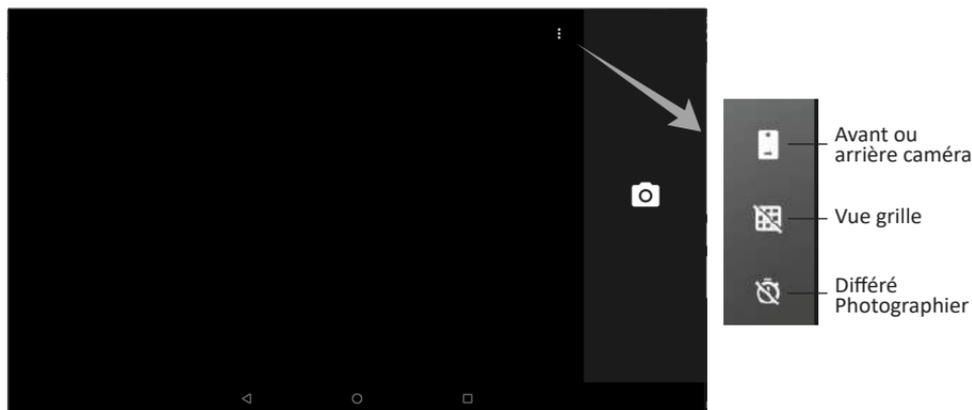

Balayez l'écran de gauche à droite pour choisir les options photo ou vidéo. Paramètres est dans le coin en haut à droite.

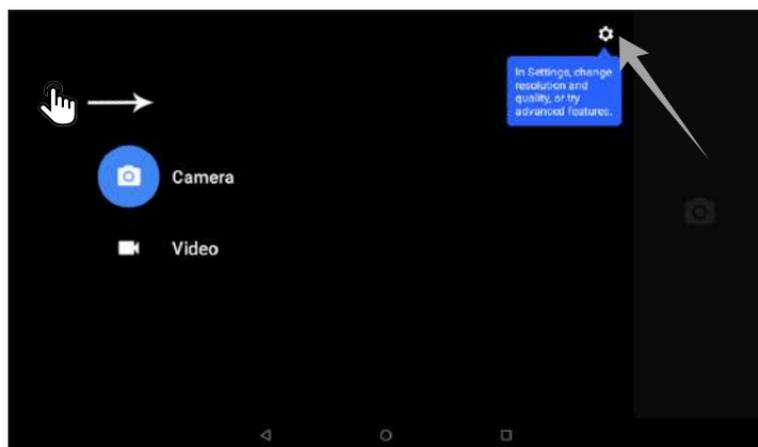

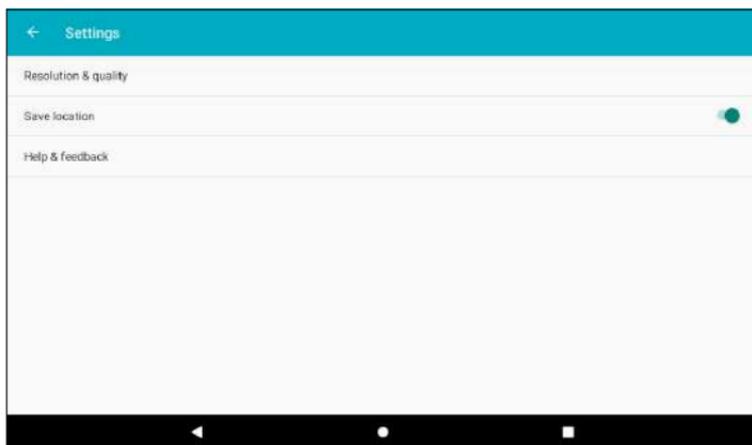

Navigation sur le Web

La tablette utilise Google Chrome comme navigateur Web par défaut. Chrome peut s'ouvrir différents onglets pour avoir plusieurs pages ouvertes. Vous pouvez enregistrer des pages avec des signets ou rechercher un contenu sur des pages Web. Vous pouvez regarder des vidéos, jouer de la musique et à peu près toute autre fonctionnalité que vous aimez apprécier. Cependant, de nombreux facteurs peuvent jouer dans les performances du produit, telles que les performances du réseau, le nombre d'applications disponibles ouvert, combien de processus sont en cours d'exécution et chargez-vous le processeur. Donc performance peut varier. S'il semble que la tablette est lente, veuillez consulter notre section de dépannage sur le site Web.

Avec Kids Place, vous pouvez autoriser l'accès à la navigation sur le Web ou bloquer tout accès. Vous pouvez spécifier quelles pages Web sont disponibles par adresse. Certaines caractéristiques telles lors de la visualisation de vidéos sur YouTube, vous serez invité à installer l'application YouTube pour enfants. Il y a des paramètres pour restreindre davantage les enfants plus jeunes (8 ans ou moins) et permettre plus d'accès pour les enfants plus âgés (12 ans et moins). Ces caractéristiques déterminer la musique, les jeux, les spectacles et les sites éducatifs disponibles. toutefois les parents sont toujours responsables de surveiller les activités de leurs enfants tout en connecté à Internet. Des outils sont disponibles pour bloquer ou signaler matière inappropriée, ou autoriser la recherche ou désactiver la fonction de recherche tout à fait. Veuillez utiliser ce produit de manière responsable!

Services Google - Configuration Rapide

1. Connexion Wi-Fi requise pour accéder aux services Google. Connectez-vous d'abord à un réseau.
2. Connectez-vous avec un compte existant ou créez-en un. Vous pouvez créer un nouveau compte pour l'enfant associé à un compte adulte existant; cela permet au parent d'être notifié lorsque des modifications se produisent ou lorsqu'un nouveau périphérique est connecté.
3. L'écran Compte ajouté fournit la confirmation que le compte a été ajouté.
4. Des services supplémentaires tels que "Sauvegarde sur Google Drive" peuvent être acceptés pour enregistrer et préserver les données (images et fichiers).
5. Connectez-vous à Google Play Store pour mettre à jour des applications existantes ou télécharger de nouvelles applications.

Le logiciel Kids Place et les services Google peuvent changer ou se mettre à jour sans aucune modification. prévus. Le logiciel Kids Place et les services Google peuvent être modifiés ou mis à jour. sans préavis. Les parents sont responsables de l'installation supplémentaire applications ou sites Web autorisés sur ce produit. Toujours sauvegarder toutes les données importantes avant de réinitialiser la tablette.

Paramètres du panneau de contrôle

Les paramètres du panneau de commande permettent les fonctionnalités suivantes:

1. **Réseau et Internet** - Modifiez les paramètres Wi-Fi, vérifiez la configuration de votre réseau, mode avion ou VPN (réseau privé virtuel).
2. **Appareils connectés** - USB (charger le téléphone, transférer des fichiers, etc.), associer un nouvel appareil, activer Bluetooth.
3. **Applications et notifications** - Définissez les autorisations et les applications par défaut.
4. **Batterie** - Définissez les modes d'économie d'énergie.
5. **Affichage** - Régler la luminosité, le papier peint, la veille, la rotation automatique de l'écran, la taille de la police, taille d'affichage.
6. **Son** - Réglez le volume ou évitez de déranger.
7. **Stockage** - Informations sur le disque dur.
8. **Sécurité et localisation**: fonctionnalités de Google facilitant la recherche d'un appareil.
9. **Utilisateurs et comptes** - Ajout et modification de comptes.
10. **Accessibilité** - Définissez les lecteurs d'écran, l'affichage, l'interaction, les commandes.
11. **Google** - Définir les services et les préférences.
12. **Système** - Définissez les langues, l'heure, la sauvegarde, les mises à jour.

Mise en Place de Kids Place


Bienvenue dans le guide d'installation à domicile de la tablette pour enfants Contixo. Nous allons vous guider les étapes à suivre pour vous aider à configurer votre tablette Contixo avant la première utilisation de votre enfant. Ce guide peut changer, car la plupart des applications logicielles changeront probablement de temps en temps. Veuillez consulter notre site Web pour obtenir la version la plus récente des manuels et des directives. Le Play Store tentera de garder vos applications à jour lorsque vous êtes connecté à Internet.

Astuces 1: lors de la configuration de votre contrôle parental (appuyez sur l'application Kids Place dans le menu) et en fonction de votre paramètre de contrôle parental final, cela peut réduire la vitesse de la tablette.

Conseils 2: lorsque vous interagissez avec l'application YouTube Kids, vous devrez peut-être mettre à jour Services Google Play en suivant les menus d'instructions pour terminer ce processus.

Affichez l'écran Toutes les applications en faisant glisser votre doigt du bas vers le haut. et le menu va glisser à partir du bas.

Étape 1:

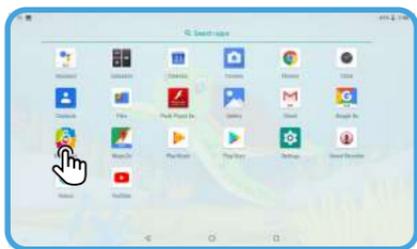

Appuyez sur l'application Kids Place dans le menu.

Étape 2:



Cliquez / Appuyez sur "COMMENCER" après avoir consulté le contrat de licence (CLUF).

Mise en place de Kids Place

Étape 3:




Créez votre code PIN à 4 chiffres et sélectionnez "METTRE À JOUR LE PIN".

Étape 4:



Cliquez / appuyez sur le bouton "CONTINUER".

Étape 5:

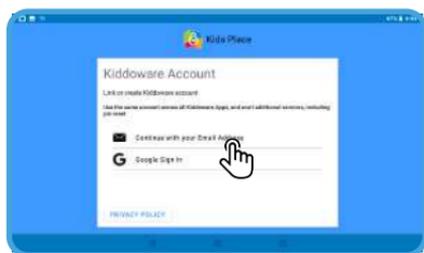

Cliquez / Appuyez sur la méthode de connexion souhaitée et continuez.

Étape 6:



Entrez votre adresse e-mail et cliquez / appuyez sur le bouton "SE CONNECTER".

Étape 7:



Cliquez / appuyez sur le bouton "ACCEPTER".

Étape 8:



Cliquez / Appuyez sur "Kids Place".

Mise en place de Kids Place

Étape 9:




a. Cliquez / Appuyez sur le bouton de droite, ouvrez l'accès à l'autorisation d'utilisation.



b. Une fois la configuration terminée, cliquez sur le bouton "◀".



c. Cliquez / appuyez sur le bouton latéral droit, tous les enfants placent l'affichage sur d'autres applications.

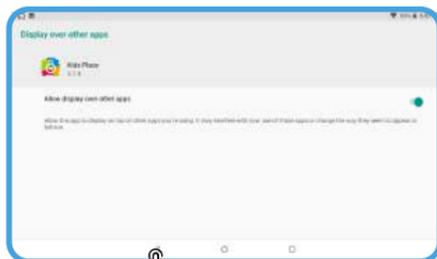

d. Une fois la configuration terminée, cliquez sur le bouton "◀".

Étape 10:



a. Cliquez / Appuyez sur "BOUTON DE VERROUILLAGE D'ACCUEIL".



b. Cliquez / Appuyez sur le bouton "VERROUILLER".

Mise en place de Kids Place

Étape 11:



Dans la boîte de dialogue contextuelle, cliquez / appuyez sur "EnfantsPlacer l'" option.

Étape 12:



Cliquez / appuyez sur "Toujours".

Remarque: Cela verrouille l'appareil Android afin que votre enfant ne reste que dans Kids Place et ne pouvez utiliser que les applications autorisées.

Étape 13:

Sélectionnez Applications pour Kids Place




a. Appuyez sur le bouton "⋮".



b. Cliquez / Appuyez sur "Paramètres".



c. Appuyez sur le bouton "←".

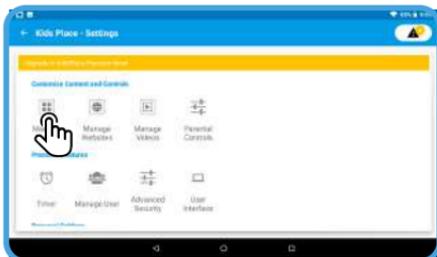


d. Cliquez / appuyez sur "Gérer les applications".

Mise en place de Kids Place



e. Cliquez / Tabulez une application pour sélectionner / désélectionner et appuyez sur le bouton "◀".

Remarque: l'application sélectionnée (avec une coche) apparaîtra comme application approuvée pour les enfants sur l'écran d'accueil de Kids Place.

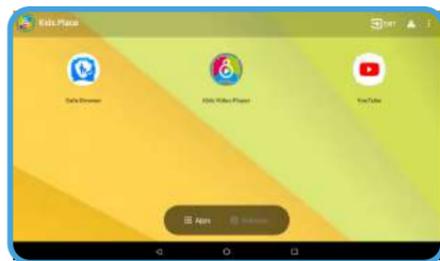


f. Maintenant, l'application que vous avez sélectionnée est ajoutée au Kids Place.

Étape 14:


Sélectionnez une vidéo approuvée pour vos enfants



a. Cliquez sur le bouton "Kids Video Player".

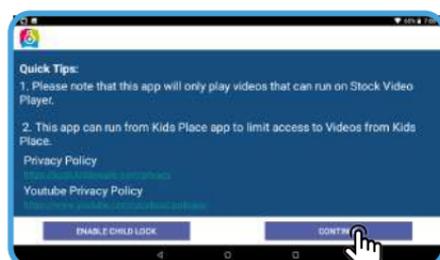

b. Cliquez sur le bouton / Tabulation "CONTINUER".

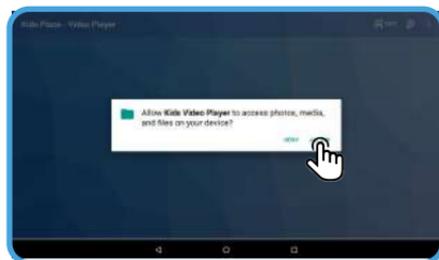

c. Cliquez sur le bouton / Tabulation "AUTORISER".



d. Cliquez sur le bouton / Tabulation "▶".

Mise en place de Kids Place



e. Cliquez sur le bouton / Tabulation " " .



f. Cliquez sur le bouton "Sélectionner des vidéos".



g. Sélectionnez la source de la vidéo que vous veux ajouter.


Remarque: la vidéo sélectionnée apparaîtra comme vidéo approuvée pour les enfants sur la vidéo pour enfants Joueur.

Étape 15:

Sélectionnez un site Web approuvé pour vos



a. Cliquez sur le bouton "Navigateur sécurisé".

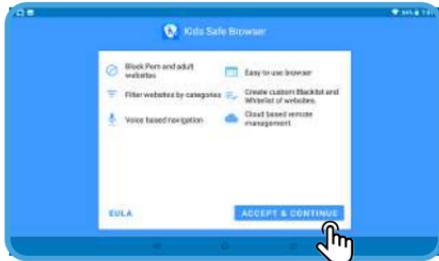

b. Cliquez / Tabulation "ACCEPTER ET CONTINUER" bouton.


Mise en place de Kids Place



c. Cliquez sur le bouton / Tabulation "SET UP".




d. Cliquez / Appuyez sur la méthode de connexion souhaitée et continuez.

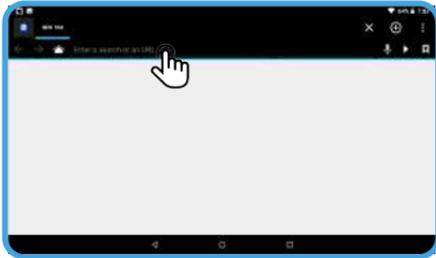

e. Entrez le site Web que vous autorisez enfant à visiter.

Remarque: le site Web sélectionné apparaîtra comme site Web approuvé pour les enfants sur le navigateur sécurisé.

Étape 16:

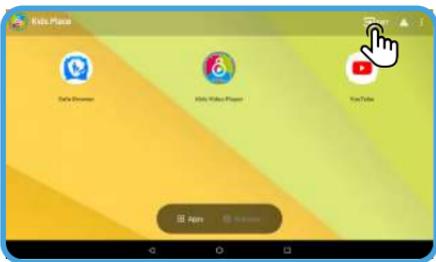

Cliquez sur le bouton / Tabulation "EXIT".

Remarque: Si vous oubliez votre code PIN, accédez à <http://www.kiddoware.com/forgotpin.php> pour

Étape 17:



Entrez le code PIN.

Mise en Place de Kids Place




Cliquez / appuyez sur l'icône Kids Place sur l'écran d'accueil du mode Parent pour revenir au mode Kids Place.

Gérer les applications

Vous pouvez modifier vos applications disponibles en utilisant les paramètres parents et en sélectionnant ou désélectionnant des applications.

Étape 1:

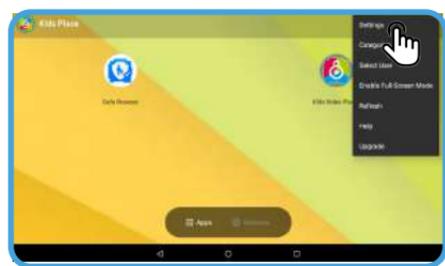


Pour modifier les applications, cliquez / appuyez sur l'onglet Parents Icône Paramètres dans le coin inférieur droit.

Étape 2:




Entrez le code PIN.

Étape 3:

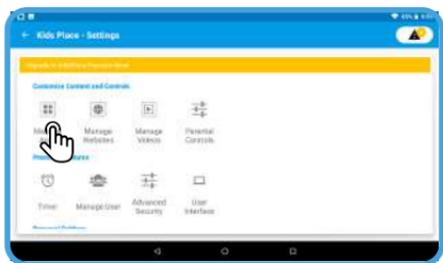

Cliquez / appuyez sur "Manage Apps" à partir du Tableau de bord de contrôle des parents.

Étape 4:

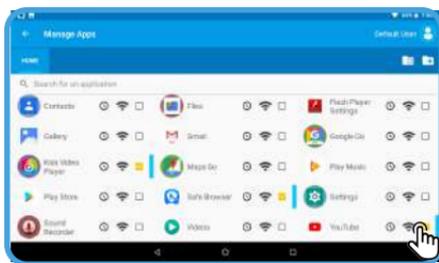


Désélectionner / sélectionner les applications que vous souhaitez supprimer ou conserver en appuyant sur dans les applications.

Mise en Place de Kids Place

Régler l'heure (version professionnelle)

Étape 1:

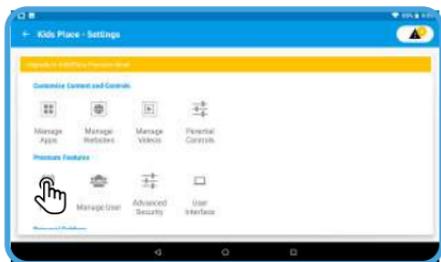

Cliquez / tapez sur "Timer".

Étape 2:



Sélectionnez une option de mode minuterie puis appuyez sur appliquer le bouton.


Gérer l'utilisateur

Étape 1:



Cliquez / appuyez sur Gérer l'utilisateur.

Étape 2:

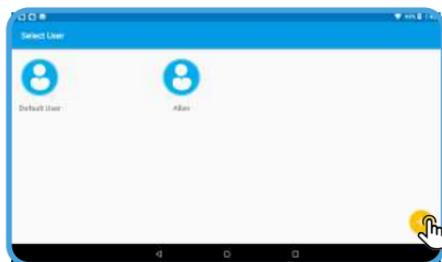

Pour modifier un utilisateur, appuyez longuement sur l'icône de l'utilisateur. Pour ajouter un nouvel utilisateur, cliquez / appuyez sur "+".


Connexion à un Ordinateur

Étape 1: Connectez-vous à votre ordinateur par USB.



Vous DEVEZ être en mode parent pour pouvoir vous connecter aux périphériques de votre ordinateur.

Étape 2:

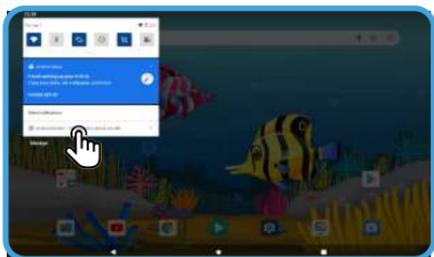

Déroulez le menu du haut à gauche de l'écran, cliquez / onglet "USB charging this device".

Le nom de votre périphérique / disque apparaîtra sous la forme K101A sur votre ordinateur. Tu peux maintenant transférer ou sauvegarder des fichiers de la tablette vers un ordinateur.

Étape 3:



Sélectionnez "Transfer files".


Retour aux Paramètres d'usine

Étape 1:



Cliquez / Tapez sur Paramètres, sélectionnez "System".

Étape 2:

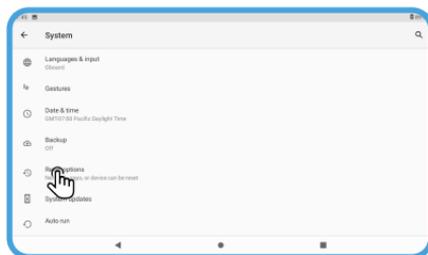

Sélectionnez "Reset option".

Retour aux Paramètres d'usine

Étape 3:



Sélectionnez "Erase all data (factory reset)".

Étape 4:



Sélectionnez "Erase all data".

Step 5:



Sélectionnez "Erase all data".

Attendez la fin de la fonction de réinitialisation / réinitialisation d'usine avant d'appuyer sur un bouton nouvelles commandes.

Pourquoi votre tablette est-elle lente ou gelée?

Vous devrez peut-être fermer certaines de vos applications ou jeux ouverts pour permettre à davantage de mémoire de devenir disponible sur votre tablette.


Suivez les étapes ci-dessous pour fermer l'APPS.

Étape 1:



Cliquez / Tabulation "□".

Étape 2:

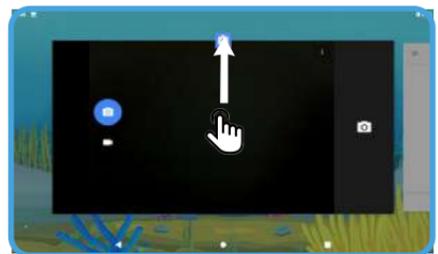

Maintenez la touche APP que vous souhaitez terminer et déplacer pour y mettre fin.

DÉPANNAGE

Problème	Solutions
La batterie s'épuise trop rapidement	Ajustez la luminosité de l'écran à un réglage plus bas; fermer les applications inutilisées
Lenteur ou insensible programmes	Fermez les applications inutilisées; vider le cache de l'application et effectuer une réinitialisation d'usine
Connectivité réseau problèmes; pas de connexion WiFi	Réinitialiser la connexion réseau; basculer avion mode on / off
La tablette est chaude ou surchauffe	Fermez les applications non utilisées. effacer le cache de l'application;
App bloque	Rouvrir l'application; mettre à jour l'application via le Play Store
Écran qui ne répond pas	Redémarrez la table en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 8 secondes
Google Play Store se bloque	Effacer le cache de l'application et redémarrer
Les applications ne seront pas téléchargées à partir de Play Store	Vider le cache du Play Store; ouvrir les paramètres de l'application et effacer la recherche locale
Impossible d'allumer / d'éteindre la tablette	Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour les options du menu d'alimentation
Problème d'écran tactile; ne pas répondant à	Faible puissance de la batterie; vérifier les dommages physiques
La batterie ne tient pas charge	Vérifiez le câble d'alimentation. inspecter le bouton d'alimentation si coincé
Le son est faible	Vérifiez le port de haut-parleur pour le blocage
Appareil photo ou carte SD non travail	Logiciel corrompu / réinitialisation aux paramètres d'usine



Find additional help and resources go to our website or contact us.

Contact Us

Customer Service Email: support@contixo.com

Or visit our website: www.contixo.com

@2020 Contixo Company. All right reserved. Contixo®, the Contixo logo and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Contixo Company.

Trouvez de l'aide supplémentaire et des ressources sur notre site Web ou contactez-nous.

Contactez nous

Email du service client: support@contixo.com

Ou visitez notre site Web: www.contixo.com

Société Contixo 2020. Tous droits réservés. Contixo®, le logo Contixo et les caractères associés, les marques et les éléments graphiques sont la propriété de la société Contixo, qui détient une licence à ce titre.