

## reproductor multimedia micro SD.receptor de FM . Bluetooth y por cable a 4 en 1 equipo de música auriculares



### Con auriculares, puede:

1. Reproducir música MP3 a través de tarjeta de memoria Micro-SD/TF.
2. Recibir estaciones de radio FM por conectar un cable de audio de 3,5 mm.
3. Conexión Bluetooth.
4. Cable de audio plug-in y out.

## Notas importantes




Para proteger su oído cuando utilice el auricular, ajuste el volumen en un nivel seguro y reducir el tiempo de escucha de alto volumen.



## Mantenimiento

- \*Para evitar daños, se prohíbe la exposición los auriculares en alta temperatura lugares como coche con luz solar directa.
- \*de prohibido It para agua sumergir los auriculares.
- \*It de prohibido para limpiar los auriculares con alcohol, amoníaco, benceno o abrasivo con un trapo pequeño con agua de jabón diluido si es necesario.
- \*It de prohibido operar y almacenar los auriculares en lugares con temperatura inferior a -15°C(50°F) o superior a 55 °C(131°F). Baja temperatura acortará la duración de la batería.

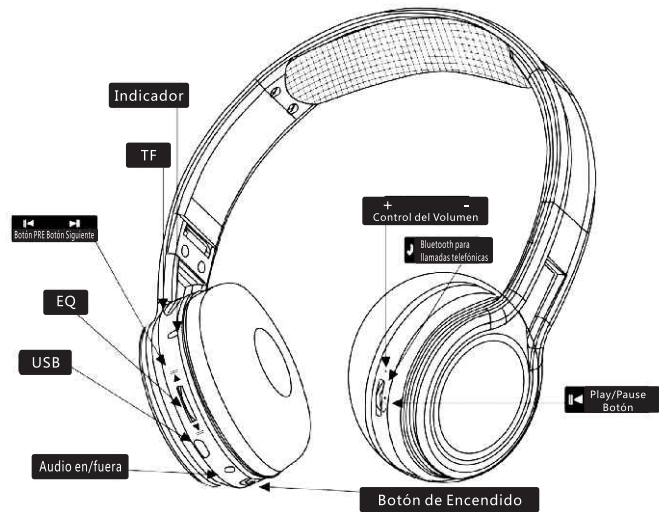

## Operación

### ⚠ Atención

- antes de cargar el auricular, por favor apáguelo. Queda estrictamente prohibido para cargar los auriculares durante su uso.
- Durante la carga de los auriculares, indicador de luces constantemente en rojo. Estándar de cambio de tiempo es de 2 horas.

### Los auriculares proporciona la música siguiente opciones de modo:

Propósito:	Método de la operación:	Response de Operatingmethod LED:
Bluetooth	Botón EQ	Al buscar el Bluetooth la luz azul y rojo parpadeen de forma alternada. Después de conectar con el dispositivo exitoso la luz azul parpadea una vez entonces es de.
Reproducir/Pausa	Presionar el botón ▶/	Reproducir: indicador se ilumina en pausa: deja de parpadear.
retroceso rápido /adelante	Empuje hacia arriba ◀◀ o hacia abajo ▶▶	
pasado retroceso /rapido	Bluetooth Push EQ Button Presione y sujete hacia arriba ◀◀ o ▶▶ hacia abajo	
Volumen ajuste	Presione volumen + hacia arriba o volumen-hacia abajo	

### El auricular proporciona las siguientes opciones de modo de radio:

Propósito:	Método de la operación:	Response de Operatingmethod LED:
Escuchar la radio	Presione EQ	
Navegar a través de las estaciones	Presion y sujete hacia arriba ◀◀ o ▶▶ hacia abajo	
Buscar automáticamente estaciones	Empuje el juego botón de PAUSE. Para detener en una prensa de la emisora deseada una vez más el botón de pausa jugar.	
Propósito:	Método de la operación:	
Uso de AUX	Dispositivo debe apagarse cuando usando AUX enchufe un extremo del cable de accesorios en entrada de audio de los auriculares Conecte el otro extremo a 3.5mm jack de auriculares del reproductor de música o dispositivo.	

Utilizando el cable de conexión.

Cuando está encendido, si no hay ninguna tarjeta de TF enchufado, entonces es en el modo de Bluetooth. El jugador es un receptor estéreo. Sin embargo, la señal de radio débil cambiará automáticamente al canal mono. Si la señal fuerte, cambia automáticamente al modo estéreo.

### ⚠ Atención

Durante la búsqueda manual de las estaciones, presionar y sostener que el botón hará fracasan en cambiar a modo de música. Conmutación puede realizarse sólo en la terminación de la búsqueda.

## Utilizando el cable de conexión


- ⚠ Antes de conectar al conector de audio. Apague el auricular por favor.

## Especificaciones técnicas

Tiempo de carga estándar: aproximadamente 2 horas  
 Respuesta de frecuencia: 20 -20 000Hz  
 Dimensiones del altavoz: Ø 40mm  
 Impedancia del altavoz: 32 ohmios  
 Sensibilidad: 85 dB+/-3 dB  
 Tipo magnético: ND

**Contixo Inc**  
 1910 S Archibald Ave #A , Ontario, CA 91761,  
 Estados Unidos  
 E-mail: support@contixo.com  
 Teléfono: 909-6668566

## Micro-SD Media Player. FM Receiver. Bluetooth and Wired 4-in-1 Stereo Headphone



### With earphone, you can:

1. Play MP3 music via Micro-SD/TF memory card.
2. Receive FM radio stations by plugging-in a 3.5mm audio cable.
3. Bluetooth connection.
4. Audio wire plug-in & out.


## Important Notes



To protect your hearing when using the headphone, please set the volume in safe level and reduce the high volume listening time.

## Maintenance

- \*To avoid damages, it's prohibited to expose the headphone in high temperature places like car with direct sunlight.
- \*It's prohibited to dip water into the headphone.
- \*It's prohibited to clean the headphone with alcohol, ammonia, benzene or abrasive.
- \*Using a small cloth with diluted soap water if needed.
- \*It's prohibited to operate and store the headphone in places with temperature lower than -15°C (50°F) or higher than 55°C (131°F). Low temperature will shorten the battery life.

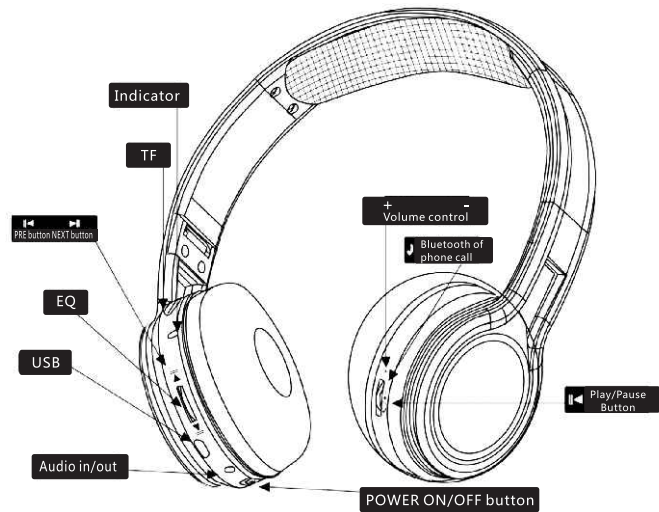

## Operation

### ! Attention

- Before charging the headphone, please turn it off. It is strictly prohibited to charge the headphone during using.
- During charging the headphone, indicator constantly lights in red. Standard charging time is 2 hours.

### The headphone provides the following music mode options:

Purpose:	Operating Method	Response of LED Indicator
Bluetooth	Push EQ Button	When searching the Bluetooth the blue light and red light flash alternately. After connecting with the device successfully the blue light flashes one time then it is off.
Play/Pause	Push Play/Pause ►/	Play: indicator lights on. Pause: Stop flashing.
Fast reverse / Forward	Push upwards ◀◀ or downwards ▶▶	
Past reverse/ Fast forward	Push and hold upwards ◀◀ or downwards ▶▶	
Volume adjustment	Push Volume + upward or downwards	

### The headphone provides the following radio mode options

Purpose:	Operating Method	Response of LED Indicator
Listen to radio	Push EQ	
Browse thru stations	Push upwards ◀◀ or downwards ▶▶	
Browse stations automatically	Push the play /pause button to stop on a desired station and press the play pause button once again.	

Purpose:	Operating Method
Use of AUX	Device must be off when using AUX, plug one end of accessory cable into audio input of headphones connect other end to 3.5mm earphone jack of music player or device.

When it's powered on, if there is no TF card plugged in it's in Bluetooth mode.

\*The player is a stereo receiver. However, the weak radio signal will make it automatically to mono. In case of strong signal, it automatically switch to stereo.

### ! Attention

During manual searching for stations pressing and holding the button will cause fail in switching to music mode. Switching can only be performed at completion of searching.

## Use Connecting Cable

! Before connecting the cable to audio jack please power the headphone off.

## Technical Specifications

Standard charge time: Approx.2 hours  
 Frequency response:20 -20 000Hz  
 Speaker dimensions: Φ 40mm  
 Speaker impedance: 32ohm  
 Sensibility: 85dB +/-3dB  
 Magnetic type: Nd

**Contixo Inc**  
 1910 S Archibald Ave #A,  
 Ontario, CA 91761, United States  
 Email: support@contixo.com  
 Phone: 909-6668566